

【使用可能熱源】



魚焼きグリル



電子レンジ
700W以下対応



オープン
オーブトースター



100・200V対応
電磁調理器



ガス火



食器洗い乾燥機

⚠ 高温注意

グリル内は加熱すると
300℃以上の高温にな
ります。必ず、厚手のミ
トンをご使用ください。

■ 取扱説明書

ご使用前に

- ひび割れ等、不具合がないことをご確認ください。
- ご使用前に中性洗剤で洗浄してからお使いください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用前にお買い求めのお店、または弊社までお問い合わせください。

ご使用上の注意

- グリル火力は弱火から中火の範囲でご使用ください。
- 電子レンジの出力は、700W以下でご使用ください。
- 空炊きはしないでください。
- 揚げ物料理には使用できません。
- 調理中・調理後のプレートは高温になっておりますので、厚手のミトンを必ずご使用ください。
- ストープの上では使用しないでください。落下や火傷の危険が生じます。
- 調理中・調理後プレートをテーブル等に置く際は、必ず鍋敷きを敷いてから置いてください。
- 熱くなったプレートに冷水をかける等、急激な温度変化をさせないでください。割れる原因となります。
- プレートの中に具材等を入れたまま、放置しないでください。


ご使用後のお手入れ

- スポンジに中性洗剤を付けて洗浄してください。
- こげつき等を落とす際に、鋭利なものでこすらないでください。表面が傷付きます。
- 洗浄後は十分に乾燥させてから収納してください。乾燥不十分はカビの原因になります。また通気性のよい場所に保管してください。


※換気に注意してください

調理中は必ず換気扇を回す、窓を開けたりする等、換気をしてください。不完全燃焼によって一酸化炭素中毒の原因になります。

使用条件

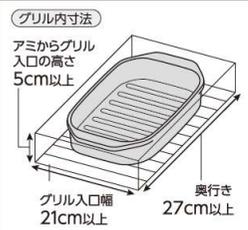

このプレートは電子レンジでも使えます。
レンジで下準備をしてそのままグリルで調理！
※700W以下でご使用ください。

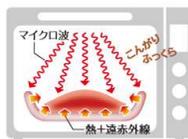

内面は電子レンジのマイクロ波で熱が発生する特殊素材を配合。簡単スピーディな調理ができます。