


アルミブリッジ

＜KB型共通＞

取扱説明書

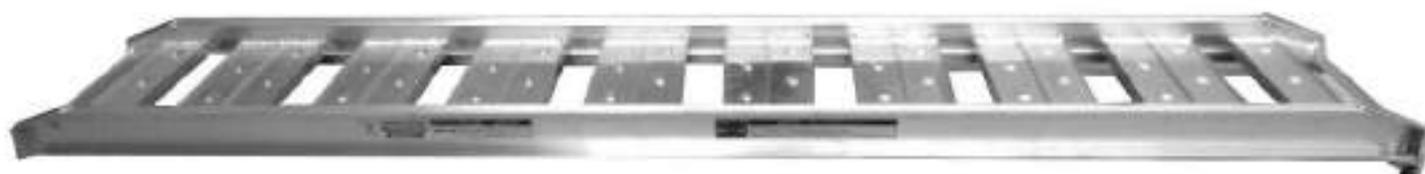

この度は、弊社アルミブリッジをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。



- アルミブリッジは、正しく使用しないと転倒や転落の危険があります。ご使用になるときは、アルミブリッジの安定した状態を十分確認してください。
- この取扱説明書のご使用方法や注意事項をよくご理解の上、事故を起こさない様十分注意して使用してください。

目次

- 安全に関する警告・注意…………… P.1
- 各部の名称とシールについて…………… P.2
- 安全にご使用いただくために必ず守っていただきたいこと… P.2
- 設置場所、使用上の注意…………… P.3、P.4
- ご使用前の点検…………… P.3、P.4、P.5
- ご使用後のお手入れと点検について…………… P.4
- 保管の仕方について…………… P.5
- 故障かなと思ったら…………… P.5
- 保証書…………… P.6

●安全上のご注意 ※必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能のあるもの



禁止 (してはいけないこと) を示します



指示する行為の強制 (必ずすること) を示します

ご使用前に

本製品の使用についての警告及び使用上の注意を守らずに損傷、及び事故が発生した場合、メーカーとしての責任は負いかねますので、ご注意ください。



■車両の足回りをご確認ください。

- タイヤ
- ゴムクローラ
- 車両の足まわりが滑らない材質になっているタイヤ
<鉄クローラにはご使用できません>

■ご使用前にアルミブリッジに異常がないかご確認ください。

ご使用前に、損傷、亀裂、凹み、ネジレなどが点検してください。守らないと積載車両の登坂中にアルミブリッジが破損するおそれがあります。

ご使用時は



■積載重量をお守りください。

表示されている積載重量以上の車両の昇降には使用しないでください。特に積載車両にアタッチメントを装着した場合は、車両全体の重量にご注意してください。

■加工や改造は、絶対にしないでください。

熱を加えた溶接などの加工やその他の改造は強度不足の原因になりますので絶対に行わないでください。また、アルミブリッジに凹みや大きな損傷があるときは、早めに新しい製品と取り替えてください。

アルミブリッジをご使用した車両の昇降について



■トラックへ積み降ろしするときは

- トラックなどから積み降ろす際は、必ず誘導者を付けて、周囲の暗線を十分確認してください。
- 軟地や坂道など避け、平坦で交通の危険のない安全な場所を選んでください。
- 静かにゆっくり昇降してください。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどは、アルミブリッジが運搬する車両から脱落につながるおそれがあります。守らないとステップの破損要因になり大変危険です。
- 下降時に車両後部だけ掛かった状態になったときは、特にゆっくり走行してください。



警告 安全にご使用いただくために

■積載重量をお守りください。

表示されている積載重量以上の作業機の昇降には使用しないでください。特に積載車両にアタッチメントなどを装着した場合は、作業機全体の重量に十分ご注意ください。


■フックは確実に取り付けてご使用ください。

この製品はアングルフック式です。必ず受け金具にかみあっているか、受け金具の底部にフック先端があっただけでいないかを確認してください。

■ブリッジの長さは荷台高さの2.8倍～3.5倍でご使用ください。

トラック等の荷台に取り付けた時、傾斜角度の目安を15度でご使用ください。

荷台の高さの2.8倍～3.5倍の長さのブリッジをご使用いただければ、ほぼ最適です。

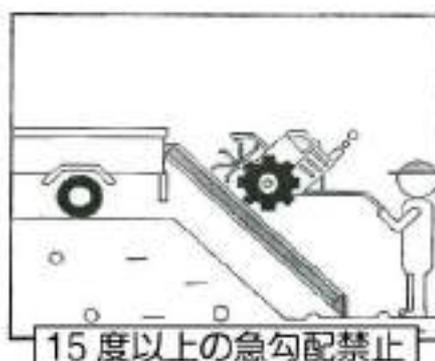

■ご使用前にブリッジの異常の有無をその都度確認してください。

ご使用前には必ず細部の点検確認してください。

万一、損傷、亀裂、凹み、ネジレ等がありましたら、積載車両の登坂中にブリッジが破損するおそれがあり、大変危険ですのでご使用をお止めください。

■加工や改造はしないでください。

熱を加えた溶接等の加工やその他の改造は強度不足の原因になりますのでお止めください。ブリッジの凹みやネジレ等、変形損傷の大きい場合はお早めに新しい商品と取り替えてください。






警告 安全にご使用いただくために

■ブリッジのセットに注意してください。

トラック等に取り付けた後、使用する前に、クローラーやタイヤの中心がブリッジの中心にくる様に左右を平行にセットし、左右のブリッジに均等に荷重が掛かるようにご使用ください。左右の端部が地面に均等に接地しているか、フックが正常に掛かっているかを確認してください。特に、軟地、坂道での使用は避け、堅固で平らな地面の上でご使用ください。

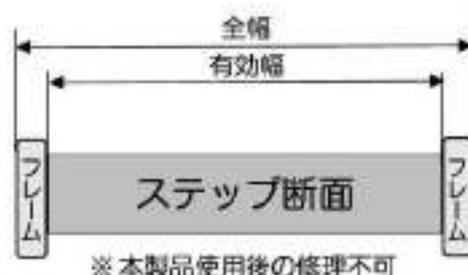


※ 本製品使用後の修理不可

■静かに昇降してください。

作業機の昇降時に急発進、急ブレーキ、急ハンドル等はブリッジの運搬車から脱落につながり、大変危険です。特に両端部に掛かった状態になりましたら、特にゆっくり走行してください。

■フレームの乗り上げ走行は、しないでください。


ブリッジのフレーム上に車輪、クローラー等が乗り上げないようにご注意ください。走行してください。偏った荷重の発生からブリッジの破損の原因になるおそれがあります。

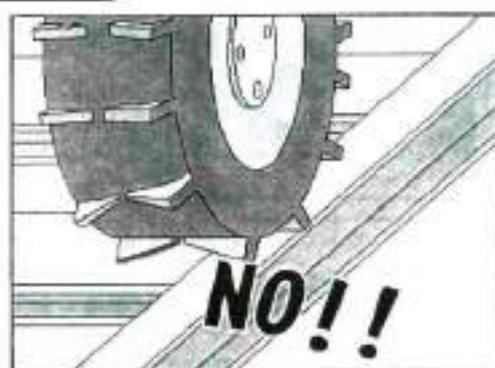

■手入れと点検の仕方について。

ご使用后、油、泥、農薬、セメント、石灰、海水等の汚れは、きれいに洗い流した後、乾いた布で拭いてください。

手入れの際にも、ご使用前の点検と同じように、変形、摩耗、破損、凹み、剥離等の点検をすることをお勧めします。

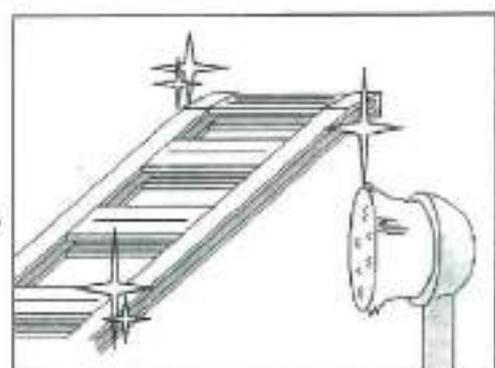



警告 安全にご使用いただくために

■保管の仕方について

- 雨水や海水等の掛からない場所に保管してください。
- 直射日光の当たらない、風通しの良い場所を選んで保管してください。
- ブリッジが濡れているときは、十分乾燥させてから保管してください。
- 保管中はブリッジの上に重量物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに置きますと、化学反応を起こし腐蝕の原因になりますので、絶対に置かないでください。



故障かな？と思ったら

点検する箇所	処置の仕方
●フレームとステップが変形していませんか？	変形がある場合は使用しないでください。廃棄してください。
●フレームが湾曲していませんか？	湾曲がある場合は使用しないでください。廃棄してください。
●ツメやベロが変形していませんか？	変形がある場合は使用しないでください。廃棄してください。

保証書

持込修理

形 名	アルミブリッジ KB型			
保証期間	本 体	お買上げ年月日	年 月	日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	〒	様 電話 ()	
販 売 店	店 名 住 所		電話 ()	印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに
お買上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(無料修理規定)

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
2. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、磨耗、劣化した場合。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店にお問合わせください。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3

☎0120-914-482

<受付時間> 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00