



ステンレス焚き火 ピラミッドコンロ

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「使用上の注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

【取扱上の注意】

- 作業は、必ず軍手や皮手袋などの保護手袋を着用してください。
- ご使用前に、本品に貼られている保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
- 部品のエッジや端面などで、指などを切らないように十分ご注意ください。



【使用上の注意】

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本品は一般家庭用屋外レジャー専用コンロです。本来の用途以外には使用しないでください。
- 室内やテント内では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因となります。また、燃えやすい物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- 子供やペットが近づかないように注意してください。火傷や事故の原因となります。
- ご使用前に、必ず各部に異常のないことを確認したうえ、ご使用ください。
- 本品の使用は、水平で平らな安全な場所で使用してください。
- 本品の設置は、火災や物損の危険がないよう、耐熱耐火シートやマットを敷いたり、レジャー施設の規定に従って使用してください。
- 本品に使用する燃料は、レジャー用の薪、木炭、豆炭及び成型炭(チャコールブリケット)をご使用ください。ガソリン、アルコールなど、揮発性の高い物や灯油・ペレット燃料などは絶対に使用しないでください。火災や火傷の原因となります。
- 使用中、着火剤の継ぎ足しは絶対にしないでください。火傷や火災の原因となります。
- 鍋やケトルなどのアウトドア専用耐熱調理器具を使用する場合、コンロの本体よりはみ出るサイズのものや表示した本品の最大耐荷重を超えるものを使用しないでください。
- アウトドア専用耐熱調理器具は安全・安定性を確認したうえ、ご使用ください。
- 使用中、コンロ本体を揺らしたり、移動しないでください。転倒によるけがや、火傷の原因となります。
- 使用中及び使用後の清掃作業などは、必ず耐熱耐熱手袋を着用してください。コンロ各部が高温になっておりますので、素手などで触れて火傷をしないように注意してください。
- 無理な力や衝撃を加えたり、分解、加工、改造などを行わないでください。


⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 火気の使用や取扱いが禁止されている場所では使用しないでください
- 焼き網を初めてご使用になる場合は、食器用洗剤でよく水洗いしてから使用してください。
- 消火のために燃料や本品に水をかけることは絶対にしないでください。
- 使用后、燃料は必ず消火し、コンロ各部が十分に冷えたことを確認してから片付けてください。
- 折りたたみ簡易式コンロのため、高温燃焼により変色や変形などが発生する場合があります。ご使用前に、必ず各部に異常のないことを確認したうえ、ご使用ください。
- 調理に使用される食材及び調理器具の衛生管理には十分注意してください。

■お手入れ・保管方法 ※使用後の清掃作業やお手入れは、コンロが完全に冷えてから行ってください。

- 清掃や手入れは必ず保護手袋を着用してください。素手での作業は、けがの原因となります。
- 使用後の焼き網は、食器用洗剤でよく洗い、焦げ付きや汚れを落とし、乾燥してから保管してください。
- 本体の汚れは食器用洗剤をしみ込ませた布で拭き落としたり、金属素材以外の柔らかいわしなどで焦げ付きを落とす後、乾燥した布で洗剤を拭き取って乾燥させます。手や指などでのこすり洗いは絶対にしないでください。けがの原因となります。
- 乾燥後、食用油を表面に薄く塗り、高温多湿を避け、屋内の乾燥した場所に保管してください。
- ※金属加工品のため、取扱い時はエッジや端面で指などを切らないように、十分ご注意ください。
- ※金属製品ですので、保管中に錆が発生する場合があります。使用時は錆を落としてからご使用ください。

部品一覧 ※組み立て前に部品が揃っているか確かめてください。

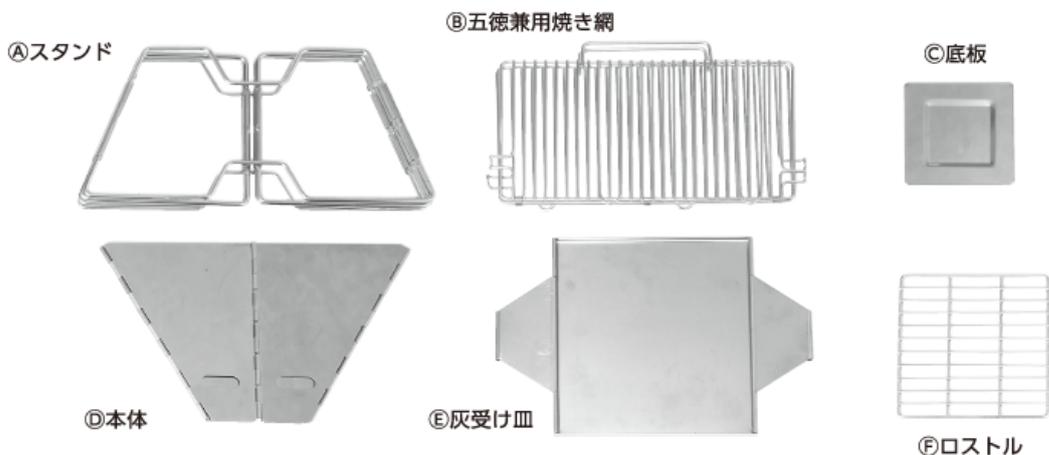

組み立て・使用方法 ⚠️ 必ず軍手・皮手袋等の保護手袋を着用してください。



- 1**

① スタンドを広げます。


- 2**

⑤ 灰受け皿を
① スタンドのくぼみに
セットします。


- 3**

④ 本体を広げて
① スタンドにセット
します。


- 4**


④ 本体そこから
③ 底板を傾かないよう
に置きます。


- 5** 焼き火をする
場合

⑥ ロストルを上から
傾かないように置き
ます。
※ 網を置かずに焼き火台と
しても使えます。


- 6**

② 五徳兼用焼き網を
本体上部にのせます。
② 五徳兼用焼き網に上下が
あります。両側のフックを下
に向けてコンロ本体の外側
に引っ掛けてください。

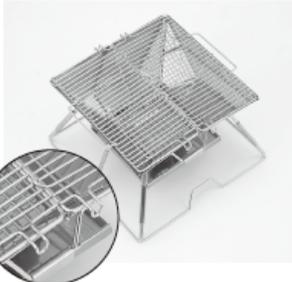

⚠️ 注意

- ダッチオープンやかんなど重量のある調理器具を載せる際は、必ず五徳を使用し、調理器具の安全・安定性を確認したうえ使用してください。事故やけがの原因となります。
- 焼き網の上に鉄板を重ねて使用しないでください。
- 卓上では使用しないでください。火災の原因となります。

<品質表示>

サイズ(約)：使用時／幅35×奥行35×高さ22cm
材 質：本体・炭受け皿・底板・焼き網／ステンレス鋼
スタンド・ロストル／スチール(クロムメッキ)
収納バッグ／ポリエステル
五徳使用時最大耐荷重：8kgまで