

泡洗車用フォームガン 2ℓ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

・お使いいただく前に
●本品は家庭用蓄圧式洗車クリーナーです。本来の用途以外には使用しないでください。
●ご使用前に、各部に破損やキズ等の不具合、異常が無いことを確認してください。
表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

▲ 警告 …人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

▲ 注意 …人が損傷を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容


▲ 使用上の警告

- 本製品は、洗車専用泡洗剤及び水道水で使用するクリーナーです。
洗車専用泡洗剤・水道水以外の液体を入れて使用しないでください。
〈コメリ洗車専用洗剤〉・泡洗車用シャンプー1ℓ(4920501924055)
 - ・コーティング車用メンテナンス カーシャンプー1ℓ(4920501475472)
 - ・コーティング車用メンテナンス カーシャンプー2ℓ(4920501475526)
 - ・薄めて使うカーシャンプー2ℓ(4920501475489)
- 下記のものを使用しないでください。火災、やけどなどの重大事故の原因となります。
○40℃以上のお湯 ○酸性およびアルカリ性の強い液体 ○シンナーなどの溶剤
○ガソリンなどの揮発性のある液体 ○ペンキやのりなどの粘性のある液体
- 子供やペットが近づかないように注意してください。思わぬ事故の原因となります。
- 人や動物に向けて使用しないでください。
- 異常があるまま使用しないでください。劣化、破損や変形などの異常が発生した場合は、使用を中止してください。
- 本製品の分解、改造は、絶対にしないでください。**
製品が破裂、破損しケガや事故の原因となります。

▲ 使用上の注意

- 使用後は直ちにリリースバルブを上げてボトル内部の圧力を下げてください。
- 洗剤をボトル内に残したまま放置しないでください。
- ボトルには2リットル以上入れないでください。
- 使用する洗剤は、洗剤製造メーカーの説明書に従いご使用ください。
- ボトルは立てた状態で使用してください。
- 無理な力や衝撃を加えたり、折り曲げなどを行わないでください。
- 周囲の安全を確認した上でご使用ください。
- 使用中に気分が悪くなったり体調に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断をうけてください。
- 異常を感じたら使用をやめてください。
- ボトルの目盛りは多少誤差がありますので目安としてください。

各部の名称／部品一覧

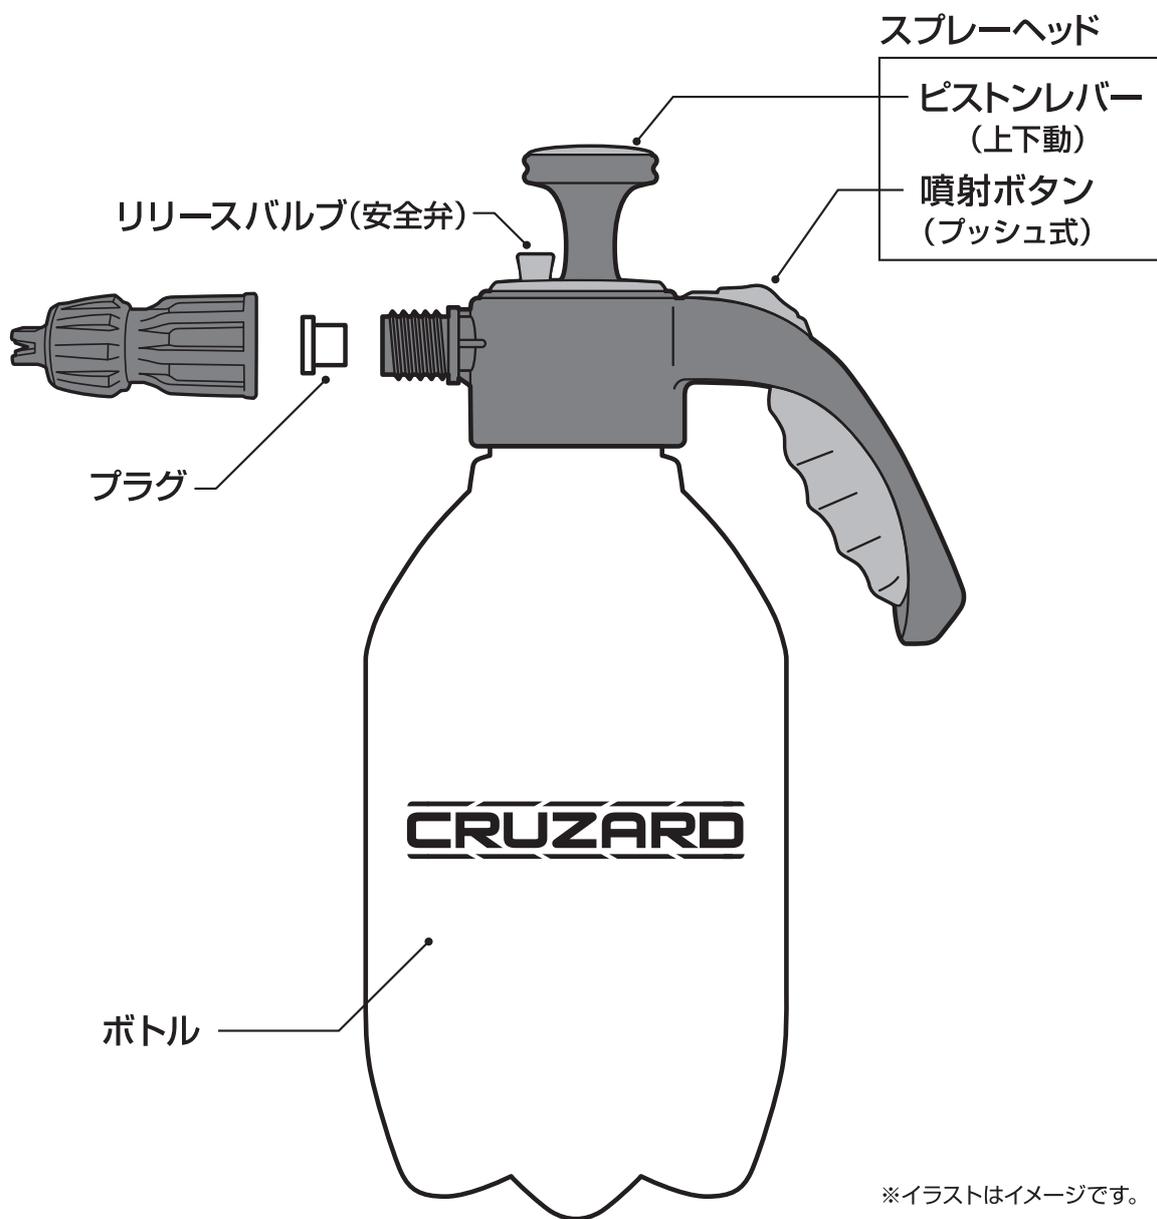


〈付属品〉

泡用ノズル
…1個




縦 ↔ 横(回転調整可)

水用ノズル
…1個

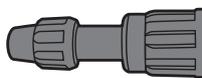

広角ミスト ↔ 鋭角ジェット
(調整可)

プラグ…2個

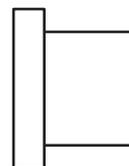

使用方法


洗車する前に使用する洗剤の説明書をよくお読みになり、説明書に従って洗車をしてください。

※洗剤の濃度についても、洗剤の説明書を参考に調整してください。

※出荷時は「泡用ノズル」が取り付けられています。水洗いするときは、「水用ノズル」に交換してご使用ください。

① スプレーヘッドの取り外し

スプレーヘッドを左に回して、ボトルから取り外します。

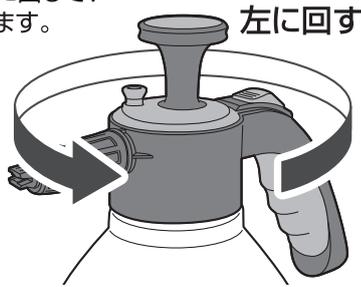


② ボトルに洗剤・水を入れます




③ スプレーヘッド取り付け

スプレーヘッドを右に回してボトルにしっかりと固定してください。

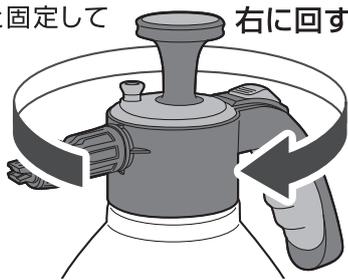

④ 蓄圧

ピストンレバーを上下させ、蓄圧します。ピストンを押す力が一定の硬さになったら蓄圧を止めてください。

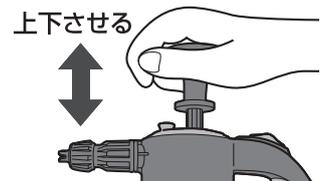


〈注意〉

- 最大で25回程度で満圧になり、それ以上は加圧しても空気は入りません。
- ボトル内を一定量以上に蓄圧した場合、リリースバルブから空気と一緒に液体がもれる場合がございます。
- ボトル内が蓄圧された状態で本品を叩いたり、落としたりしないでください。

⑤ 噴射

噴射ボタンを押すとノズルから噴射されます。
※噴射ボタンを押し前に動かすと噴射ボタンが固定されます。

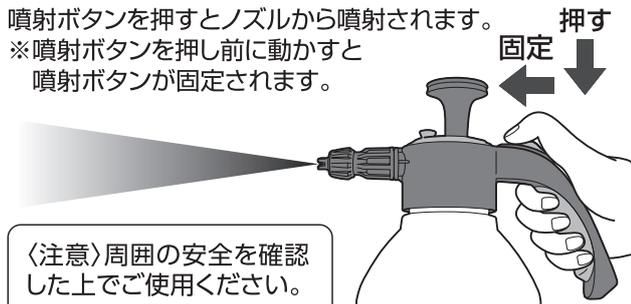


⑥ 噴射角度を調節


ノズル先を回して、噴射の角度を調節することができます。

〈泡用ノズル〉


ゆるめて、ノズル先を回転&角度調節、しめて固定する

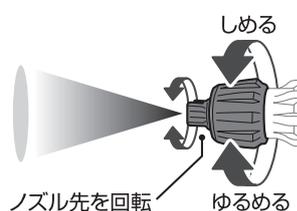

〈水用ノズル〉

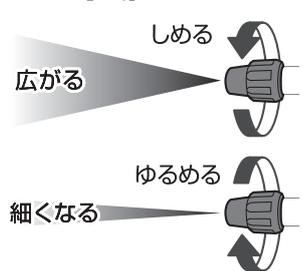

⑦ 使用後はボトル内の圧力を抜く

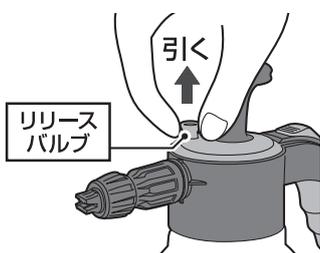

使用後は「リリースバルブ」を引いて、「シュー」という音が出なくなるまでボトル内の圧力を抜いてください。

〈注意〉ボトル内が蓄圧された状態で本品を放置しますと破裂する恐れがあります。スプレーヘッドをはずす際は、必ず先にボトル内の圧力を抜いてください。

⑧ 洗浄・保管 (詳細は5ページ参照)

使用後はボトル内の液体を抜き、スプレーヘッドとともに水できれいに洗い流してください。保管する際は十分に乾燥させ、必ずボトル内の圧力を抜いて、直射日光の当たらない場所に保管してください。

ノズルの交換方法


※ノズル交換時「プラグ」を逆向きにつけた場合、蓄圧できません。
ノズルを外して「プラグ」の向きを確認してください。

プラグとホースの差し込み方向をまちがえると、正常に作動しません。

水洗いする時(水用ノズルの取り付け)




①泡用ノズルを左に回しスプレーヘッドから取り外します。

※ノズルの中にプラグが残っています。
そのままの状態でご保管してください。
泡用ノズルに戻す時、プラグが
入っていることを確認してください。

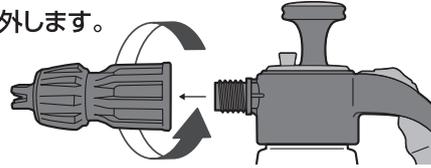

②付属のプラグをスプレーヘッドに凸側から取り付け、さらに水用ノズルを締め付けて取り付けます。

③スプレーヘッドを左に回して、ボトルから取り外します。

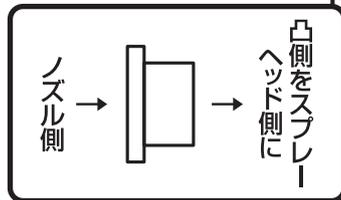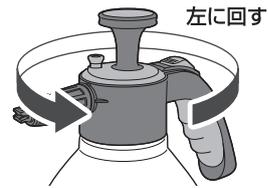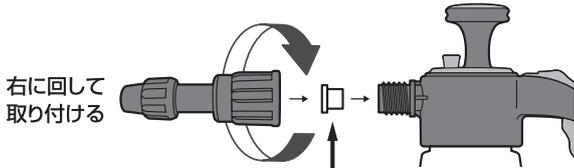

④ホースをスプレーヘッドから抜き取り、アダプターが下になるように再び差し込みます。

【水ノズル】アダプターが下になるように差し込む。

ボトルに水道水を入れる


〈注意〉

- 水道水以外は入れない。
- 2ℓ以上入れない。
- 40℃以上の水道水は入れない。

差し込み向き
注意

泡洗いする時(泡用ノズルの取り付け)


①水用ノズルを左に回しスプレーヘッドから取り外します。

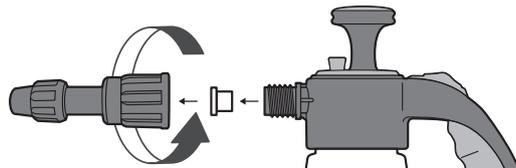

②「プラグ」をスプレーヘッドに凸側から差し込みます。



・水用ノズルから泡用ノズルに交換する場合：外した「プラグ」は再使用します。
・泡用ノズルが古くなり交換する場合：新しい泡用ノズル取り付けには、新しい「プラグ」を使用してください。

右に回して
取り付ける

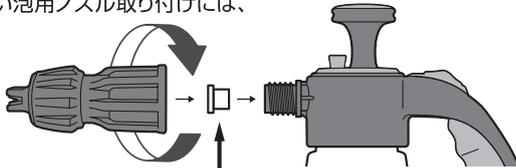

③ホースの向きをアダプターが上になるように変更します。

【泡ノズル】アダプターが上になるように差し込む。

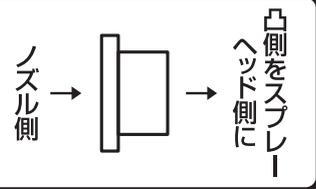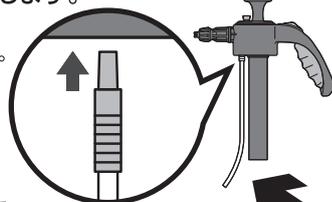

ボトルに洗剤を入れる

〈注意〉

- 専用洗剤以外は入れない。
- 使用する洗剤の希釈率及び使用方法は、洗剤製造メーカーの説明書に従いご使用ください。
- 2ℓ以上入れない。
- 40℃以上の洗剤は入れない。

差し込み向き
注意


お手入れ・保管方法

洗剤が固着して使用出来なくなる恐れがあります。洗剤を使用した後は、水道水を噴霧し内部に残った洗剤を流してください。

- 汚れた場合、薄めた中性洗剤を含ませ、硬く絞ったタオルで汚れを拭き取ってください。
- 使用后、必ず水気や汚れを拭き取ってから保管してください。
- 本品を完全に乾燥してから、多温多湿を避け、屋内の乾燥した場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本品を直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- 本品を凍結する恐れのある場所での使用や保管はしないでください。故障や破損の原因になります。


泡がうまく噴射できない場合は、ノズルやホースの先にゴミが詰まっている可能性があります。

- ① ノズルの先のゴミを歯ブラシなどで取り除く。

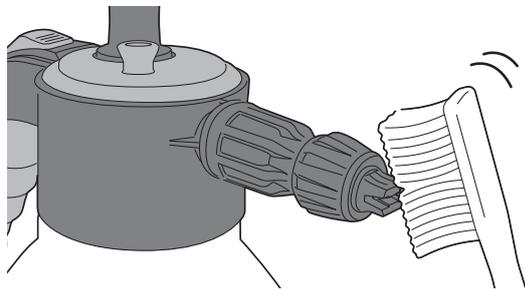


- ② 吸水ホースの先をきれいな水で洗う。

※液体洗剤の成分によりホースの先に粒子が凝固して目詰まりする場合があります。定期的に洗浄してください。

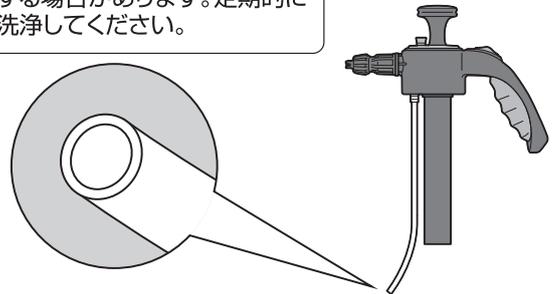


- ③ 泡用ノズル内のカートリッジには液体洗剤やゴミが付着しやすいので、保管する際は水できれいに洗ってください。

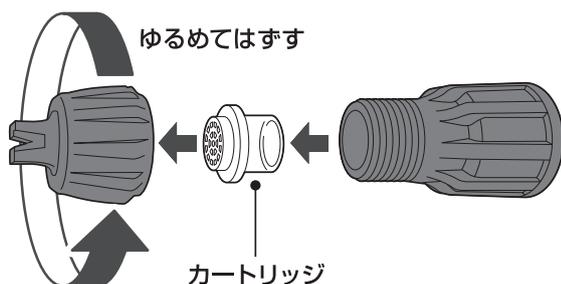






- ④ ピストンがスムーズに動かない場合はシリンダー内のパッキンのオイルが不足している可能性があります。

※パッキンの位置がずれていると正しく蓄圧できませんので、正しい位置(溝のあるところ)に戻してください。

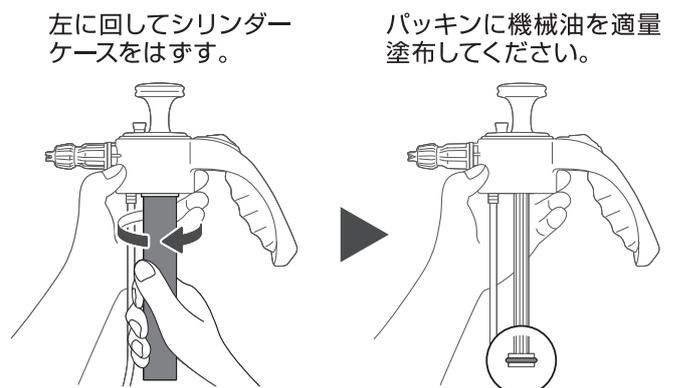





故障かな?と思ったら

❓ 蓄圧できない

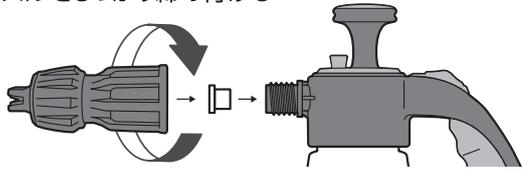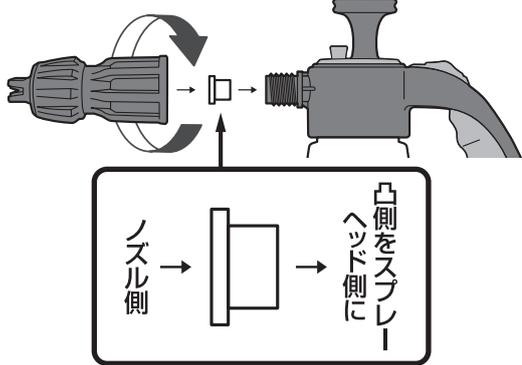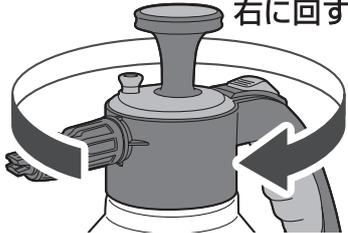
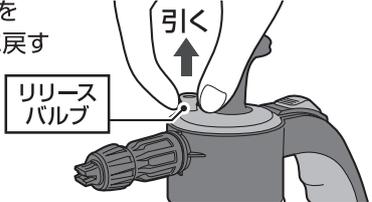
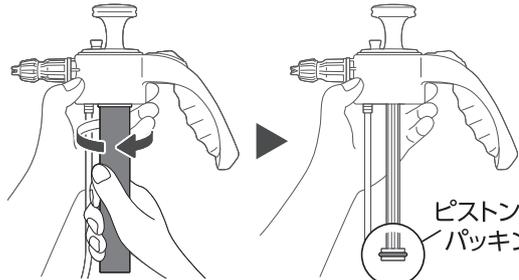
症状	原因と確認方法	解決方法
ノズル先端からエア漏れ	ノズルがしっかり閉まっていない	ノズルをしっかり締め付ける  ノズルを回し、しっかり閉まっていることを確認
	プラグの逆付け ⇒プラグの取り付け向きを確認	新しいプラグを正しい向きで差し込みノズルを取り付ける ⇒取扱説明書4ページ「ノズルの交換方法」参照 
スプレーヘッドとボトルの間からエア漏れ	スプレーヘッド締め付け不足 ⇒スプレーヘッドを回し締まっていることを確認	強めに締め付ける  右に回す
リリースバルブからのエア漏れ	リリースバルブが斜め	リリースバルブを引き上げ垂直に戻す  リリースバルブ
	リリースバルブとヘッドの間にゴミが挟まっている	リリースバルブを引き上げ挟まっているゴミを取り除いて垂直に戻す
ピストンがスムーズに動かない	パッキンのオイル不足	パッキンに機械油を適量塗布してください 左に回してシリンダーケースをはずす。 パッキンに機械油を適量塗布してください。  ピストン用パッキン

故障かな?と思ったら

❓ 泡噴射できない

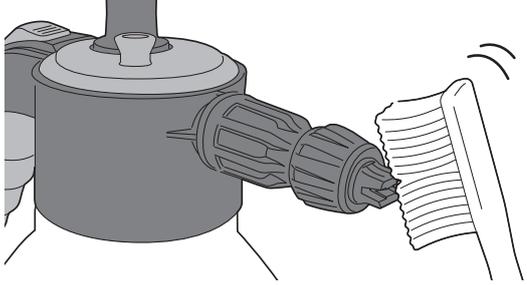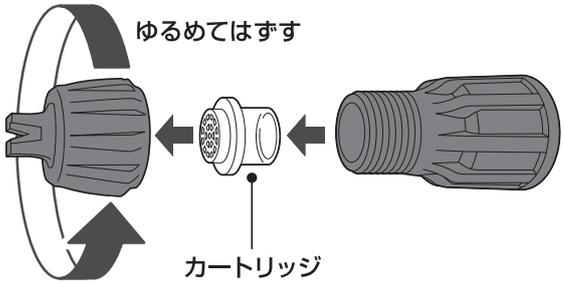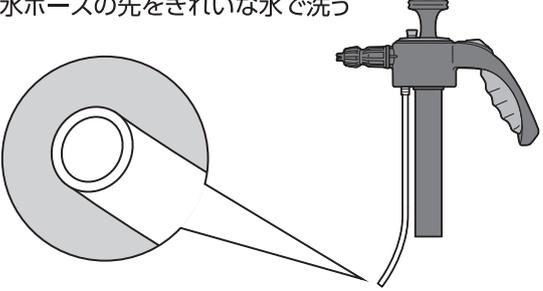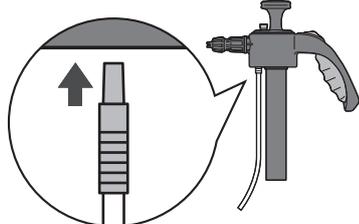症状	原因と確認方法	解決方法
ノズルから噴射しない	ノズル先の目詰まり	ノズルの先のゴミを歯ブラシなどで取り除く 
	ノズル内のカートリッジの目詰まり	カートリッジを取り外し水洗いする 
	吸水ホースの目詰まり	吸水ホースの先をきれいな水で洗う  <p>※液体洗剤の成分によりホースの先に粒子が凝固して目詰まりする場合があります。定期的に洗浄してください。</p>
	ホースを差し込む向きが違う	アダプターが上になるよう取り付ける ⇒取扱説明書4ページ「ノズルの交換方法」参照 
	アダプターの空気穴が目詰まり	爪楊枝等でアダプターの空気穴の目詰まりを通す 

故障かな?と思ったら

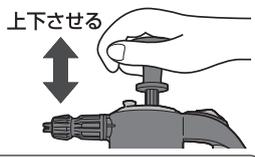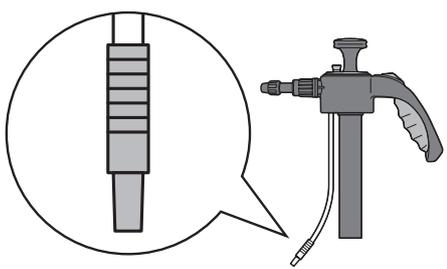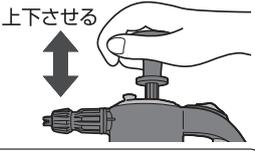? 泡噴射できない		
症状	原因と確認方法	解決方法
噴射が弱い	蓄圧不足	ピストンで蓄圧する(最大25回程度) ⇒取扱説明書3ページ「使用方法」参照 蓄圧 ピストンレバーを上下させ、蓄圧します。ピストンを押す力が一定の硬さになったら蓄圧を止めてください。 
泡の噴射角度が狭い／泡がまっすぐ出る	洗剤の分量が多すぎる、または水の分量が少ない	洗剤の分量を減らす
泡質が良くない (泡立ちが悪く水っぽい)	使用している洗剤の特性が原因 (ワックス入りシャンプー等)	コメリ推奨洗剤を使う 〈コメリ洗車専用洗剤〉 ●泡洗車用シャンプー1L(4920501924055) ●コーティング車用メンテナンス カーシャンプー1L(4920501475472) ●コーティング車用メンテナンス カーシャンプー2L(4920501475526) ●薄めて使うカーシャンプー2L(4920501475489)
	水の分量が多すぎる、または洗剤の分量が少ない	洗剤の分量を増やす
? 水噴射できない		
症状	原因と確認方法	解決方法
ノズルから噴射が弱い	ホースを差し込む向きが違う	アダプターが下になるよう取り付ける ⇒取扱説明書4ページ「ノズルの交換方法」参照 
噴射が弱い	蓄圧不足	ピストンで蓄圧する(最大25回程度) ⇒取扱説明書3ページ「使用方法」参照 蓄圧 ピストンレバーを上下させ、蓄圧します。ピストンを押す力が一定の硬さになったら蓄圧を止めてください。 

材質／ボトル本体:ポリエチレン、グリップ・ピストン:ポリプロピレン 容量/2ℓ

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

JAN : 4920501476004