

Jenix

# 肘付き回転式チェア 組み立て説明書

フロックス (LNA)

フロックス (BR)

FKSAC24

チェア寸法

幅 × 奥行 × 高さ (cm)

56x51.5x75(SH40)


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
組み立て説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
安全の為、定期的に脚などの固定ネジを締め直してください。

- 平らな広い場所で組み立てをしてください。
- 付属の部品を確認後、組み立てをしてください。

- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。


# 各部のなまえ

## チェア

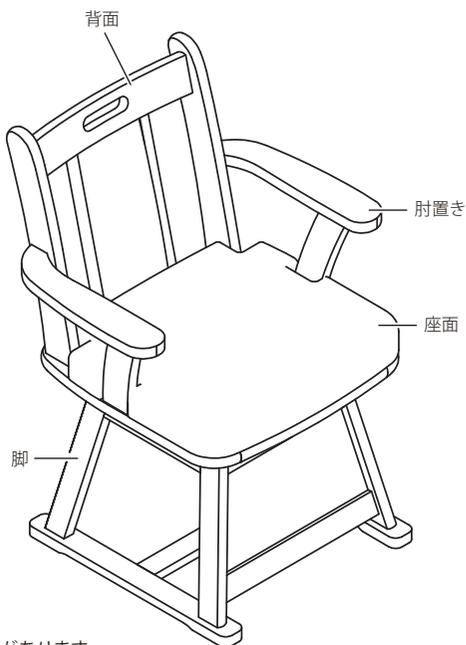

※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

## 付属品

 脚取り付けボルト 4本	 平ワッシャー 4個	 スプリング ワッシャー 4個
 六角レンチ 1個	 脚裏クッション 4枚	

※脚裏クッションは用途に応じて脚裏に貼ってください。クッションの形はイラストと異なる場合があります。

# 本体の組立

## 1. 座面を裏返す。


- ・座面を裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

## 2. 脚を取付ける。

- ・脚を裏返して回転盤の穴と座面裏のネジ穴に合わせて、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ボルトを差し込んでください。
- ・ボルトを手で回し、仮止めしてください。
- ・全てのボルトを仮留めした後、形やガタツキを調整しながらボルトを六角レンチで完全に締めてください。
- ・脚の取付けが終わったら、チェアを正しい向きにしてください。

### ⚠ 注意

ボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。  
ボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。  
脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

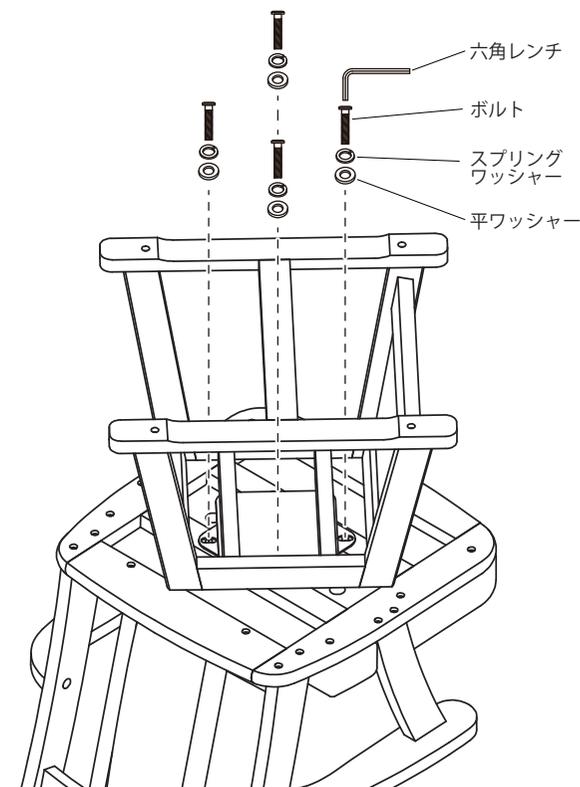

※ 組立の際は、床などに傷がつかないように、座面の下にシート等を敷かれることをおすすめします。