



人感センサー付きソーラーガーデンライト 300lm

KM-22180-1

取扱説明書(お客様保管用)


この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に

初めてお使いになる場合は、ソーラーパネルを直射日光に当て、十分な充電を行った上でご使用ください。
※必ず電源をOFFにした状態で、充電を行ってください。

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンソーラーライトです。公共および商業施設でのご使用はお控えください。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や、点灯しない場合があります。
- 点灯・消灯時間は、LED等、電子部品の性質上、個体差があります。

部品の確認 部品の種類と数をお確かめください。

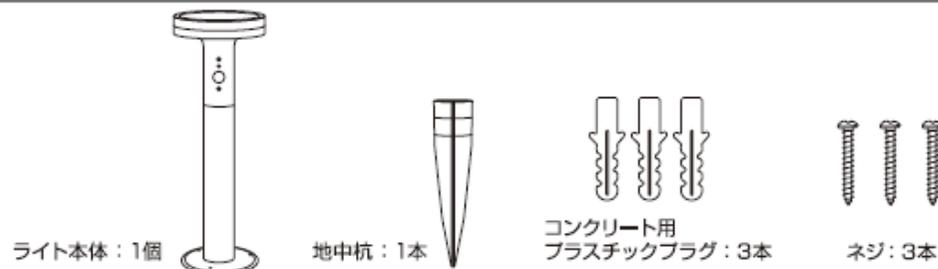

品番	使用環境	サイズ (cm)	材質	LED色	LED数
KM-22180-1	屋外	約幅13.8×奥行13.8×高さ38 (※地中杭を除く)	ステンレス・ABS・PS・PP	昼白色	12球

電池	
容量	種類
3.7V/2000mAh	リチウムイオン充電電池 18650形 ※電池交換不可

JAN : 4920501818132

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ◆十分な充電をした後でもライトが暗かったり、すぐに消えてしまう場合は商品の寿命です。商品の買い替えをご検討ください。

▲ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- ライトを設置する際、本体を上から押さえつけないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直射しないでください。
- 電池の交換はできません。
- 充電電池は火気に投げ込まないでください。
- 1カ月以上使用しない場合、充分充電した上で電源をOFFにして保管してください。
- 充電電池やリード線、ワイヤー等がショートしないように注意してください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

設置場所について

- ソーラーパネルが必ず、直射日光の当たる場所に設置してください。設置場所は、南向きが最適です。
- 朝から夕方にかけて太陽光が当たる場所に設置してください。時間帯により太陽光が当たらない設置場所では充電不足となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。
- 夜間、周囲が明るくなる場所には設置しないでください。点灯しない場合があります。
- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ってください。(洗剤類は使用しないでください)ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、十分な充電ができなくなります。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- 特に冬季は日照時間が少ないため、雪やホコリがソーラーパネルについたままにならないよう、こまめなお手入れをおすすめします。

使用前確認

■ご購入前に下記の事項をご確認の上、安全にご使用ください。
指定された用途以外には絶対にお使いにならないでください。

チェック

ご購入後は充電が不十分です。
晴天の日に約2日間充電した後、使用してください。
数日間天候が悪い日が続くと充電が不十分になります。
※本体をOFFにして充電してください。


取付場所

1. 直射日光の当たる場所
2. 日照時間の長い場所
3. 木やビル等、太陽光を妨げるものがない場所

使用方法

■土の地面に設置する場合


- ①ライト本体の土台をはずし、地中杭を取り付けます。
- ②土を掘り起こして地面を柔らかくしてから、本体をセンサー反応方向に向けて差し込みます。周りの土をしっかりと踏んで地面を固めます。

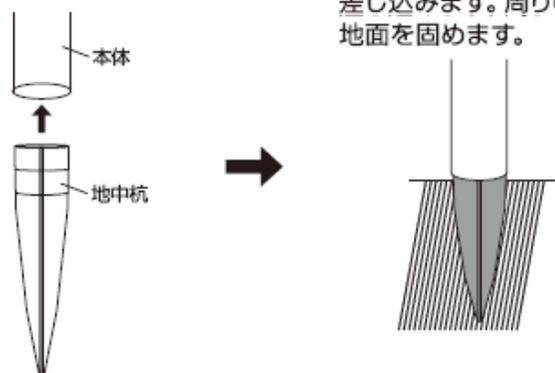

■コンクリートの地面に設置する場合

※必要工具：ドリル・(+)ドライバー

- ①キリ・鉛筆などを取付用ネジ穴に通し、地面に3か所の印をつけます。
- ②ドリルで印にΦ6mmの穴をあけ、プラスチックプラグを差し込みます。
- ③その上にライト本体を置き、プラスチックプラグにネジを合わせてライト本体を取付けます。

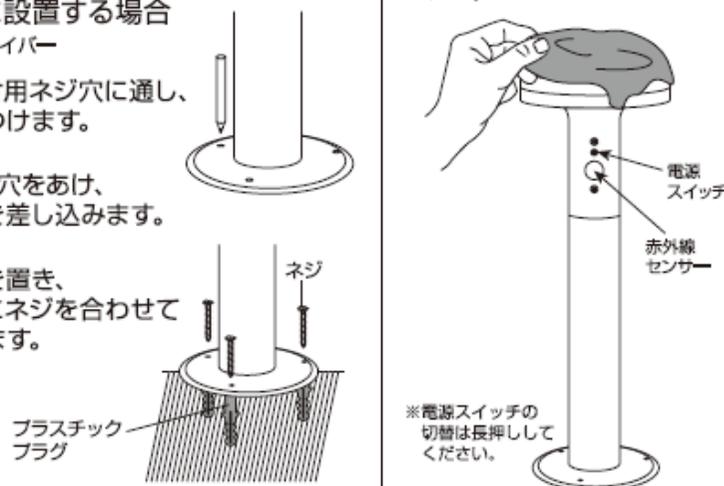

■点灯確認

- ①電源スイッチを長押しして、電源をONにしてください。
- ②ライトが点灯するかを確認する際は、ソーラーパネルに布などを被せてください。(周囲が明るいと点灯しないため)

故障かな?と思ったら

下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合、ご購入された販売店にご連絡ください。

症状	原因	対処
ライトが点灯しない・暗い	電源スイッチがOFFになっていませんか?	本紙の「使用方法」を確認し、電源スイッチをONにしてください。
	ソーラーパネルが汚れていたり破損していませんか?	・ソーラーパネルが汚れていると充電能力が低下します。柔らかい布でソーラーパネルの汚れを拭き取ってください。 ・ソーラーパネルが破損している場合は使用を中止してください。
	充電がしっかりと行われていますか?	本紙の「お使いいただく前に」を確認し、再度充電を行ってください。
	充電電池の寿命ではありませんか?	・充電電池は消耗品です。(充放電回数 約500回) ・商品の寿命です。買い替えをご検討ください。
消灯しない	商品が建物や樹木の陰に入っていないですか?	商品を周囲が明るい場所へ移動させて消灯するかご確認ください。
高輝度で点灯する	振動や風の影響を受けるものなどが探知エリア内にありますか?	センサー探知エリア内に誤作動する要因がないかご確認ください。
	車やベット、野生動物などにセンサーが反応していませんか?	
切り替わりがわからない	探知エリア内に人がいませんか?	一度探知エリア内から出ててください。動作している場合は一度停止してください。

仕様

人感センサー付きソーラーガーデンライト

品番	KM-22180-1	使用電池	リチウムイオン充電電池 18650形×1本
光源	昼白色LED 12個	電池容量	3.7V 2000mAh
電源	ソーラーパネル (多結晶)	明るさ	常夜灯: 30lm センサー探知時: 300lm
材質	ステンレス・ABS・PS・PP	点灯時間	常夜灯のみ: 約8時間 (使用環境により異なります) センサー探知時: 約25秒 (1日約30回点灯目安)
サイズ	約幅13.8×奥行13.8×高さ38cm (※地中杭を除く)	探知範囲	最大角度 約100°
重量	約370g	探知距離	最大 約5m

Made in China

発売元

株式会社 コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel025-371-4805