



# 炭足し楽々ステンレスコンロ M ZS2407M

## 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「使用上の注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

### 【組立上の注意】

- 作業は、軍手等の保護手袋を着用してください。
- 本体の空気穴等は鋭利ですので指等を切らないよう、十分ご注意ください。

### 【使用上の注意】



#### 警告

- 火おこしをするときに、ガソリンや灯油等は使用しないでください。火災・やけどの原因となります。
- 室内での使用は、大変危険ですので絶対におやめください。一酸化炭素中毒や火災の原因となります。



#### 注意

- 本製品は、一般家庭向けレジャー用バーベキューコンロです。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品に使用する燃料は、木炭、豆炭やチャコールブリケットをご使用ください。薪やペレットなど木材は使用しないでください。
- 傾いた所でのご使用は、転倒の危険がありますのでおやめください。必ず平らで安定した地面でご使用ください。また、可燃物のそばでのご使用は、火災の原因となりますので絶対におやめください。
- 本品を使用中は、移動しないでください。転倒・やけどなど思わぬケガをする原因となります。
- 使用中及び使用直後の本体は、高温になっております。手などを触れてやけどをしないようご注意ください。特にお子様やペットが近づかないようご注意ください。
- 使用中は、風向きを確認して飛び火による火災にご注意ください。使用中はコンロのそばを離れないでください。
- 燃焼中の燃料に水をかけないでください。水蒸気によるやけどの恐れがあります。
- ご使用後は、完全に火が消えてコンロが十分に冷えたことを確認してからかたづけてください。
- 組み立ての際、付属の部品以外の器具は使用しないでください。
- バーベキュー網の上に鉄板をのせて使用しないでください。鉄板がすべり、やけど等思わぬケガをする原因となります。
- 使用中は、必ず軍手等の保護手袋を着用してください。
- 火床を引き出す際は、必ず皮手袋を着用してください。
- サビが出た際は金たわし等でこすって取り除いてからご使用ください。

### 【お手入れについて】


ご使用後はヘラやブラシを使って表面の焦げカス等の汚れを落としてから水で洗い流し、完全に乾燥させてから食用油をうすく塗り、湿気のない通気性の良い乾燥した場所に保管してください。洗剤はできるだけ使わないようにしてください。

JAN:4920501236516

株式会社 コメリ  
〒950-1492  
新潟県新潟市南区清水4501-1  
Tel.025-371-4805 Made in China

## 部品表

組み立て前に部品が揃っているか確かめください。

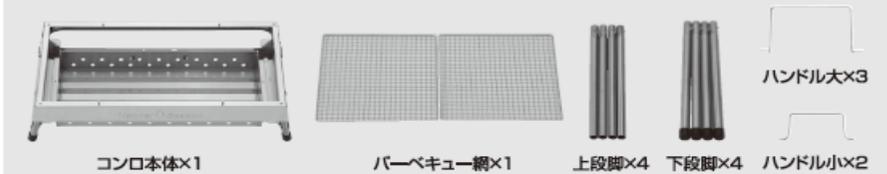


### 【組み立て方法】

- 本体に装着された脚キャップを外し、足パイプをキャップ無し→キャップありの順で本体の脚ベースに差し込みます。  
※脚パイプを1本だけセットすれば、ロータイプコンロとして使えます。
- 火床の前後長辺にハンドル小×2個、手前の長辺にハンドル大×1個をセットします。



- 火床両側の矢印方向を本体火床レールの矢印方向に合わせ、上から火床を本体にセットします。

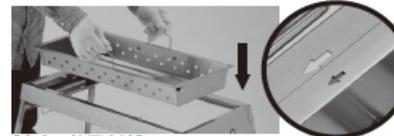

#### 【火床の使用法】

- 火床を引き出す際は両手に保護手袋をはめ、片方の手で本体を押さえながら、転倒しないようにゆっくりと引き出してください。




※火床が引き出しにくくなった場合は、火床レール部分に油をさして、軽く上下に動かしてください。

- 火床を取り出す際は、火床を本体の奥まで差し込み前後長辺にあるハンドル小を買っすぐ持ち上げてください。



※火床を取り出し、灰を捨てる場合、必ず灰を取り出した後、火床が冷めてから作業してください。

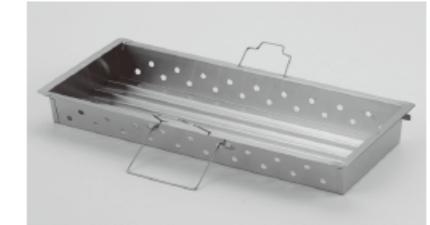

- 本体両側にハンドル大×2個をセット、焼き網を本体に載せ、網ストッパーで固定されていることを確認してからご使用ください。



注意  
一番低い状態では使用しないでください。

### 製品仕様

サイズ(約): 本 体 / 幅85×奥行42×高さ42/71cm  
(高さ42/71cm 2段調整可能)

焼き網 / 29.5×29.5cm × 2枚