


「電動パーソナルチェアー MOVE」
(ItemNo:K51261M)

Fuji Boeki Co., Ltd. 

組立説明書

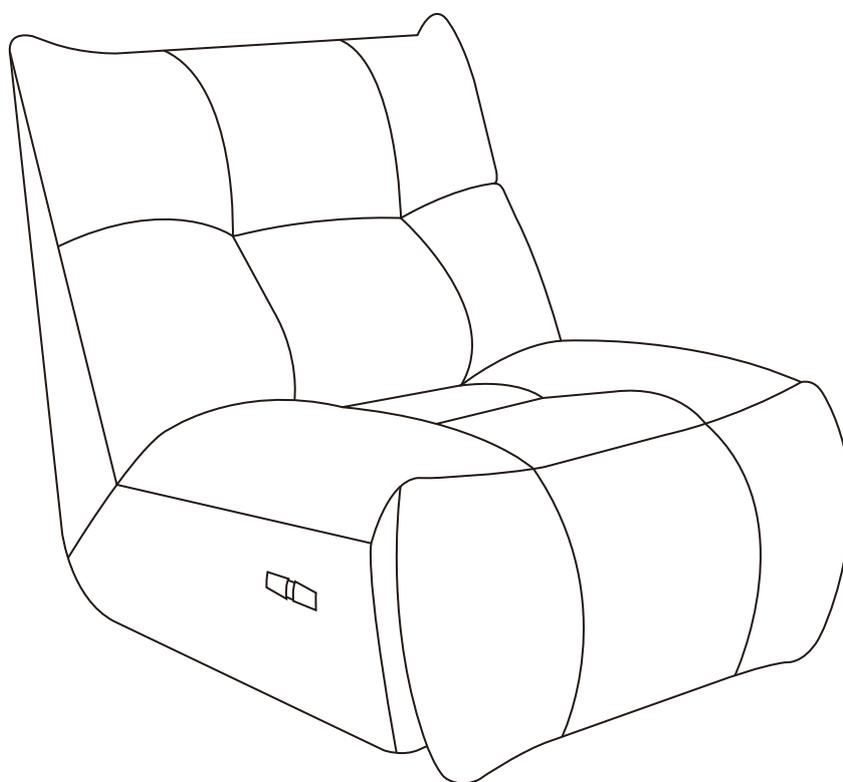

商品仕様

サイズ : (約) W880×D1050-1600×H750-980mm
材質 : 金属 (鋼)
: 張り材: ポリエステル
: クッション材: ウレタンフォーム

不二貿易株式会社
福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36



MADE IN CHINA

<https://www.fujiboeki.jp/>

このたびは、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも、本組立説明書を必ずお読みになり、内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

また本組立説明書は大切に保管してください。

本商品は、組み立てタイプの電動パーソナルチェアです。それ以外の用途では使用しないでください。

使用者、及び他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下の「取扱上の注意」を必ずお守りください。

取扱上の注意 [⚠ 警告] 1/2

人が死亡または重症を負う可能性がある内容

⊙ してはいけない禁止事項

- 商品の上に乗ったり、飛び跳ねたり、肘部や背部の上に腰かけたりしないでください。
転倒し、怪我や商品の破損の原因になります。
- 床面の平らでないところ、傾斜角度の大きいところでの使用や、背もたれに過度に荷重をかけたり商品を傾けるなどの不安定な状態での使用はしないでください。商品の破損や転倒し怪我をする原因になります。
- 背もたれや肘などの座面以外の部分に座ったり、支えにして立つなど過度な荷重をかけないでください。
商品の破損や転倒し怪我をする原因になります。
- 勢いよく腰かけたりしないでください。商品の破損や転倒し怪我の原因になります。
- 商品に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒し怪我の原因になります。
- 二人以上で腰かけたりしないでください。商品の破損や転倒し怪我の原因になります。
- 商品に折りたたみ機能がついている場合、開閉はゆっくりと行い、折りたたみ金具の部分に絶対に触れないようにしてください。怪我の原因になります。
- 回転盤部分に手、足、指を差し込む行為は非常に危険ですので絶対しないでください。怪我の原因になります。
- 背もたれの可動部に手、足、指を入れる行為は非常に危険ですので絶対しないでください。怪我の原因になります。
- 商品が回転する場合、過度な回転はしないでください。商品の破損、怪我の原因になります。
- 商品にギアがついている場合、ギアの上に乗ったり、背もたれの先端部分などに過度な荷重をかけないでください。
商品の破損や怪我の原因になります。
- 商品にオットマンやフットレストがついている場合、それらは脚を載せるものですので、その上に座ったり立ったりしないでください。商品の破損や転倒し怪我の原因につながる恐れがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子様だけで使用させないでください。思わぬ怪我をする恐れがあります。
- お子様が手や足を隙間に入れないように十分に注意してください。怪我の原因になります。
- 乳幼児を寝かせないでください。窒息や落下など重大な事故につながる恐れがあります。
- たばこの火などを商品の上に落とさないでください。火災の原因になります。
- 本来の用途以外に使用しないでください。思わぬ怪我をする恐れがあります。
- 破損、変形した商品は使用しないでください。思わぬ怪我をする可能性があります。
- 修理や改造はしないでください。商品の強度が弱くなり、商品の破損、怪我につながる恐れがあります。
- 梱包材のビニール袋を頭から被らないでください。窒息の原因になります。
- この商品は家庭用として企画されたものです。家庭用以外の用途ではご使用いただけません。
- リクライニング操作中に異臭(げ臭い)を感じたり、その他の異常を感じたら直ちにスイッチの操作を中止し、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。
- 長時間使用しないときや外出の際は誤作動や事故を防ぐため、電源プラグをコンセントから抜いてください。
思わぬ事故や破損が起きるかおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときはコードを持たずに先端プラグを持ってください。コードの断線につながり、事故や破損・感電の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。火災、ショートの原因になります。
- 本体の下にもぐり込まないでください。怪我をするおそれがあります。

取扱上の注意 [⚠ 警告] 2/2

人が死亡または重症を負う可能性がある内容

⊙ してはいけない禁止事項

- お子様や意思表示のできない方にスイッチを絶対に触らせないでください。
思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。
- 本商品やスイッチの分解、改造、修理は危険ですので絶対にしないでください。
故障や修理は販売店にお問い合わせください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。
- たこ足配線など規格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください。
発熱、火災などの原因になります。

取扱上の注意 [⚠注意] 1/2

人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容

設置について

- 傷や凹みのつきやすいウッドフロアやクッションフロア、畳などでご使用になる場合は、必ずカーペットなどの敷物の上に商品を設置するか、フェルトなどの保護材をつけてご使用ください。
- ビニール製の床などは、商品の設置面の材質や塗料とまれに化学反応を起こし変色、着色する場合がありますので、保護シートなどをご使用ください。
- 直射日光や冷暖房の風が直接当たらないところに設置してください。変色、変形や部材のひび割れなどの原因になります。
- 屋外には設置しないでください。
商品の変形、変色、急激な劣化が起こり、商品の破損、怪我の原因になります。
- 高温多湿の場所は避けて設置してください。
カビやダニの発生の原因になり、健康に害を及ぼす恐れがあります。
- ストーブやコンロなど火の気のある場所は避けて設置してください。火災の原因になります。
- 家電製品の電源コードは避けて設置してください。コードが破損し、感電、火災の原因になります。
- 床面の平らなところに、水平になるように設置してください。破損、ガタツキ、転倒、変形、異常音の原因になります。
- 商品は壁から5 cm以上離れた場所に設置してください。壁の素材と商品の素材が化学反応を起こし、色移りや色落ち、湿度の高い時などは木部の膨張やカビの発生の原因になります。

使用時

- 商品を回転させたり、背もたれを倒したりなど可動させる場合は、周囲に人や物がないことを確認してから動かしてください。思わぬ怪我や破損の原因になります。
- 商品に座る際は、しっかりと深く腰かけてください。浅く腰かけると転倒し怪我をする恐れがあります。
特にキャスター付きの場合は注意してください。
- 端に偏って荷重をかけないでください。背もたれ、座面の破損、変形の原因になります。
- 商品にギアが使用されている場合は、ギア付近に乗ったり、座ったりして直接荷重をかけないでください。
ギア付近はクッションが薄くなっており、思わぬ怪我や破損を起こす恐れがあります。
- 商品の周辺や上部に物を置かないでください。落下し破損や怪我の原因につながります。
- 商品の上に、熱いものを直接置いたり、ビニールやガラスを長時間置いたままにしないでください。
変色、塗装の剥がれなどの原因になります。
- 素肌や衣類が濡れたままでの使用は避けてください。張地のシミ、変色、汚れや劣化の原因になります。
- 整髪料が商品に直接触れないようにしてください。商品の変質、変色の原因になります。
- 合成皮革とその他の本革や生地などの異素材を接触させないでください。
その異素材に使用されている染料が移ることがあります。
- 商品の材料に籐や竹を使用している場合は、構造上突き出ている部分や角で怪我をしないようにご注意ください。
- 常に同じ位置に腰かけるなど偏ってご使用になると、中材のウレタンフォームが偏って変形したり張地の劣化を早める原因になります。
- 組み立て中・リクライニングの作動中に指などを挟まないように十分に注意してください。
怪我をするおそれがあります。
- 背部を倒した状態やフットレストを上げた状態や作動中に、背部・フットレストの上で立ち上がったたり腰掛けたりしないでください。思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 人が座っていない状態で作動させないでください。
- リクライニング操作中はフットレストと床の間に体の一部を置かないでください。怪我をするおそれがあります。
- 本体の上で飛び跳ねたりしないでください。特にお子様などがトランポリン遊びをしないようにしてください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

取扱上の注意 [⚠ 注意] 2/2

人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容

商品の移動

- 床面を引きずらないようにしっかりと本体を持ち上げて移動してください。床や商品の破損、怪我の原因になります。
- 商品の重量によっては、一人で無理に移動させず、大人二人以上で移動させてください。
思わぬ怪我や破損につながる恐れがあります。

取扱上の注意 [ご使用に際して]

ご使用に際して

- ご使用になる前に商品にガタツキやぐらつき、傷、割れ、ヒビ、また可動部の不具合など安全性に問題が無いか確認をしてください。不具合がある場合は使用しないでください。怪我の原因になります。
- 最初にご使用になるときは室内の換気を十分に行ってください。
接着剤などに使用されているホルムアルデヒドが商品や梱包材にこもっている可能性があり、ホルムアルデヒドに過敏な方や乳幼児などはアレルギー症状を起こす可能性があります。
- 使い始めの時は、素材の臭いが気になる場合がありますが、その時は風通しの良いところで陰干しを行うか、定期的に換気を行ってください。次第に臭いは緩和されていきます。
- 商品の表面や収納部に工場から出荷時のほこりや汚れがわずかに残っている場合がありますが、不良ではありません。ほこりを払ったり、やわらかい乾燥した布でふき取ってください。

保守・点検・お願い

- 商品の保守、点検は1ヶ月をめぐりに定期的に行ってください。使用の有無にかかわらず保守、点検は必要になります。それを行わないと劣化の進行を早めたり、故障、破損の原因になり危険です。
- 汚れを落とす際は、中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞ってから、汚れた部分をたたくようにして拭いた後に乾いた布で水分をふき取ってください。
- 表面の材質が紙製のものの汚れを落とす際は、水分が多いと表面材が剥がれる恐れがありますのでご注意ください。
- 汚れを落とす際に水分の多い雑巾、クレンザー、シンナー、灯油、アルコール、ベンジンなどは使用しないでください。変色、変形、ひび割れなどの商品劣化の原因になります。
- 化学雑巾をお手入れにご使用になる場合は、その説明書をよくお読みになり注意点をお守りください。
- 表面の素材に革が使用されている場合は、年に2回ほど市販のオイルクリーナーで油分を補い、年に3～4回ほど市販のレザークリーナーで磨くことをお勧めします。
- 臭い、湿気、害虫などが付着した場合は、十分に陰干し、殺虫、防虫処理を行ってご使用ください。
- 商品にひび、割れ、折れなどの破損や、動作不良、異音などがある場合は使用を直ちに中止してください。怪我をする可能性があります。非常に危険です。
- 張地に起毛タイプの素材が使用されている場合は、繊維の方向で色合いに違いが出る場合がありますが、ブラッシングすることでその濃淡を緩和できます。
- 天然木など天然の素材を使用しているものは、木目、節、色味、風合いがご覧になった展示品や画像と違う場合があります。天然素材の特徴ですのでご了承ください。

廃棄方法

- 廃棄方法はお住いの自治体の指示に従ってください。

組み立ての前に (共通)


組立家具は、下記のポイントをおさえることでスムーズに組み立てることが出来ます。
組み立ての前に必ず下記の説明文をお読みください。

部品・パーツの確認 (種類・数量)

組み立ての前に、必ず記載された部品・パーツが揃っているか、確認してください。

紛失しやすい小さいネジやボルトなどは、小箱やトレイ・小皿などに分けて入れて管理を行うと便利です。


※部品・パーツが足りなかった場合は、お手数をお掛け致しますが、購入店を通じて、弊社にお問い合わせください。

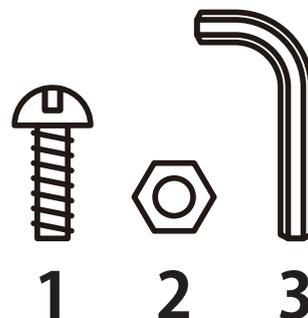

組立手順の把握

最初に組立説明書をよく読み、全体の流れを把握してください。


手順前後による組み立ての不備の防止だけでなく、スムーズな組立作業に繋がります。

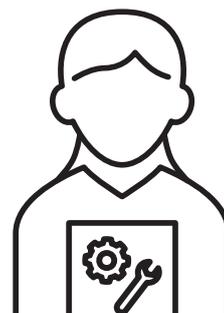

必要な道具の確認

商品によって、必要な工具・道具 (ドライバー、ハンマー、はさみやカッター、軍手など) をご準備ください。

ドライバーは、付属のネジに合ったサイズのものをご準備ください。サイズの合わないドライバーの使用は、ネジの破損やパーツの破損につながります。

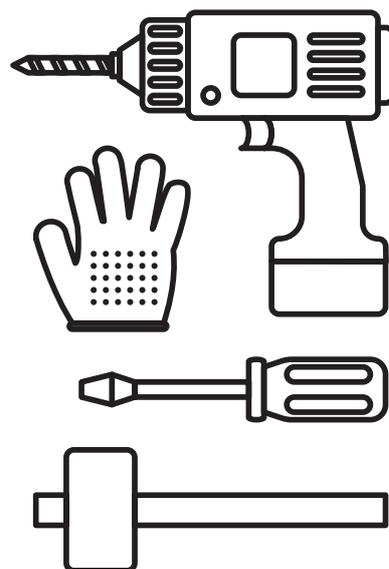


組み立ての前に (共通)

組立家具は、下記のポイントをおさえることでスムーズに組み立てることが出来ます。
組み立ての前に必ず下記の説明文をお読みください。

作業スペースの確保

平らで広めの作業スペースの確保は、スムーズな組み立てだけでなく、小さなパーツの紛失や、思わぬ事故の防止につながります。

また引き出しや扉がある商品は、開いた時の壁との距離やスペースを確保して作業を行ってください。

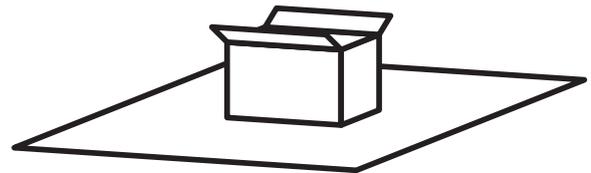


マット・毛布・ダンボールなど

床の保護

組立時、商品を回転させたり移動させたりするときに、床面や商品を傷つけてしまうことがあります。床にマットや毛布、ダンボールなどを敷いて作業を行うことで、キズや破損から守ることが出来ます。

換気


商品によっては、材質の特性上接着剤などのおいがある場合がございます。組立時は風通しの良い場所で、換気を行いながら組み立てを行ってください。

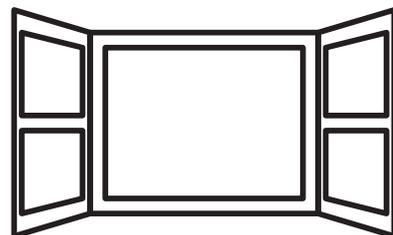

2人以上で


組み立てが複雑な商品は2人以上で組み立てることで精度の高いスムーズな組み立てを行うことが出来ます。

また商品によっては、サイズの大きい商品や重たい商品もあり、商品の破損や事故を未然に防ぐことに繋がります。

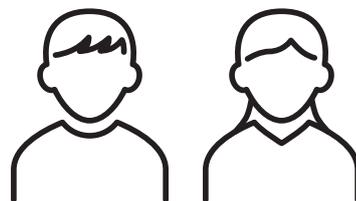

組立完了まで梱包資材は廃棄しない

商品の組み立てが完了するまで、梱包資材は廃棄しないでください。返品時、運送会社によっては商品の引き取りを断られる場合があります。

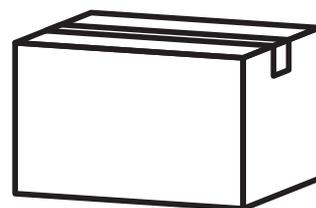


組み立てのポイント

(イラストはすべてイメージです)

敷物を敷いて組み立てる


床面保護のため、敷物を図のように本体の下に敷く

- ・厚手の布
- ・梱包用ダンボールなど

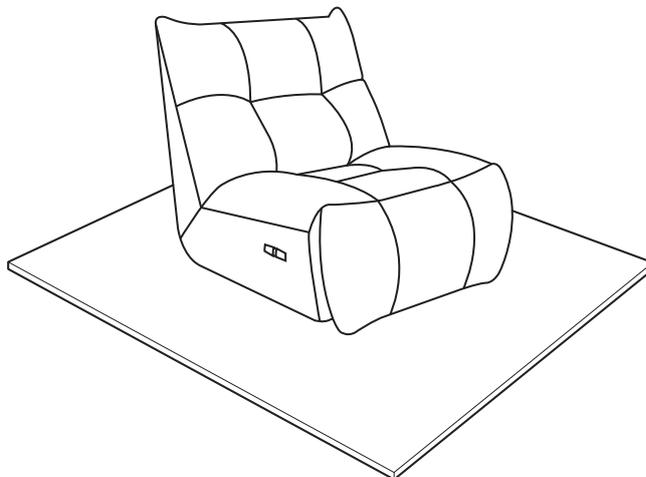


部品

① 背もたれ

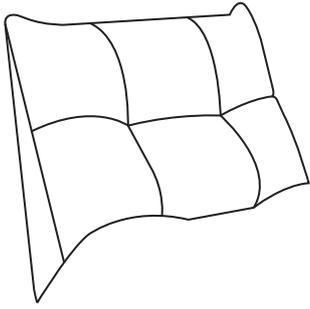


× 1

② シート

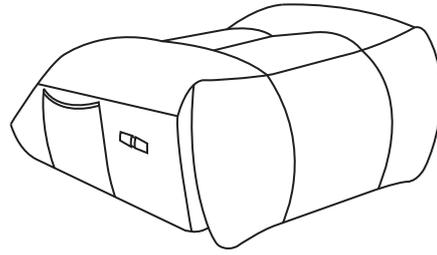

× 1


③ コンセント付
AC アダプター

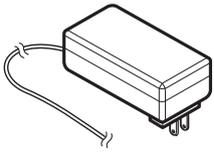

※アダプターの形状は異なる場合がございます。

× 1


② シート後ろの赤い袋に
③ コンセント付ACアダプターが入っています。

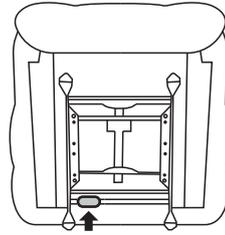



1

① ①側の金具を②側の金具に取り付ける

 必ず2人以上で
支えながら組み立てる

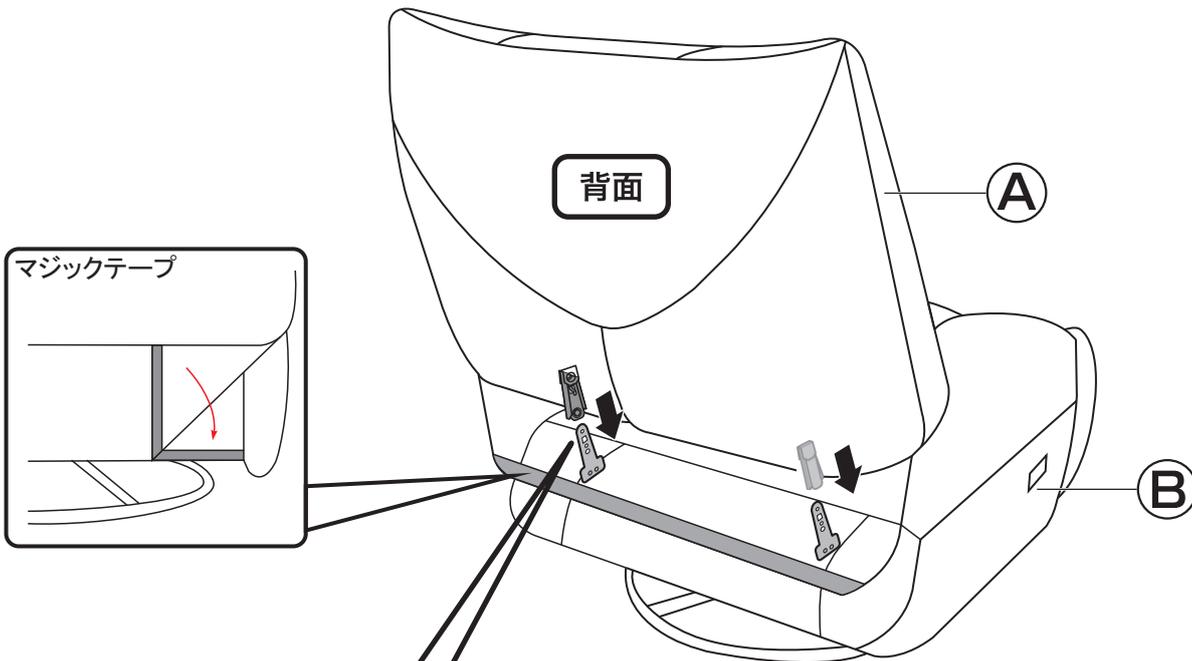

左右の金具を並行にして、
「カチッ」と音がするまで差し込む

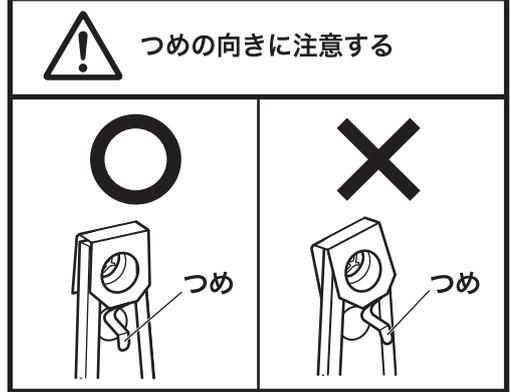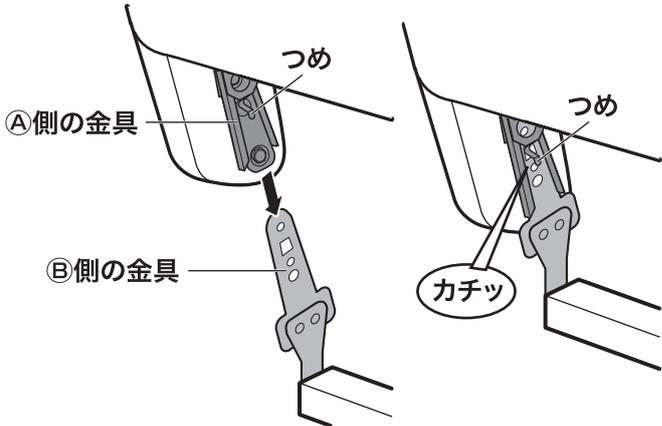

2




付属のACアダプター以外は使用しない
また、他の商品に付属のACアダプターを流用しない

電源プラグや電源コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたり、リクライニング部にはさんだりしない

傷んだコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしない
(プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止して下さい。)


●故障や、過熱、発煙のおそれがあり、火災・感電の原因になります。

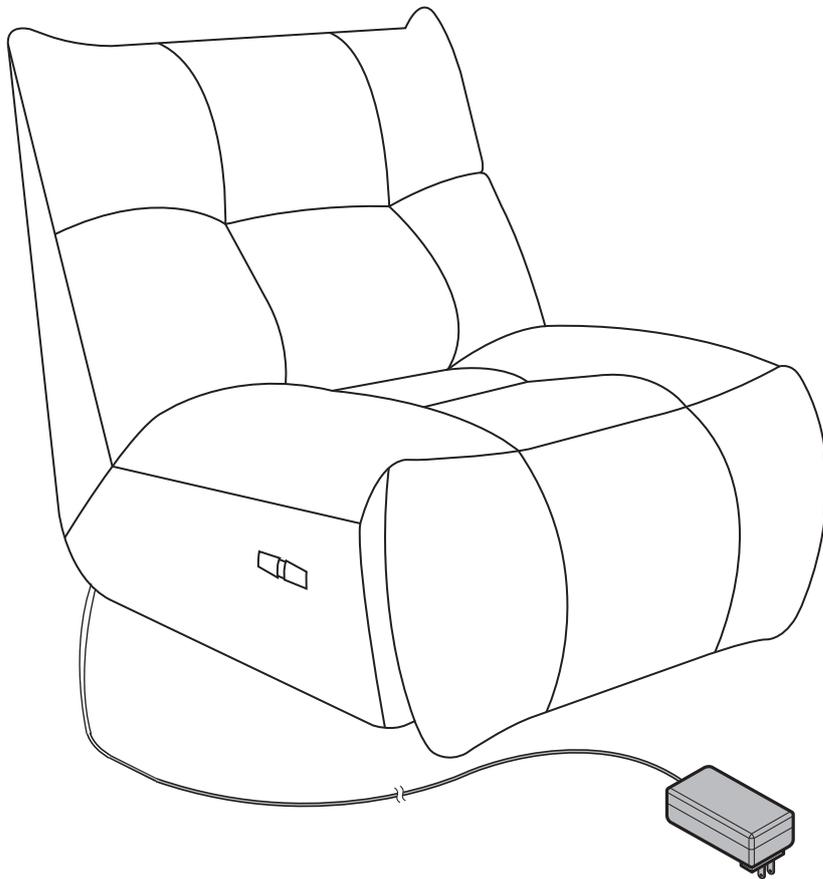

使いかた

リクライニングボタンの操作(フットレスト)

- ソファ埋込タイプ
(座面右側面に付いています)

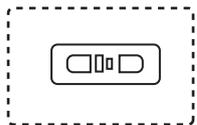





... 押し続けると
フットレストが上がります



... 押し続けると
元に戻ります




倒しかた

 ... 押す

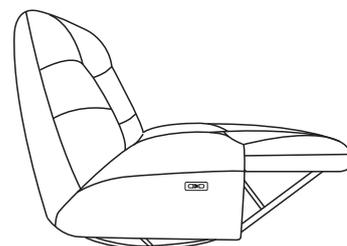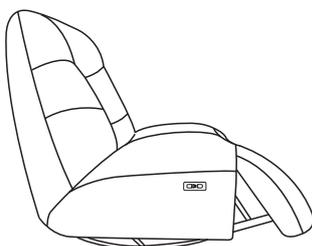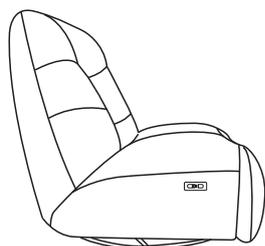

戻しかた

 ... 押す

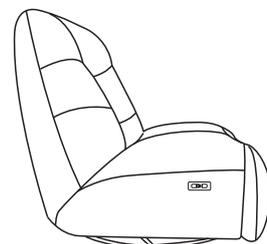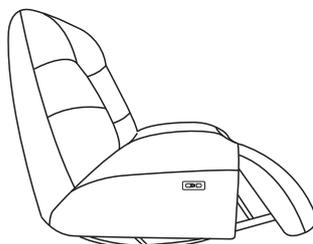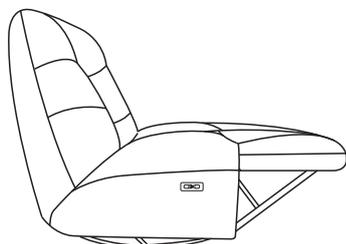

警告

フットレストが完全に収納されたか確認する

- フットレストが飛び出してけがの原因になります。

フットレスト可動部分に人や、ペットがいないか、障害物がないか、必ず確認する

- ぶつかってけがの原因になります。

フットレスト部分にのったり、ソファの上で飛び跳ねたりしない

- 破損し、けがの原因になります。

フットレストを出した状態で立ったり、座ったりしない

- フレームが破損したり転倒の原因になります。

