



- 保管用
- 保証書付

18V 充電式ブロワ本体

取扱説明書

BS-18V2GBW-BFS

別売品



- このたびはB-Share 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、十分ご理解いただいて正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名及び購買シール」などの記入を確かめ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1~4
各部のなまえとはたらき・付属品の名称	5
ご使用前の準備	6~8
ご使用方法	9~11
お手入れ・保管	12
電池パックについて・電池パックと専用充電器のお買い求めについて	13
仕様・別売品のご案内	14
故障かな?と思ったときに	15
其他のご案内	16
MEMO	17~18
保証書	19

安全上のご注意 必ずお守りください。

- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や傷害の程度を次の表示に区分し説明しています。

 危険	「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」です。
 警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
 注意	「人が障害を負う可能性及び物質・財産の損害が発生する内容」です。

- ※なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重大な内容を記載しているの、必ず守ってください。
- ※お守りいただく内容を下記の図記号で表しています。

 禁止	してはいけない内容です。
 実行	しなければならない内容です。

危険

 禁止	●ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油などの揮発性、火薬・ガス・薬品・油・塗料などの引火性のある材料や場所で使用しないでください。 ※火災、爆発、事故の原因になります。
	●人体・動物に向けての使用や、用途以外に使用しないでください。 ※事故やけがのおそれがあります。
	●電池パックは、火中への投入、加熱は絶対にしないでください。
	●電池パックの接続端子部を金属や雨水に接触させないでください。 ※発火・火傷・けがのおそれがあります。 ※釘袋などに入れると、ショートして発煙、発火などのおそれがあります。
	●電池パックを火のそばや、炎天下など高温の場所での保管、充電、放置、使用はしないでください。 ※電池パックが充放電しなくなり、使用できなくなります。
	●当社指定の電池パック以外を使用しないでください。また改造した電池パックは使用しないでください。 ※けがや事故のおそれがあります。
	●劣化した電池パックは使用しないでください。 ※発熱・発火・破裂のおそれがあります。
	●当社電池パックは、専用充電器以外では絶対に充電はしないでください。 ※電池の液漏れ、発熱、発火や充電器の故障につながります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 危険

🚫 禁止

- 充電器の電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
※ 傷ついた部分から漏電して火災や感電の原因になります。電源コードを結束したまま使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。
- 乳幼児、子供、身体の不自由な方の近くでは使用しないでください。
※ 事故やけがのおそれがあります。

⚠ 警告

🚫 禁止

- 本機充電器の空気吸引口を塞いだり、異物を入れたりしないでください。
※ 故障の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。
※ たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。
- 本機や電源コードを濡れた手で使用しないでください。
※ 感電や事故のおそれがあります。
- 本機充電器は直流電源エンジン発電機・変圧器で使用しないでください。
- 幼児や子供だけの使用や、幼児や子供の近くでは使用しないでください。
- 幼児や子供の手の届くところに保管しないでください。
※ 事故やけがのおそれがあります。
- 本機改造、分解修理をしないでください。修理はお買上げの販売店にご相談ください。
※ 火災、感電、けがのおそれがあります。
- 雨中や、湿ったまたは、濡れた場所で使用したり、充電はしないでください。
※ 感電のおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。充電器や電池パックも触らないでください。
※ 感電のおそれがあります。
- 可燃性の液体やガスのある場所で、使用したり充電をしたりしないでください。
- 本機の専用付属パーツ以外は使用しないでください。
※ 故障の原因になります。

⚠ 実行

- 雷が鳴りだしたら使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※ 感電のおそれがあります。
- 本機は機能上、使用時に振動が発生します。長時間の連続使用は身体に負担を掛けることがありますので、休憩を取るようになってください。短時間でもご使用中に身体に疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

警告

実行

- 電池の液が漏れたときは、素手で液を触らず、以下の処理をしてください。
※液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、目をこすらずに直ぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
※液が身体や衣服に付くと、皮膚の炎症や、けがの原因になりますので、きれいな水で洗い流したあと、医師にご相談ください。
※液漏れした電池パックは、使用を中止し、直ぐに販売店へお持ちください。
- 作業中の異音、異臭、動かないなどが発生した場合は、作業を中止し、電池パックを抜いて販売店、当社にご連絡をお願いいたします。
※ご自分で分解なさらないでください。
- 安全のために、必要に応じて安全手袋・安全眼鏡・耳栓・安全帽を着用してください。
- 作業は十分明るい作業環境で行ってください。
※暗くて視野が悪いと、事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグはコンセントに確実にしっかりと差し込む、また電源プラグのホコリ等は定期的に点検をして除去してください。
- 本機には指定の付属品を使用してください。
※しないと事故やけがのおそれがあります。
- 使用していない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

注意

禁止

- 精密部品を内蔵していますので、落下などの強い衝撃を与えないでください。
※誤動作、動作不良の原因となるおそれがあります。
- 無理な姿勢での作業、作動はしないでください。
※転倒してけがをするおそれがあります。常に足元がしっかりと、バランスよく作業できるようにしてください。
- 作動中にモータがロックするような（過負荷）無理な使用はしないでください。
※安全に能率よく作業するために、能力にあった早さで作業を行ってください。
- 疲れているときは使用しないでください。
※事故やけがのおそれがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 注意

🚫 禁止

- 子供や作業員以外を作業場に近づけたり、本機や充電工具や充電器に触れさせたりしないでください。
※ けがのおそれがあります。
- 本機や充電器・電池パックに油・雨水などの異物が付いた状態で使用はしないでください。


⚠ 注意

❗ 実行

- 使用前に本体、電池パック、充電器及び付属品など、部品が損傷なく正常に作動することを、確認してください。
※ 守らないと破損などによりけがををするおそれがあります。
- 定期的には本機、充電工具、充電器を点検し、損傷がある場合はお買い上げ店または弊社に修理をお申し付けください。
- 取り扱い方法、周りの状況などを十分に注意して、作業をしてください。
※ 守らないと、事故やけがををするおそれがあります。
- 髪の毛を吸気口に近づけないでください。
※ 吸い込まれてケガの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
※ コードを引っ張ると、破断、感電、ショートの原因になります。
- 電池パックは最後までしっかり差し込み、外れないことを確認してください。
※ 守らないと、電池パックが落下して事故になるおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

本体 【BS-18V2GBW-BFS】

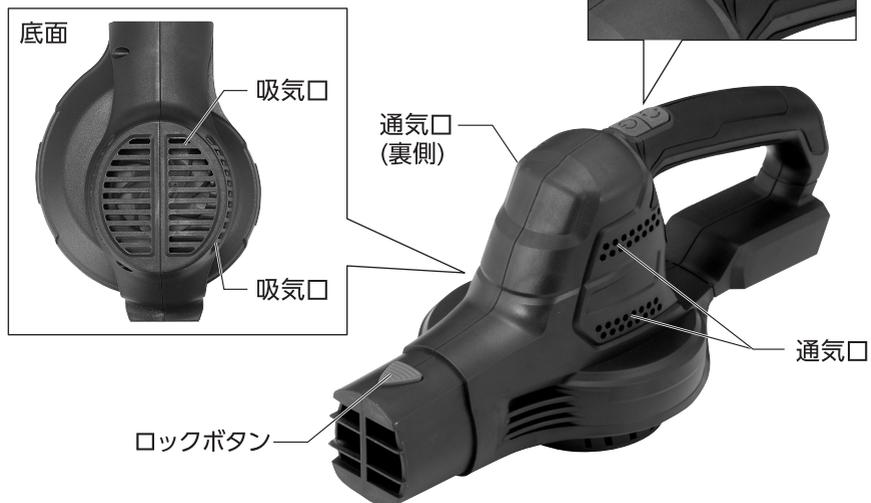

付属品の名称

- ・ パワーノズル 2段目 【BS-18V2GBW-PN2】 1段目 【BS-18V2GBW-PN1】
- ・ ワイドノズル 2段目 【BS-18V2GBW-WN2】 1段目 【BS-18V2GBW-WN1】



別売品



- ・ 電池パック 【BS-18VBP20/40】



- ・ 充電器 【BS-18VCG】

ご使用前の準備 電池パックを充電する BS-18VBP20/40


⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 雨中や湿気の多い場所では、充電はしないでください。 ※感電のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機を純正の充電器、電池パック以外で使用しないでください。 ※事故やけがのおそれがあります。
 実行	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電器は、AC100Vの電圧でご使用ください。直流電源、エンジン発電機では使用しないでください。 ※火災のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機B-Share 18V専用の充電器、電池パックをご使用ください。違った物を使用すると充電ができません。B-Share 14.4V・10.8Vの充電器および電池パックは使用できません。 ※破裂、損傷のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電は環境温度が0～30℃の範囲で充電を行ってください。範囲外では十分な充電ができない場合があります。 ※破裂、発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電は換気の良い場所で行ってください。充電中は、充電器の空気口をふさが ないでください。また、布などで覆わないでください。 ※破裂、発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電が終わりましたら、電池パックを抜き、電源プラグも電源コンセントから 抜いてください。 ※放置しますと火災のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの連続使用や連続充電では、電池パック、充電器自体の温度が上昇 していますので、十分な充電ができない為、温度が低くなってから充電をして ください。 ※電池パックは使用直後は放電熱で温度が上昇し充電ができない場合があります。

充電のしかた 別売品 電池パック【BS-18VBP20/40】 充電器【BS-18VCG】

ご使用前に必ず満充電にしてください。

- ① 充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込んでください。
- ② 充電器表示ランプ【緑点滅】となります。(充電可)
- ③ 電池パックを差し込む方向、位置を確認し、充電器の奥まで差し込んでください。

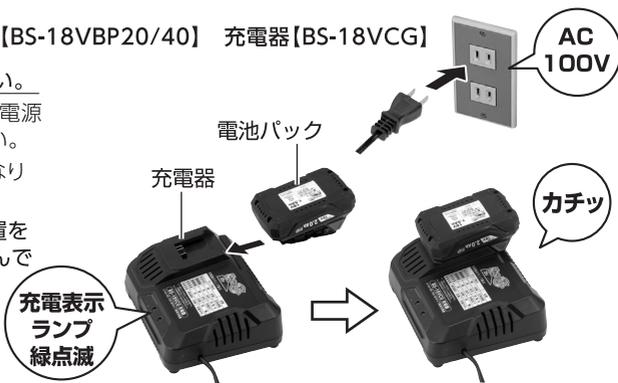

電池を逆さまにして、充電器の接続端子に向かってスライドさせます。最後止まるところまで、確実に差し込んでください。

※途中ですと充電されない場合がありますので、ご注意ください。

ご使用前の準備 電池パックを充電する BS-18VCG

充電器充電表示ライトの見かた [BS-18VCG]

ライト表示	表示内容
 (緑点滅)  通電	通電状態 緑点滅 (電源に差し込んだ状態です) 通電表示 。
 (赤点灯)  充電中	充電中 赤点灯 正常に充電開始状態 ※ファンが回転します。
 (緑点灯)  充電完了	充電完了 緑点灯 正常に満充電完了状態 充電完了の目安 BS-18VBP20 約40分 BS-18VBP40 約80分 ※ファンが停止します。
 (赤点滅)  温度保護	待機中 赤点滅 ①電池パックが高温です。 ※電池パックを冷ましてから再度充電を行ってください。 ②電池パックが0℃以下です。 ※電池パックを少し温めてから再度充電を行ってください。
(異常時のライト表示及び表示内容)	
 (赤緑点滅)  故障	電池故障の場合 赤緑点滅 ※新品電池パックをお買い求めください。

※正常な電池パックは充電器に差し込むと残量状態表示が点灯します。

充電できないときのランプ表示

ランプ表示	状態	対処
 (赤点滅)	周囲温度が低い時(0度以下)	・適応温度範囲で電池パックを温めてから行う。
 (赤点滅)	周囲温度が高い時(30℃以上)	・温度の低い場所に置いて温度を下げてから行う。
 (赤点滅)	使用直後(放電直後)熱い電池	・電池温度を使用範囲温度まで下げてから行う。
 (赤点滅)	充電の繰り返しで充電器の高温	・充電器の温度が下がるまで待機する。
 (赤緑点滅)	上記以外の状態(電池過放電状態)	・販売店にご相談ください。(修理依頼)

◎お願い

※電池パックを2個以上連続で充電するときは、充電器を約30分以上休止し、充電器の内部温度が下がってから再充電を行ってください。

※この取扱説明書に記載の温度は目安です。実際には条件により、多少のズレが生じる場合がありますので、ご了承ください。
 電池パックは(リチウムイオン電池)、熱と衝撃に弱いので、取り扱いには十分注意し丁寧に扱ってください。真夏の車の中や、高温になる場所、落下や強い衝撃で放電が出来なくなります。

その他主な機能

◎電池パック【BS-18VBP20/40】には、電池の電圧残量分かる機能が搭載されています。

●ワンプッシュでLED点灯表示による電池残量を表示します。

- 3個点灯 80%以上……………作業性良好
- 2個点灯 50～80%以内…作業可能／充電予備備え
- 1個点灯 20～50%以内…作業性無／充電必要。充電してください。
- 0個点灯 20%以下……………作業中止／即充電。使用しないでください。

※作業中に時々電池残量の確認を行ってください。



電池残量
確認ボタン

電池パックの保管について

- 電池パックの電池電圧が少ない状態で放置しないでください。
- 4ヶ月以上使用しない場合は、満充電してから保管してください。
- 電池パックを保管するときは、必ず充電器から取り外して保管してください。
- 雨水や湿気の多い場所での保管はしないでください。
- 子供の手の届かない、触れない場所に保管をしてください。

ご使用方法

⚠ 警告

- 本機の組み立てや付属品を取り付ける、または取り外すときは必ずスイッチを切り、本機からバッテリーを取り外してください。
※バッテリーを取り付けたまま行くと事故の原因になります。
- 付属品を正しく取り付けてから作業を行ってください。

1 パワーノズルの取り付け・取り外し

パワーノズル1段目 [BS-18V2GBW-PN1] の取り付け方

- ①パワーノズル1段目を本体に挿し込む。
ロックボタンに噛み合せて「カチッ」と音がするまでしっかり挿し込んでください。
- ②パワーノズル1段目が抜けないことを確認する。



取り外し方

- ①ロックボタンを押しながら(1)、パワーノズル1段目を引き抜く。(2)
※作業中に外れないようにノズルは固めに固定されています。




パワーノズル2段目 [BS-18V2GBW-PN2] の取り付け方

- ①パワーノズル2段目を1段目に接続する。
ロック部が噛み合せて「カチッ」と音がするまでしっかり挿し込んでください。
- ②パワーノズル2段目が抜けないことを確認する。



取り外し方

- ①ロック部を押しながら(1)、パワーノズル2段目を引き抜く。(2)
※作業中に外れないようにノズルは固めに固定されています。

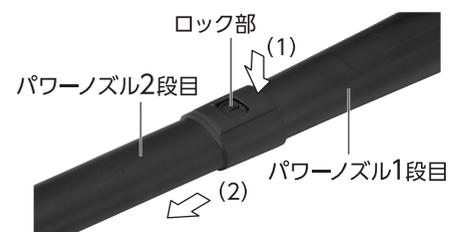

2 ワイドノズルの取り付け・取り外し

※パワーノズル1段目/2段目と同様に行います。

ワイドノズル1段目 [BS-18V2GBW-WN1] の取り付け方・取り外し方



ワイドノズル2段目 [BS-18V2GBW-WN2] の取り付け方・取り外し方



ご使用方法

⚠ 危険

- 電池パックは装着後外れないか、確認してください。電池パックが落下し、けがのおそれがあります。

3 電池パックの取り付け・取り外し 別売品 電池品番BS-18VBP20/40 充電器BS-18VCG

取り付け

- ①本機の電池パック挿入部に純正電池パックを合わせ、カチッと音がするまで挿入します。



取り外し

- ②電池パックの両端のボタンを押しながら、取り付けの逆手順で電池を引き抜いてください。



※電池を抜く時に、万が一電池を落下させたりして、電池に強い衝撃を与えると、リチウムイオン電池は熱と衝撃に弱いので、充電が出来なくなります。ご注意ください。

●電池は保証の対象外です。



ご使用方法

⚠ 警告

- 本機を使用しない時は、必ず電源を切ってください。
- 電源が入った状態で、本機を地面に置かないでください。吸気口から砂やほこりが入り込み、故障の原因になります。
- 雨の中や水のかかる場所では使用しないでください。
※雨や水で濡れている、または濡れた手で本機を操作すると、感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

- 吸気口から髪の毛を吸い込まないように注意してください。 ※ケガをするおそれがあります。

4 スイッチ類の操作

- ①電源ボタンを押すと「低速モード」で、吐気口から風が出ます。
モードボタンを押すと「中速モード」に切り替わり、風速が強くなります。
モードボタンを再度押すと「高速モード」に切り替わり、風速が更に強くなります。
- ②モードボタンを押す度に、「中速モード」→「高速モード」→「低速モード」と切り替わります。
- ③電源ボタンを再度押すと本機が停止し、風が止まります。

※集塵機能はありません。



連続使用について

目安として、満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩をとってください。その際、本機・バッテリーは日陰に置き、冷ましてください。熱による本機・充電器・バッテリーへのダメージを防ぎます。

取り扱いのポイント

- 作業時、排気・吸気・通気口はふさがらないでください。また、物を入れないでください。発火・発煙の原因となります。
- 地面に置きながらスイッチは入れないでください。

お手入れ・保管

使用後のお手入れ

- ①電源を切り、本機が停止していることを確認し、本機からバッテリーを取り外します。
バッテリーを本機に挿し込んだまま行くと、事故の原因になります。
- ②各部に付いた草やゴミを取り除き清掃します。

取り扱いのポイント

- 清掃するときは布などを使用してください。水をかけると本機およびバッテリーが故障するおそれがあります。
 - ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因になるため使用しないでください。
- ③バッテリーを満充電にする。
バッテリーの劣化を防ぎます。

充電器と電池パックのごみを取り除く

- 充電器のプラグを必ず抜いてください。
- 充電器の通風口をブラシなどで軽く払い、ホコリを取り除いてください。(充電器内の熱を冷ましやすくするものです)
- 充電器の接続端子のゴミやホコリ等をブラシで無理のないように取り除いてください。
- 電池パックの接続端子部分のゴミやホコリもやわらかいブラシ等で、無理な力が掛からないように取り除いてください。
※雨水などの湿気が、端子に付かないようにしてください。



保管

- ①「使用後のお手入れ」を全て行う。
(上記「使用後のお手入れ」参照)
- ②本機・バッテリー・充電器ともに下記のような場所を避けて保管する。
バッテリーは本機から取り外して保管する。
 - ・乳幼児、子供の手の届くところや簡単に持ち出せるところ
 - ・熱源のそばや、真夏の閉め切った自動車内など高温になるところ
 - ・湿気の多いところ
 - ・温度や湿度の急変するところ
 - ・直射日光の当たるところ
 - ・揮発性物質の置いてあるところ

長期間保管のときは

バッテリー保護のため、リチウムイオン電池は長期(4カ月以上)使用しない場合は、一度満充電状態にし保管してください。また、その後も1年に1回は満充電にしてください。

電池パックについて

⚠ 注意

- 指定の充電式電池パック以外を使わないでください。改造した電池パックや内部部品を交換、改造した電池パックも使用しないでください。
- 電池パックは火中への投入、加熱をしないでください。発熱、発火、破裂のおそれがあります。

リチウムイオン電池の特徴

- 充電後の自己放電がほとんどない。
- 長期に保管しない場合は、作業後の電池状態で保管してください。
- 作業前に継足し充電が可能（使用直後の熱い電池パック以外）
- 熱に弱い。（直射日光や車内保管での熱い状態）
- 衝撃に弱い。（落下や不意の衝撃など）
- 過放電に弱い。（既にパワーが出ない状態の低電圧なのに、繰り返しスイッチ操作による過放電状態）
- 電池が満充電なのに、さらに満充電にする充電行為を繰り返し行うと短命になります。

リサイクルについて

- ◎この製品に使用しているリチウムイオン電池は（専用電池パック）リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池パックはリサイクル活動と環境保護の為、再利用しますので、廃棄せず、お買い求め販売店にお持ちください。
- 不要になったリチウムイオン電池は短絡防止のため、端子部に純正安全カバーや絶縁テープ等で保護して端子部分のショートを防いでください。



電池パックと専用充電器のお買い求めについて

※電池パックと専用充電器は、お買い求めの店舗へご用命ください。



リチウムイオン電池パック
JAN：4920501418585
品番：BS-18VBP20

JAN：4920501419629
品番：BS-18VBP40



リチウムイオン専用充電器
JAN：4920501895171
品番：BS-18VCG

仕様

本体 BS-18V2GBW-BFS

用途	・落ち葉、刈り葉などの吹き飛ばし ・吹き飛ばしによる各種清掃
モーター	ブラシモーター
電圧	DC 18V
最大風速	低速 32m/s、中速 49m/s、高速 61m/s
最大風量	低速 2.0m ³ /min、高速 2.8m ³ /min
風速切替	3段階（低速／中速／高速）
運転時間(満充電)	低速 約20分、中速 約11分、高速 約7分 ※(2.0Ah電池パック1充電あたり)
使用環境温度	5～40℃
質量	約1.5kg (付属品含む)
サイズ	長さ約915×幅約145×高さ約155mm

別売品のご案内

リチウムイオン電池パック BS-18VBP20/40

電圧	DC 18V	サイズ	長さ約120×幅約78×高さ約53mm／高さ約76mm
容量	2.0Ah／4.0Ah	質量	約360g／637g (付属品除く)

リチウムイオン専用充電器 BS-18VCG

電圧 ※1	AC100V-240V
周波数	50/60Hz
入力容量	80W
出力電圧	DC 18V
出力電流	22V 3A
充電時間	約40分(2.0Ahの場合) 約80分(4.0Ahの場合) ※(電池状態・環境温度によって異なります)
使用環境温度	5～40℃
質量	約500g
サイズ	巾約180mm×奥行約150mm×高さ約75mm

※1 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用したりしないでください。発熱・火災のおそれがあります。

故障かな?と思ったときに

状態	原因	処理
●使用前	●付属品が不足。	●販売店及び弊社に連絡してください。
	●取扱説明書がない。	
	●使用に問題ある損傷がある。	
●充電しない 充電されない	●充電器に通電がされていない。	●別のコンセントから試してください。
	●電池が最後まで充電器に挿し込まれていない。	●最後までしっかりスライドさせ、押し込んでください。
	●使用直後の電池が熱い。	●電池を冷ましてから充電をしてください。
	●電池または充電器の接続端子にゴミ付着。	●取り除いてから再度充電してください。
	●過放電状態電池の為、充電しない。	●電池をお買い求めください。
●電池温度が0度以下の為。	●電池を温めてから充電してください。	
●充電に時間がかかる	●バッテリーの温度が低い。	●バッテリー温度が低いと充電しにくいことがあるため、充電は使用環境温度が5~40℃の範囲で行ってください。(推奨:10~30℃)
	●バッテリー残量がとても少ない。	●そのまま充電を続けてください。
●満充電しても バッテリー残量が いつもより早くなる	●気温が低く、バッテリーの温度が低すぎる。	●バッテリーを使用環境温度が5~40℃の室内にしばらく放置してください。(推奨:10~30℃)
	●充放電を繰り返し、 バッテリーが劣化した。	●新しいバッテリーに交換してください。 (バッテリーの寿命)
●作動しても 直ぐ止まる	●電池電圧が低い為、安全装置で止まる。(過放電防止装置)	●直ぐに電池パックを充電してください。
	●電池の寿命。(満充電しても)	●電池をお買い求めください。
	●本機モータ温度が高い。	●本機を冷ましてから使用してください。
●本機が 動かない	●バッテリー残量が少ない。	●充電を行ってください。
	●バッテリーが接続されていない。	●バッテリーを接続あるいは奥まで押し込んでください。
	●本機またはバッテリーの温度が高い。(使用状況、または炎天下の自動車内に保管したことなどによる)	●本機またはバッテリーを風通しの良い日陰に置くなどして冷ましてください。 (水にぬらさない)
	●スイッチが「1」または「2」になっていない。	●スイッチを「1」または「2」にしてください。
	●充放電を繰り返し、 バッテリーが劣化した。	●新しいバッテリーに交換してください。 (バッテリーの寿命)
	●部品(モーター、スイッチ等)が故障している。	●販売店及び弊社に連絡してください。

その他のご案内

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理を受けさせていただきます。恐れ入りますが、製品の取扱説明書（必須）及び店舗ご購入時のレジ発行保証書またはレシート等の店舗日付のあるものを添えて提出ください。
※不備があるときは、保証期間であっても保証できない場合がありますので、ご了承ください。
- 本機を保証による修理で修理される場合は、本品に規定の書類を添えて、お買上げの販売店にご持参ください。
- 本機保証書の再発行は致しませんので、大切に保管してください。

保証期間中でも保証できないこと

- 本機を取扱説明書に従って、取り扱い操作、定期的な点検整備、保管方法を行わなかったと思われる故障。
- 本機の改造や指定のアクセサリー以外の使用、純正部品以外の使用が原因で生じた故障。
- 無理な作動や、過負荷、過酷な使用で生じた故障。
- 経時変化による外観の劣化。（変色、変形など）
- 軽微で感覚的な現象で機能上問題がない場合。（音・振動・外観上のキズなど）
- 商品を使用できなくなったことによる損失。（休業経費、代替費等）
- 本機一般的消耗品で自然消耗や破損と認められるもの。（電池パックなど）
- 日本国外で使用された場合。
- 水分による短絡（ショート）等の場合。

保証期間を過ぎている場合

- 修理見積は有料です。修理すれば使用できる製品については、見積り希望によって修理致します。
運賃は店舗までの返送運賃をご請求させていただきます。
※修理キャンセルの場合でも、見積基本料はご請求させていただきます。現品は当社にて処分いたします。

修理料金の仕組み

修理料金 ※1：基本料（保証期間）は無料です。（保証期間外）は有料、（保証対象外）も有料です。
技術料金 ※2：有料です。（診断・故障場所検知・調整・修理・点検・その他作業に掛かる経費。）
部品代金 ：有料です。（修理に使用した部品・及びその他の補助材料費等。）

- ※1. 基本料とは、現物商品の故障原因等の調査判断する上での作業工賃の一部です。（見積料）
- ※2. 技術料は商品故障原因、箇所などにより一定ではありません。

充電式ブロワ本体 保証書 【保証期間／お買い上げ日より6ヶ月(半年)】

無料修理規定

- 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の作業費用などには適用外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料となります。
 - 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・水害・地震・落雷・その他の天変地異・公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外に（業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載作業）使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明される物が無い場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- 本書は付属品及び消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売、譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した条件・期間のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。
※修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。また、修理ができない場合もございますので予めご了承ください。

◆お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。

本書は販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの（販売店レシートや証明書）が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱保証書等の注意書きに従って、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品（本体、付属品）と保証書（販売店レシートや証明書を付けたもの）をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	充電式ブロワ本体 BS-18V2GBW-BFS	JAN	4920501999664	お買い上げ 年月日	年 月 日
----	----------------------------	-----	---------------	--------------	-------

お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様 電話 _____
販売店 販売店レシート 証明書など添付	ご住所 _____
	社名・店舗 _____ 印
	電話 _____

の欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

株式会社 RETZ

〒959-1156新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口：TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日 9:00～12:00・13:00～17:00
(土・日・祝祭日・当社指定休日を除く)

●商品の仕様・外観は改良の為、変更することがあります。