

- 保管用
- 保証書付

# Jenix ワイヤレスチャイム

## WCZS2J2 / WCZS2 / WCZJ2

### 取扱説明書

- このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、十分にご理解いただいて、正しく安全にお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 電池は付属していません。ご使用になる前に別途お買い求めください。  
押しボタン送信機：コイン形リチウム電池 CR2032×1個  
受信機：単3形アルカリ乾電池×3本
- 電波の到達距離は、設置環境により短くなりますのでご了承ください。(見通距離:最長 約180m)

#### 重要なお知らせ

- 本製品は連絡・報知用です。生命救助、事故・犯罪防止等を目的とするものではありません。死亡、盗難、強盗、犯罪、滅失、毀損、損失等の被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品は、総務省電波法技術基準適合品です。総務省の許可なしに改造して使用すると、法律により罰せられますのでご注意ください。
- 本製品は心臓ペースメーカーなどの医療機器には影響しませんが、安全のため送信機は対象機器から50cm以上離してご使用ください。



押しボタン送信機  
(WCZS2)



受信機  
(WCZJ2)

### もくじ

安全上の注意 .....	2	使いかた .....	10
使用上の注意 .....	3	故障かな?と思ったときに .....	17
各部の名称 .....	4	仕様 .....	18
準備 .....	6	保証書 .....	裏表紙

# 安全上の注意

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



しなければならないことを示す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

- 本体・電池ともに、分解・修理・改造しない  
火災やけが、やけどの原因になります。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 壁などに取り付ける場合は、この取扱説明書にしたがって、確実に行う  
落下して、けがや物品の破損の原因になります。
- 取り付ける壁・柱などを破損しないように注意する  
破損・汚損・雨もりなどの原因になります。  
取り付けても問題ない箇所に取り付けてください。
- 電池を入れるときは、極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意し、説明書の通りに正しく入れる  
まちがえると、破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく  
液が漏れて、やけどやけが、周囲の汚損の原因になります。  
液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 電池は、金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない  
ショートして液漏れや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない  
破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 乾電池・コイン電池は絶対に充電しない  
液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない 液漏れにより周囲を汚損する原因になります。</li> <li>●コイン電池は、子供の手の届くところに置かない 誤飲のおそれがあります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。</li> </ul>
 濡れ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池交換するときに、水が浸入しないようにする</li> <li>●ぬれた手で電池交換しない ショートや腐蝕により、液漏れや破裂の原因になることがあります。</li> </ul>

## 使用上の注意

- この取扱説明書は、送受信機セット(WCZS2J2)、押しボタン送信機(WCZS2)、受信機(WCZJ2)兼用です。
- 送受信機セット(WCZS2J2)をお買い上げ頂いた場合は、すぐに使用できます。
- 押しボタン送信機(WCZS2)または受信機(WCZJ2)をお買い上げ頂いた場合は、単体では使用できません。必ず両機を組み合わせで使用してください。もしくは、送受信機セット(WCZS2J2)の増設機として使用してください。
- 電池は付属していません。ご使用になる前に別途お買い求めください。  
押しボタン送信機：コイン形リチウム電池 CR2032×1個、  
受信機：単3形アルカリ乾電池×3本

### 廃棄について

- ・本製品、梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- ・製品を廃棄するときは、電池を抜いてください。
- ・電池の廃棄については、電極をテープなどで絶縁の上、電池回収協力店の回収ボックスに入れるか、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 各部の名称

■ 押しボタン送信機 (WCZS2)

■ 受信機 (WCZJ2)

送信機正面




送信機背面



受信機正面




受信機背面

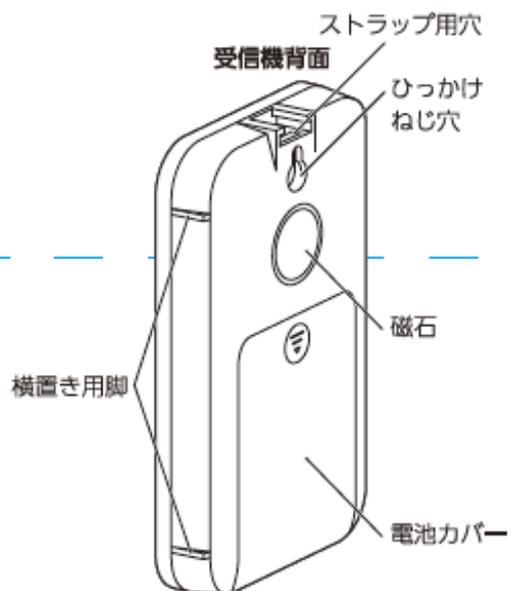


■ 送信機付属品

両面テープ

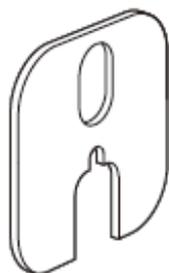

取り付けプレート

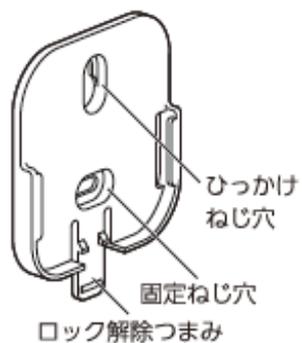

ねじ×2本



スリーブ×2本



■ 受信機付属品

着脱式フック



クリップリング付きストラップ



ねじ×1本



スリーブ×1本




# 準備

## ■ 使用電池


・以下の新品の電池を用意してください。  
押しボタン送信機：  
    コイン形リチウム電池CR2032×1個  
受信機：  
    単3形アルカリ乾電池×3本

## ■ 電池の入れかた-押しボタン送信機 (WCZS2)


- 1** ロック解除つまみを前方から押しなが  
ら本体を引き上げ、取り付けプレ  
ートを外す

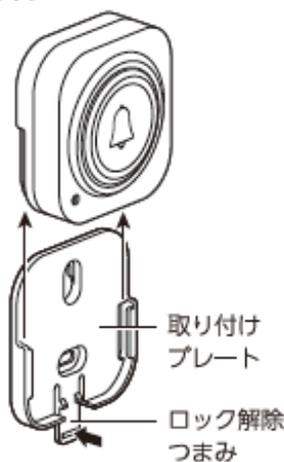


- 2** 硬貨などを使用して、背面の電池カ  
バーの矢印が「開」のマークを指すよ  
うに回し、外す

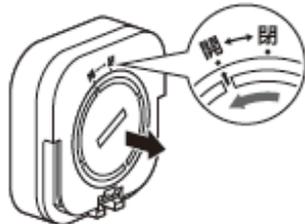

- 3** 新品のコイン形リチウム電池を、+  
側を外側にして、電池ロック①に差  
し込んだ後、電池ロック②にパチン  
となるように押し込む

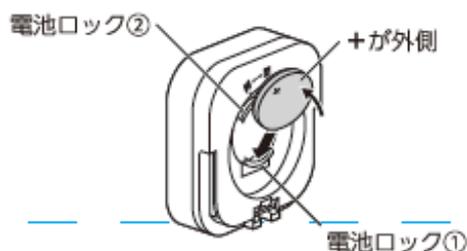

- 4** 矢印が開のマークを指すように電池  
カバーを置き、矢印が閉のマークを  
指すように回してロックする

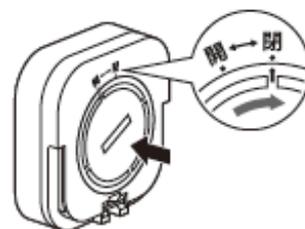


## 電池の外しかた

・電池カバーを外し、電池ロック①付近  
のすき間に先の細いものを差し込み、  
ゆっくりと電池を持ち上げるように外  
してください。




## ■ 電池の入れかた-受信機(WCZJ2)

### 1 電池カバーをスライドして開ける

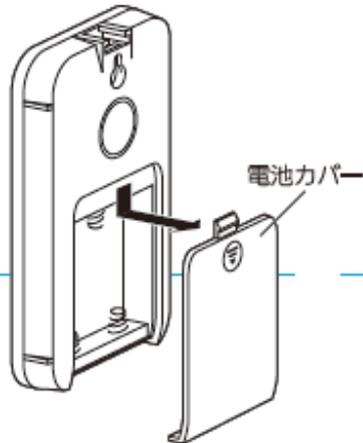

### 2 新品の単3形アルカリ乾電池3本を、指示通りの向きに入れる

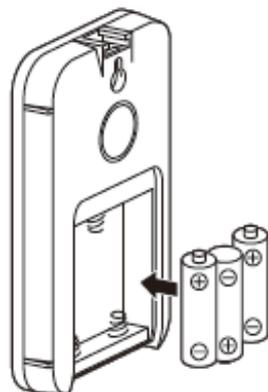

### 3 電池カバーを元通り閉める

## ■ 送受信確認

- ・押しボタン送信機の押しボタンを押すと、送信ランプが赤く点灯します。



- ・押しボタン送信機の押しボタンを押したら、受信機の受信ランプが青く点滅し、スピーカーから着信音が鳴ります。



## ■ 音量の設定

- ・音量ボタンを押すごとに、音量が4段階に切り替わり、設定されます。



## ■ 着信音の変更と送信機・受信機の増設方法

- 以下の手順で、送信機ごとの着信音の設定(全8曲から選択)と、送信機・受信機の増設をすることができます。いずれの場合も、必ず**1**~**3**の手順を全て実行してください。

### 1 最初に、選曲ボタンを押して着信音を選ぶ


- 選曲ボタンを押すたびに着信音が切り替わり、設定されます。



選曲

### 2 受信機の音量ボタンを約3秒間長押しして、ペアリングモードにする

- 「ピッピッ」と鳴り、受信ランプが約5秒間点灯します。この状態がペアリング待機中です。

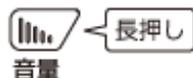

音量



5秒間点灯  
(ペアリング  
待機中)

### 3 受信ランプが点灯している間に、押しボタン送信機の押しボタンを押す

- 受信機で着信音が鳴れば、ペアリング完了です。



- ※ 押しボタン送信機の押しボタンを押す前に受信ランプが消灯してしまった場合は、**2**~**3**をやり直してください。
- ※ 上記の方法で、送信機も受信機も何台でも増設できます。送受信は、ペアリングされた送信機・受信機間でのみ動作し、混信することはありません。
- ※ 着信音は最大8種類まで設定できます。
- ※ 1台の受信機に複数の送信機を増設した場合でも、送信機ごとに着信音の音量を調節することはできません。

## 着信音一覧

1	ピンポン
2	ピンポン×2
3	リリリ・・・
4	トルコ行進曲
5	エリーゼのために
6	メヌエット
7	We Wish You a Merry Christmas
8	ハンガリー舞曲 第5番


## ■ 送信機・受信機のペアリング解除

- ・ペアリングの解除は、受信機側で操作します。
- ・複数の送信機が同一の受信機にペアリングされている場合、ペアリング解除を行うと全ての送信機とのペアリングが一括で解除されます。


### 1 受信機の音量ボタンを約10秒間長押しする




- ・約3秒後に受信機が「ピッピッ」と鳴り、受信ランプが点灯します。

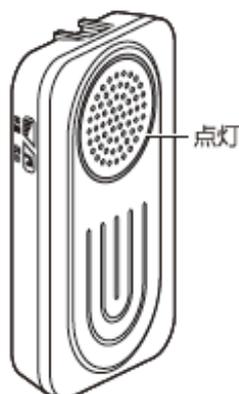

### 2 そのまま約7秒間音量ボタンを押し続ける

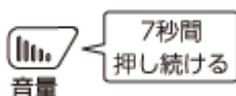

- ・受信ランプが消灯した後、受信機が「ピッピッ」と2回鳴り、受信ランプが点滅します。

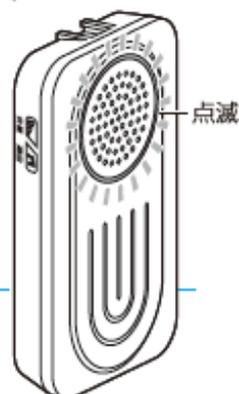


- ・受信ランプの点滅が終了したら、ペアリング解除完了です。

※ ペアリング解除後に再度ペアリングする場合は、「■着信音の変更と送信機・受信機の増設方法(P8)」をご覧ください。

## ■ 電池交換お知らせランプについて

- ・押しボタン送信機は、電池残量が少なくなると送信ランプが約48時間赤く点滅しつづき、電池の交換時期をお知らせします。  
このときは、速やかに新しい電池に交換してください。

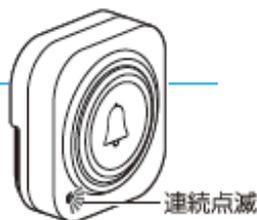

- ・受信機は、電池残量が少なくなると受信ランプが約48時間青く点滅しつづき、電池の交換時期をお知らせします。  
このときは、速やかに新しい電池に交換してください。



## 使いかた


### ■ 取り付け位置の注意

- 床面から1m以上の高さに取り付けてください。1m以下だと、電波の到達距離が短くなる場合があります。
- 床に置くと、電波の到達距離が短くなります。
- 受信機は磁石で金属面に取り付けることができます。ただし、金属は電波の通り道に影響を与える場合があるため、設置場所によっては受信距離が短くなります。  
設置後に動作確認を行ってください。
- 受信機(WCZJ2)は防水仕様ではないので、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
- 取り付けは、しっかりと固定してください。落下によるけがや破損の原因になります。
- 石膏ボードに取り付けると、石膏ボードが破損する場合があります。
- 塗装面やクロス面に取り付けると、取り外しの際にクロスのはがれや両面テープの跡などが生ずることがあります。これらの破損については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご注意ください。

# 使いかた つづき

## ■ 押しボタン送信機

- 防雨仕様 (IP65相当) なので、屋外の雨のかかる場所 (玄関など) でも使用可能です。
- ※ 浴室など、水没環境では使用しないでください。
- 本体が取り外しできるように、取り付け位置の上側2cmに邪魔になるものがない位置に取り付けてください。

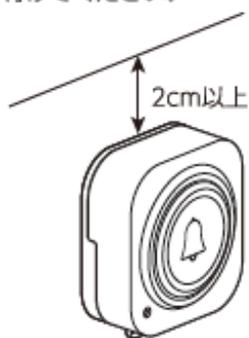


ねじ留めする場合 (壁面・玄関・トイレ・ベッドサイドなど)


- 1** 取り付け位置を決め、付属のねじを、壁面からねじ頭が少し飛び出した状態までねじ込む




※ サイディングやコンクリート面に固定する場合は、直径5mmの下穴を開け、付属のスリーブを打ち込んでください。

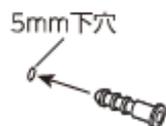


- 2** 取り付けプレートのひっかけねじ穴にねじ頭をひっかける

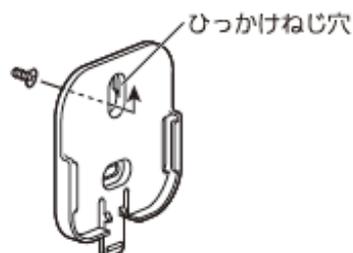

- 3** 取り付け位置に問題がなければ、固定ねじ穴をねじで固定する

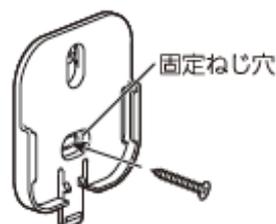

- 4** 本体を取り付けプレートに差し込む

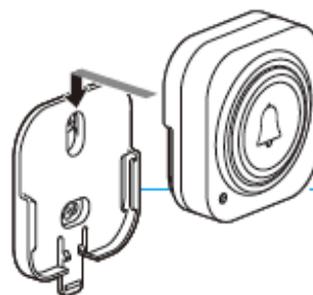


## 両面テープで貼り付ける


- ・両面テープは強力なので、取り外そうとすると貼り付け面を破損するおそれがあります。両面テープで貼り付けするときは、必ず仮設置して動作確認を行ってから貼り付けてください。
- ・雨や水のかかる場所、凹凸のある面に貼り付けるのは避けてください。
- ・貼り付ける前に、貼り付け面の油分やほこりをきれいに拭き取ってください。
- ・貼り付け直後は、粘着力が安定していません。強い力を加えたり、水をかけたりしないでください。

## 1 取り付けプレート背面に付属の両面テープを貼り付ける


※ 取り付けプレートの表裏を間違えないでください。

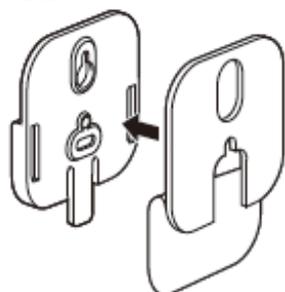

## 2 取り付け位置を決め、両面テープの裏紙をはがして、取り付けプレートを貼り付ける

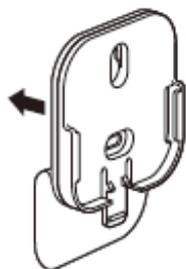

## 3 本体を取り付けプレートに差し込む

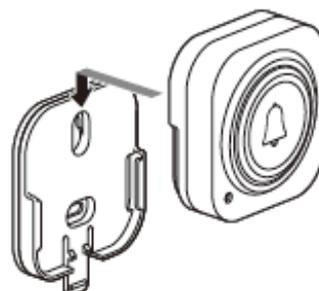

## 持ち歩いて使う

- ・取り付けプレートを取り外し、ストラップ用穴にストラップを通します。




- ・市販のネックストラップを使用して首からぶら下げることができます。



- ※ 心臓ペースメーカーを使用している方は、首からぶら下げないでください。
- ※ 衣類のポケットなどに入れて持ち歩かないでください。姿勢を変えたときに、押しボタンが押されてしまう可能性があります。
- ※ 首に下げたままシャワーを浴びたり、入浴したりしないでください。

#### 置いて使う(テーブルの上など)

- ・付属の両面テープを貼って固定したり、取り付けプレートを外してそのまま置いて使うことができます。

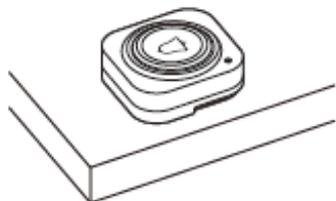


#### ■ 受信機

- ※ 防水仕様ではないので、雨や水のかからない場所で使用してください。

#### ひっかけて使う(手すり・フックなど)

- ・付属の着脱式フックを取り付けて、ひっかけて使用することができます。

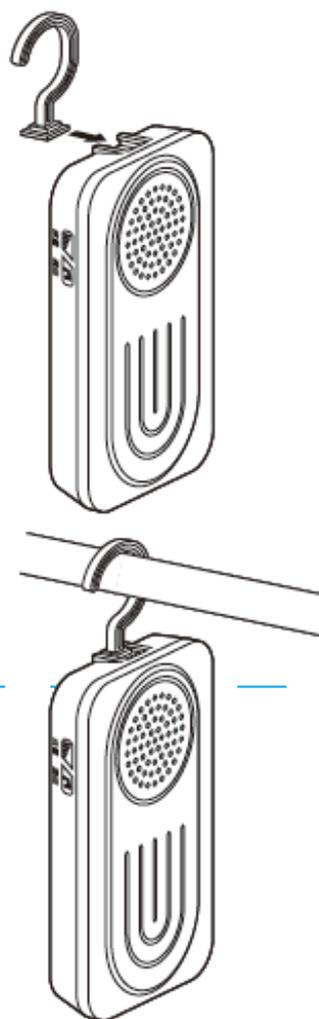

- ・フックは、90°ずつ向きを変えて取り付けることができます。



### ねじ留めする場合(壁面・リビング・キッチンなど)

- 1** 取り付け位置を決め、付属のねじを、壁面からねじ頭が少し飛び出た状態までねじ込む

頭を少し出す




※サイディングやコンクリート面に固定する場合は、直径5mmの下穴を開け、付属のスリーブを打ち込んでください。

- 2** 受信機背面のひっかけねじ穴にねじ頭をひっかける



### 磁石で貼り付ける(冷蔵庫・スチール製の家具など)


- ・受信機背面の磁石で貼り付けて使用することができます。

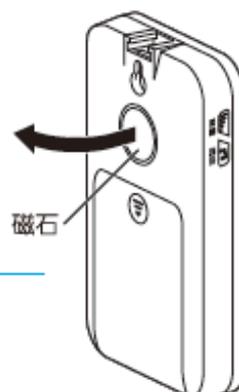

※金属は電波の通り道に影響を与える場合があるため、設置場所によっては受信距離が短くなります。設置後に動作確認を行ってください。

### 置いて使う(テーブルの上など)

- テーブルの上などに置いて使用することができます。
- 右側面には脚があるので、その面を下にして立てて使用することができます。

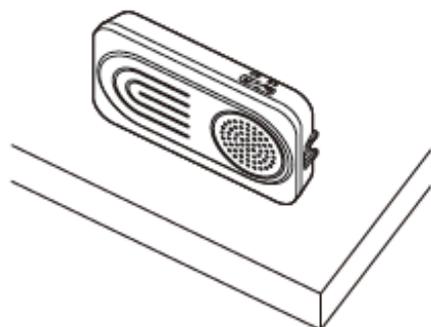

### 持ち歩いて使う

- 背面上部のストラップ用穴にストラップを通します。



- 付属のクリップリング付きストラップで、ベルト通しに通して持ち歩くことができます。




- 市販のネックストラップなどを使用して持ち歩くこともできます。



※ 首に下げたままシャワーを浴びたり、入浴したりしないでください。

## ■ 使いかた

- 押しボタン送信機の押しボタンを押すと、電波到達距離範囲にある受信機の着信音が鳴ります。

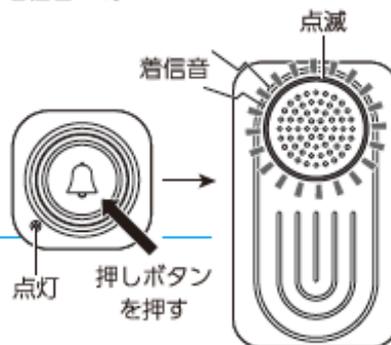

## 故障かな？と思ったときに

修理を依頼される前に、次の項目を点検してください。

状態	原因	処理
押しボタン送信機の送信ランプが点滅を続けている。	押しボタン送信機の電池が消耗している。	コイン電池 (CR2032) を新しいものに交換してください。
受信機の受信ランプが点滅を続けている。	受信機の電池が消耗している。	3本とも新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。
押しボタン送信機の押しボタンを押しても、受信機の着信音が鳴らない。	押しボタン送信機の電池が消耗している	コイン電池 (CR2032) を新しいものに交換してください。
	受信機の電池が消耗している。	3本とも新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。
	受信機の電池が正しい向きにセットされていない。	+-に注意して、3本とも指示通りの向きに入れてください。
	押しボタン送信機と受信機の距離が離れている。	押しボタン送信機と受信機の距離を縮めてください。
押しボタン送信機と受信機のペアリング設定がされていない。	押しボタン送信機と受信機のペアリング設定をしてください。(→P8「着信音の変更と送信機・受信機の増設方法」)	

※ 上に記載されている処理をしても改善されないときは、販売店にご相談ください。

# 仕様

## ■ 押しボタン送信機 WCZS2

電源	DC3V(コイン形リチウム電池：CR2032×1個) (別売)
電池寿命*1	約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池交換お知らせ	送信ランプが赤く連続点滅(約48時間続く)
送信周波数	920.6MHz / 特定小電力無線局
電波到達距離	屋外見通し最大180m(直線見通しかつ遮蔽物のない環境)
送信方法	ボタンを押して送信
使用場所	屋外・屋内(防雨仕様IP65相当)
使用温度	-20～+45℃
外径寸法	(約)幅54.5×高さ54.5×奥行18.5mm(取り付けプレート含まず)
質量	約33g(取り付けプレート・電池含まず)

## ■ 受信機 WCZJ2

電源	DC4.5V(単3形アルカリ乾電池×3個) (別売)
電池寿命*1	約3.5か月(1日10回受信、20℃時)
電池交換お知らせ	受信ランプが青く連続点滅(約48時間続く)
送信周波数	920.6MHz / 特定小電力無線局
電波到達距離	屋外見通し最大180m(直線見通しかつ遮蔽物のない環境)
着信音	8種類(送信機別に設定可)
着信音量	約45～90dB(1m、4段階)
使用場所	屋内専用
使用温度	-20～+45℃
外径寸法	(約)幅69.5×高さ119.5×奥行20mm(着脱式フック含まず)
質量	約91g(着脱式フック・電池含まず)

## ■ セット内容

WCZS2J2	押しボタン送信機/本体×1、取付プレート×1、両面テープ×1、ねじ×2、スリーブ×2 受信機/本体×1、着脱式フック×1、クリップリング付きストラップ×1、ねじ×1、スリーブ×1
WCZS2	押しボタン送信機/本体×1、取付プレート×1、両面テープ×1、ねじ×2、スリーブ×2
WCZJ2	受信機/本体×1、着脱式フック×1、クリップリング付きストラップ×1、ねじ×1、スリーブ×1

※1 電池寿命は、使用環境や着信音の長さによって異なります。

※ 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ワイヤレスチャイム 保証書【保証期間／お買い上げ日より6か月(半年)】

無料修理規定	1 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、その他一切の工事費用などは適用外となります。	5 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
	2 保証期間内でも、次のような場合は有料となります。 (1) 使用上の誤り、不当な改造・修理による故障及び損傷 (2) お買い上げ後の移動・輸送・引越し・落下などによる故障及び損傷 (3) 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変・公害及び異常電圧による故障・損傷 (4) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷 (5) 本書の提示がない場合 (6) 本書に、販売店名・お買い上げ年月日を証明するものが添付されていない場合、あるいはその字句が書き換えられている場合	6 この保証書は、本書に明示された条件・期間において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 7 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。修理ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
	3 本書は、付属品及び消耗品には適用されません。	◆お客様お問い合わせ窓口における個人情報の取り扱い 弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知した上で必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきその記録を残すことがありますが、個人情報を適切に保管して、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲で開示する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供はしません。
	4 本書は、日本国内においてのみ適用されます。 This warranty is valid only in Japan.	

本書は、販売店名・お買い上げ年月日を証明できるもの(販売店レシートや証明書)が添付されていない場合は無効です。保証期間であっても有料修理となりますので、必ずご確認ください。

- 保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって、正常な使用・保管状態で故障した場合には、本書により無償で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理を受けられる場合には、商品(本体・付属品)と保証書(販売店レシートや証明書を添付したもの)をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	増設できるワイヤレスチャイムセット WCZS2J2	JAN	4920501216341	お買い上げ年月日	年 月 日
品名	押しボタン送信機 WCZS2	JAN	4920501216358	お買い上げ年月日	年 月 日
品名	受信機 WCZJ2	JAN	4920501216365	お買い上げ年月日	年 月 日

お客様	ご住所 _____	販売店 販売店レシート・ 証明書を添付	住所 _____
	お名前 _____ 様		社名・店舗 _____ 印
	電話 _____		電話 _____

の欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

**株式会社 RETZ**

〒959-1156 新潟県三条市福島新田1347-4

お客様お問い合わせ窓口：TEL 0256-45-3701

受付時間 月～金曜日

9:00～12:00、13:00～17:00

(土・日・祝祭日・当社指定休日を除く)

Made in China