

Vita

エグゼクティブ 電動パーソナルソファ

取扱説明書


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を末永く安全にご使用いただくため、本書は、本製品の組み立て方や設置、使い方と使用上の注意事項について記載しております。

ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、記載内容にしたがって正しくお使いください。
また、お読みになった後は、すぐ取り出せるところに大切に保管してください。

また写真やイラスト等は説明イメージになりますので、実物と異なる場合があります。

※モデルやシリーズによって本紙のデザインと異なる場合があります。

※製品の品質向上等のため予告なく仕様変更する場合があります。

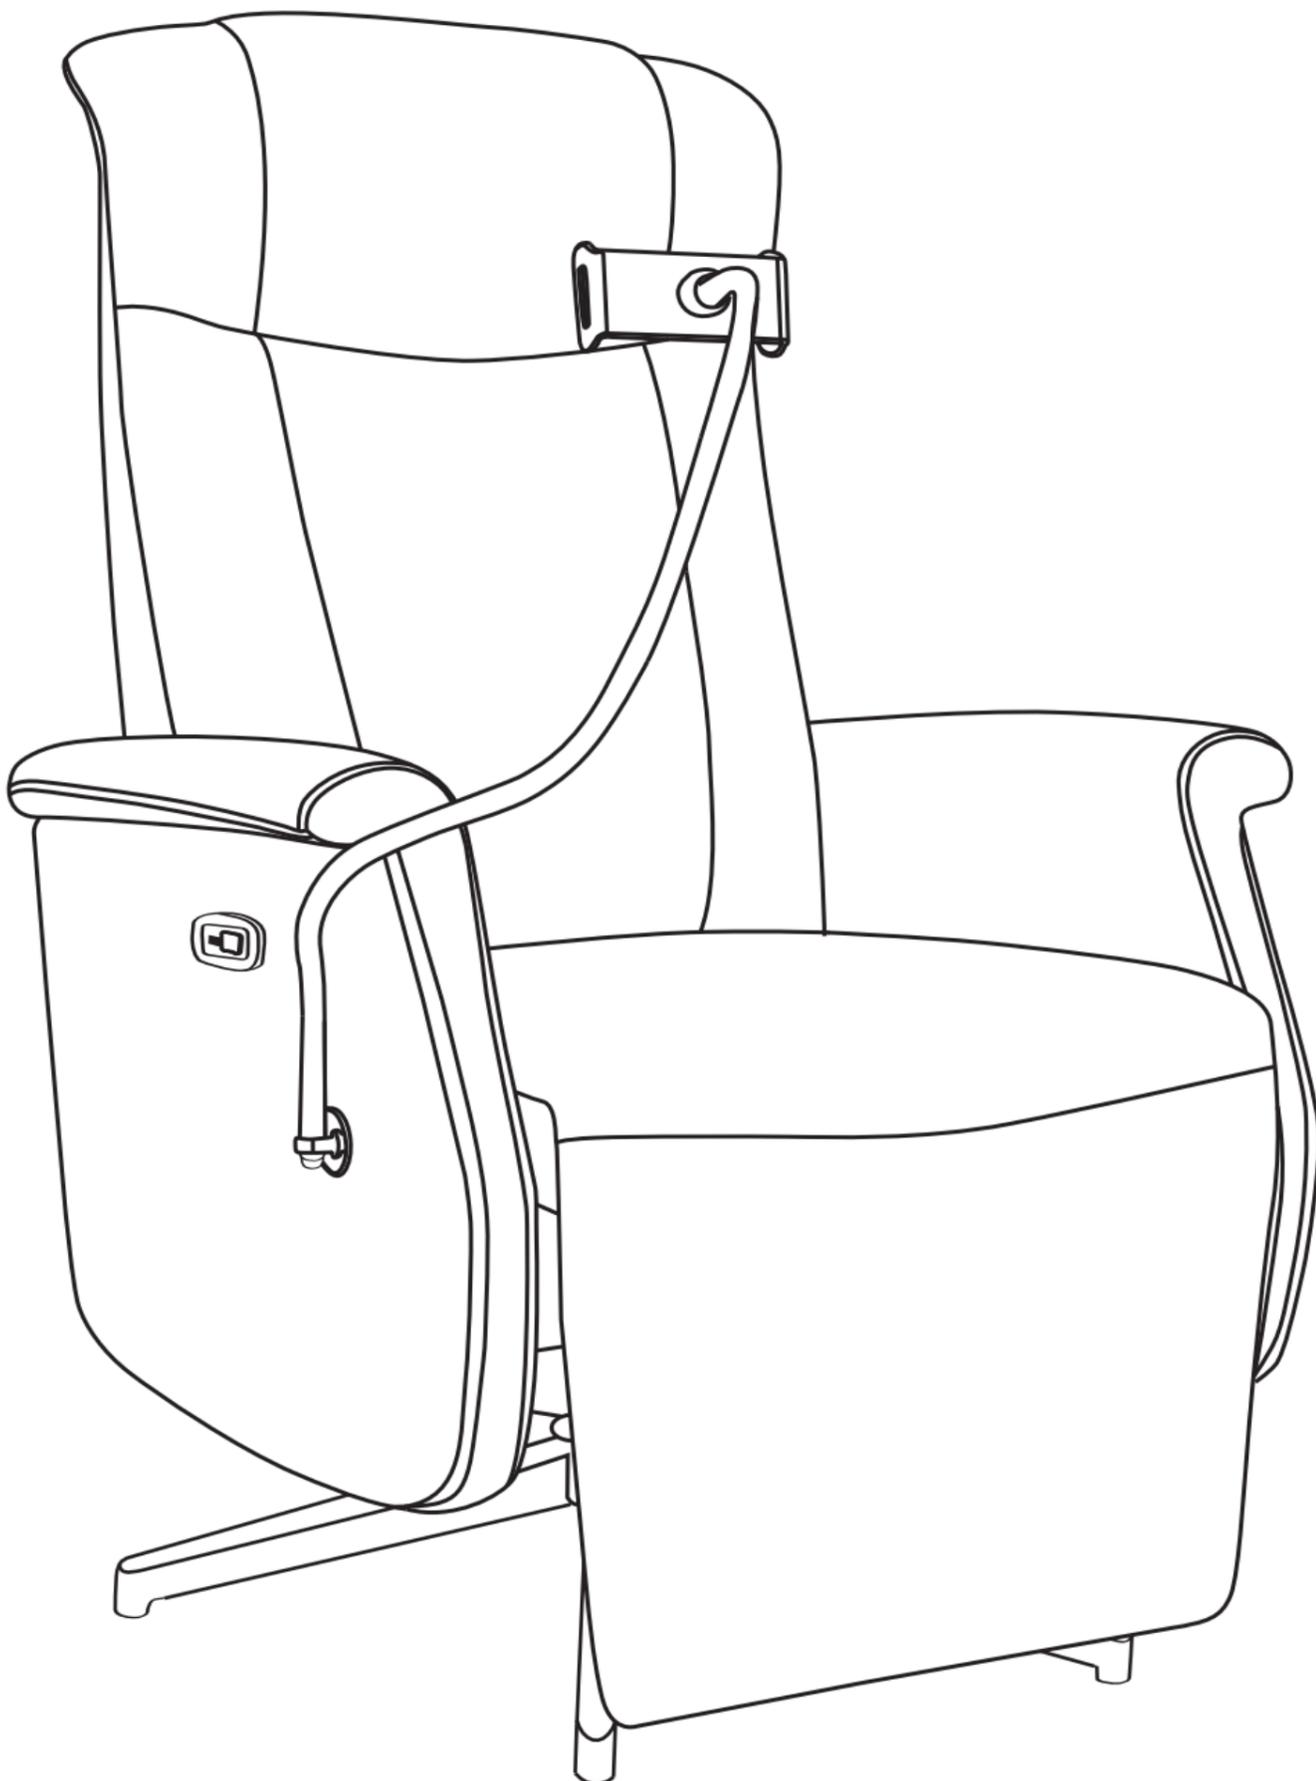



設置・ご使用時の注意点

※安全確保のため、必ずお守りください。

※本書に記載している内容をお守りいただけずに発生するケガや破損については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

● 電気関連の注意

誤った使い方をしないでください。下記現象の原因となる恐れがあります。

発火、発熱、破裂、液漏れ、感電、破損、ショート、これらによる火災やケガ

- ・電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
- ・電源プラグやコードに負荷をかけないでください。
- ・アダプターは本製品以外に使用しないでください。
- ・傷んだ状態で電源プラグやコードを使用しないでください。
- ・USBポートにケーブルを抜き差しする際は濡れた手で行わないでください。
- ・リクライニングスイッチ、USBポート等を濡れた手で触らないでください。

分解や改造等をしないでください。

予期せぬ事故やケガのおそれがあります。

電源プラグやコードは正しく使用してください。

- ・根元までしっかり挿し込む
- ・交流100V、定格15Aのコンセントを単独で使用してください。
- ・お手入れなどの際は電源コードを抜いてください。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

- ・電源を入れても動かない。
- ・異音が発生する。
- ・本体が発熱、発煙、異臭などが発生する。

直ちにご使用を中止してください。廃棄の際は自治体のルールに従ってください。

● 設置時の注意点

- ・本製品は屋内専用です。屋外に設置はしないでください。
- ・本製品は水平で平らな場所に設置してガタツキがない状態で設置してください。段差や傾斜がある場所には設置しないでください。転倒・商品の破損によりケガや事故につながる恐れやガタツキの原因にも繋がります。
- ・高温・多湿(水気の多い場所)になる場所には設置しないでください。感電やカビやサビ、変形等の原因になるおそれがあります。
- ・火気の近く、ホットカーペットの上等では使用しないで下さい。
火災等の原因になります。
- ・周囲(特に背面)はリクライニングを使用する場合、リクライニングできるスペースを取ってください。

- ・ 電源コードやアダプター等が本体や他の家具等の下敷きにならないようにしてください。
- ・ 重量のある商品になりますのでフローリング等の床や敷物の傷等にはご注意ください。
- ・ 直射日光が当たる場所に設置されると色あせなど劣化が早まります。設置場所は、長時間直射日光のあたる場所は避けてください。

● 組立時の注意点

- ・ 組立時は軍手などをはめて、ケガに注意して組み立ててください。重量のある商品になりますので手が滑って商品や部品を落としたりしないように注意してください。
- ・ 指を挟まないよう注意してください。
- ・ 組立は大人二人以上で行ってください。また周りに人や物がいない場所で組み立ててください。事故の原因になる恐れがあります。
- ・ 人を(特にお子様)をそばに近づけないでください。ケガ等の恐れがあります。
- ・ 背もたれのはめこみは最後までしっかりと行ってください。





● ご使用時の注意点

- ・ 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- ・ この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- ・ 本製品は一人用です。2人以上で同時使用しないでください。
- ・ 指を挟む、巻き込みなどに注意してください。
- ・ **本製品で座面を回転させる際は電源コードの巻き付きにご注意ください。同一方向に回転させるとコードが脚部のシリンダー等に巻き付き断線などの恐れがあります。**
- ・ 電源コードで足をひっかけたりしないように注意してください。
- ・ ご使用後はリクライニングを戻してください。背もたれがたおれたまま、フットレストが飛び出したままだとケガ等のおそれがあります。
- ・ お子様の遊具として使用しないでください。
- ・ 小さいお子様、ペットのご使用はご遠慮ください。ケガや事故につながる恐れがあります。
- ・ ソファを回転させる・リクライニングさせる際は周りの人や物に注意してください。
- ・ リクライニング時に背もたれと座面の間に隙間ができます。そこからものを落としたり、リクライニングを戻す際に手や指、ものが挟んだりしないように注意してください。
- ・ リクライニングを戻す際はフットレストと本体に手や指等を挟まないようにしてください。
- ・ モーターやスイッチ部分に、水やジュースなどの液体をこぼさないでください。感電や故障の原因となります。

- ・ スマホをスマホスタンドに取り付け後、落ちないことを確認してください。使用中に落ちますとケガや製品の破損につながる恐れがあります。
- ・ スマホスタンドのアームを首等に巻きつけないでください。ケガ等のおそれがあります。
- ・ スマホスタンドのアームを無理に曲げないでください。破損のおそれがあります。
- ・ USBポートにケーブルを挿している際は、無理に引っ張ったりしないでください。
- ・ 無理な体勢や不安定な姿勢で使用しないでください。
- ・ 予測できない行動をとる方・自力で危険な状態を回避できない方は使用しないでください。
- ・ 手が濡れた状態でリクライニングスイッチを使用しないでください。感電や破損の恐れがあります。
- ・ 本体を押さないでください。本体の破損や転倒につながる恐れがあります。
- ・ ご使用中に製品へ人が近寄らないようにしてください。予期せぬ事故の恐れがあります。
- ・ 製品の周りにものを置かないでください。特に背面はリクライニングしますのでぶつかったりして予期せぬ事故に繋がる恐れがあります。
- ・ 転倒等による製品や使用者、周囲物品への損壊等の責任は負いかねます。
- ・ 製品を移動させる際は人は乗せないでください。また製品を引きずらないでください。
- ・ 座面の上に立たないでください。
- ・ 背もたれや肘掛けに手をかけて立ったり過度な荷重をかけないでください。
- ・ 座面に対してかたよった座り方をしないでください。本体の変形や破損によるケガの原因になります。
- ・ 座面以外の背もたれや肘掛け、フットレストに腰を掛ける等の過度な荷重をかけないでください。破損や転倒などの恐れがあります。
- ・ ソファに座る際は一部の脚に荷重をかけることはしないでください。全ての脚を接地させてご使用ください。
- ・ 本製品に飛び乗ったり、ぶら下がったり、よりかかったりしないでください。本体の破損・転落・転倒により重大な事故につながる恐れがあります。
※特にお子様はご注意ください。
- ・ 立ち上がる際はゆっくり立ち上がってください。
- ・ 分解改造など絶対にしないでください。破損してケガをする恐れがあります。
- ・ 変形や破損、異常がある場合は使用を即座におやめいただき、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。
- ・ 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意・不当な修理・改造による事故・破損等に関しましては一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・ 万が一ご使用中にアレルギー等人体に影響があった場合、すぐに使用を中止してください。

部品リスト

※はじめに部品が揃っていることを確認してください。
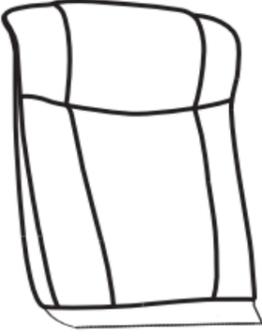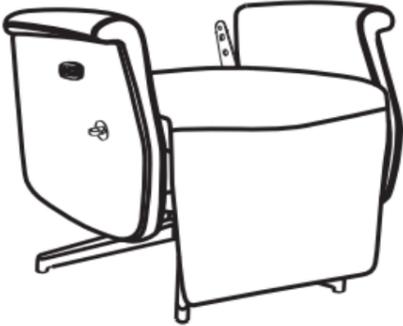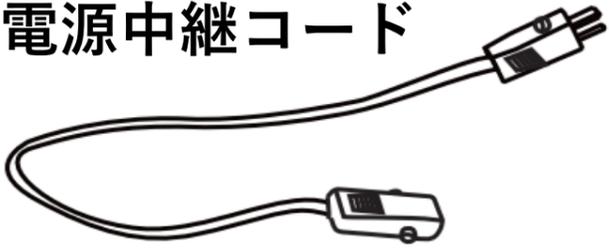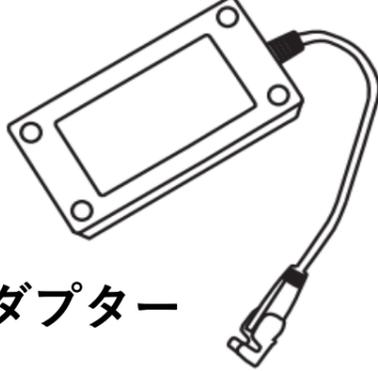
<p>(1) ×1 背もたれ</p> 	<p>(5) ×1 スパナ</p> 
<p>(2) ×1 本体</p> 	<p>(6) ×1 電源中継コード</p> 
<p>(3) ×1 スマホスタンド</p> 	<p>(7) ×1 電源アダプター</p> 
<p>(4) ×1 スマホスタンド固定用 袋ナット</p> 	<p>(8) ×1 電源コード</p> 

※ USBケーブルは付属していません。

※ 本体脚部(5本脚)の保護材は剥がしてお使いください。


組立手順

※ 組立前に必ず本書の設置時・組立時の注意点をお読みください。

1. 背もたれの取り付け

背もたれ(メス)を本体(オス)に差し込んでください。

差し込む際はゆっくり「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

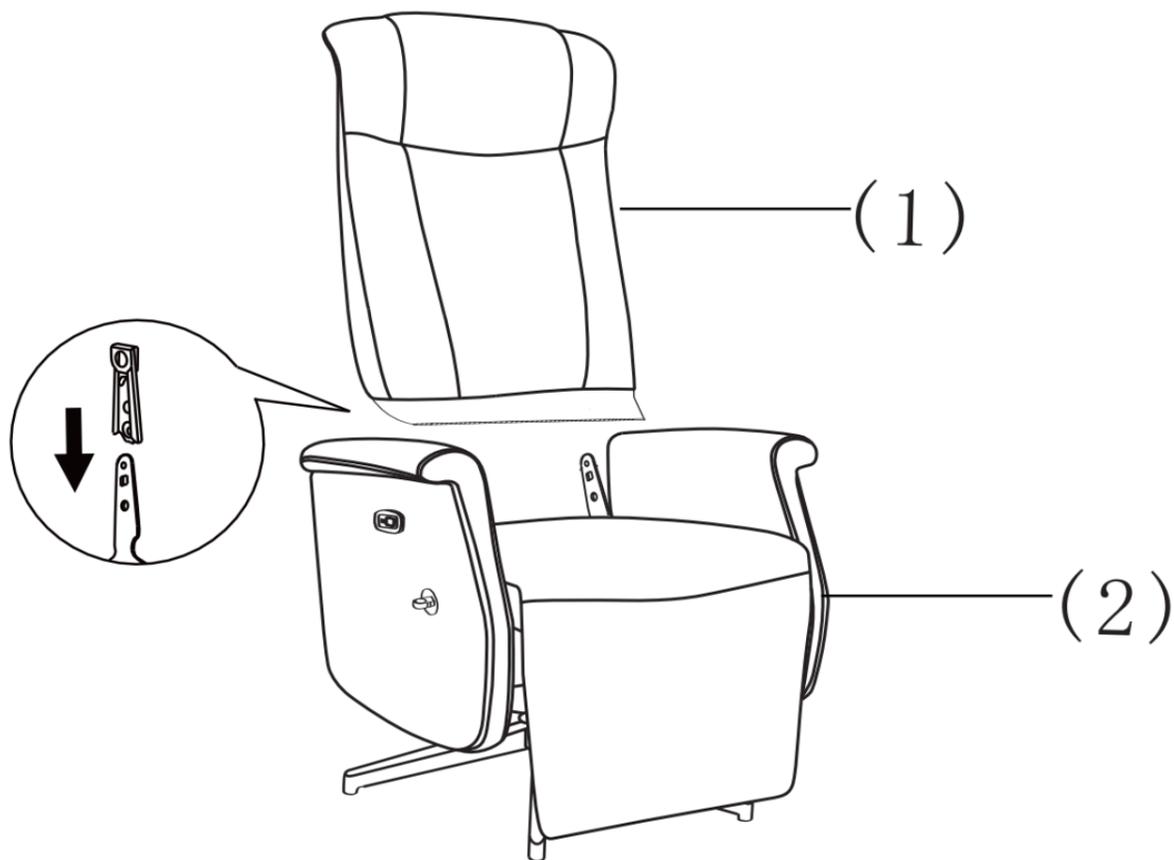

2. スカートの取り出し

背面のスカート部を面テープで貼ってください。




3. 電源コード・アダプターの接続

本体座面裏にある電源ソケットに(6)電源中継コードを差し込んで接続してください。
向きに注意して差し込んでください。無理に差し込もうとすると端子が折れる恐れがあるので注意してください。奥までしっかり差し込んでください。

(6)電源中継コードと(7)電源アダプターを接続してください。端子の向きに注意してください。
接続後はカバーをセットしてください。

(7)電源アダプターと(8)電源コードを接続してください。
最後までしっかりと差し込んでください。

(8)電源コードをコンセントに差し込んで接続してください。

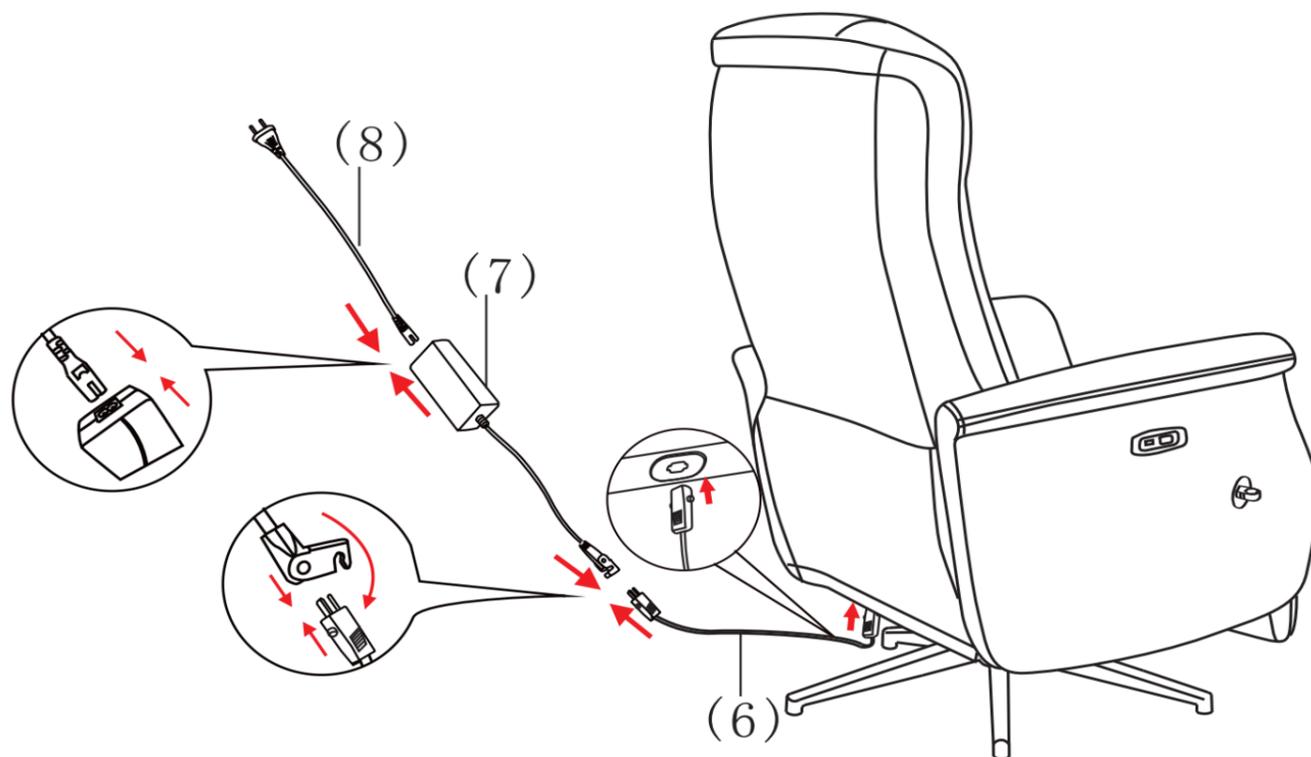


注意

本製品の座面を回転させる際、同じ方向に本体を回転させるとコードが脚部のシリンダーに巻き付き大変危険です。ご使用時は**コードが巻き付かないよう注意**してください。また使用前にもコードの状態をご確認ください。

4. スマホスタンドの取り付け

(3)スマホスタンドを本体右の穴に通してください。

通した先のネジ部に(4)固定用袋ナットを(5)スパナを使用して固定してください。

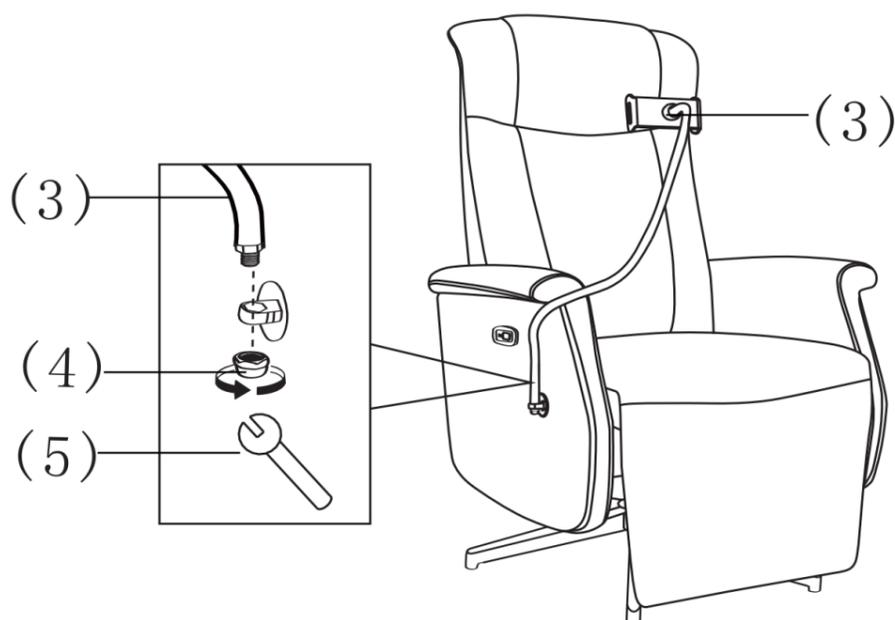

リクライニング方法

リクライニングスイッチを押してリクライニングさせる。



充電用USBポート

充電用のUSBポートにUSBケーブルを挿してご使用ください。
対応出力：5V/2A(タイプA)

※ USBケーブルは付属していませんのでご用意ください。



スマホスタンドの使い方

スタンド枠を伸ばして、スマホを挟んでください。

スマホの形状や材質によってご使用いただけるスマホの重量は変わりますので
取り付け後、外れないことを確認してください。



お手入れ・保管の方法

- 定期的に器機の状態をチェックしてください。
- 乾いた柔らかい布で乾拭きして汚れを落としてください。特に汗が付着した部分はより丁寧に拭いてください。錆びやカビなどの原因となります。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で丁寧に拭き取ってください。
- アルコールや漂白剤、ペンジン等の化学薬品は使用しないでください。
- カビが発生しないように濡れた場合はよくふき取ってよく乾燥させてください。
(ドライヤーやストーブなどは変形や火災の恐れがありますので使用しないでください)
- 次のような場所には保管しないでください。製品の変形・変色・カビの発生・破損・転倒の原因になります。
直射日光が当たる場所、高温・多湿の場所・火気の近く
- 小さいお子様の手が届かない場所に保管してください。

仕様

商品名	エグゼクティブ電動パーソナルソファ
型番	VT-002
本体サイズ	W720 x D810~1640 x H1100~800 mm
材質	構造部材：金属(鉄)・天然木、張材：ポリウレタン、中材：ウレタン アーム部：スチール・ポリプロピレン、脚キャップ：ポリプロピレン 脚部：金属(鉄)/表面加工：クロムメッキ塗装
充電用USBポート	5V/2A ※USBケーブルは付属いたしません。
原産国	中国

輸入・販売元 株式会社タック 東京都港区南青山5-4-27

TEL: 050 - 3530 - 4466