

# 積み重ねできる

## カラーボックス3段・スリム3段 WH/BR

### 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

#### 安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

**▲ 警告**…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

**▲ 注意**…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

**注意**

**組立上の注意**

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 布やダンボール等を敷き、その上で作業する 床に傷がつく恐れがあります。
- 組み立て時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組み立て時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

**警告**

**使用上の警告**

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。

**注意**

**使用上の注意**

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。

**お手入れ方法**

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

●外形寸法(約)：3段 幅420×奥行298×高さ878mm  
3段スリム 幅224×奥行298×高さ878mm  
●材質/本体：プリント紙化粧パーティクルボード  
背板：プリント紙化粧繊維板

**耐荷重(静荷重)**


●タテ置きの場合： 棚・天板 各 **10 kg** / 2段重ね時 上段 **20 kg**まで (天板置は不可)

●ヨコ置きの場合： 天板 均等 **30 kg** / 2段重ね時 上段 **20 kg**まで (天板置は不可)

JAN 3段 WH: 4920501529823/BR: 4920501529847  
3段スリム WH: 4920501759190/BR: 4920501500174

#### 部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

+ドライバーをご用意ください

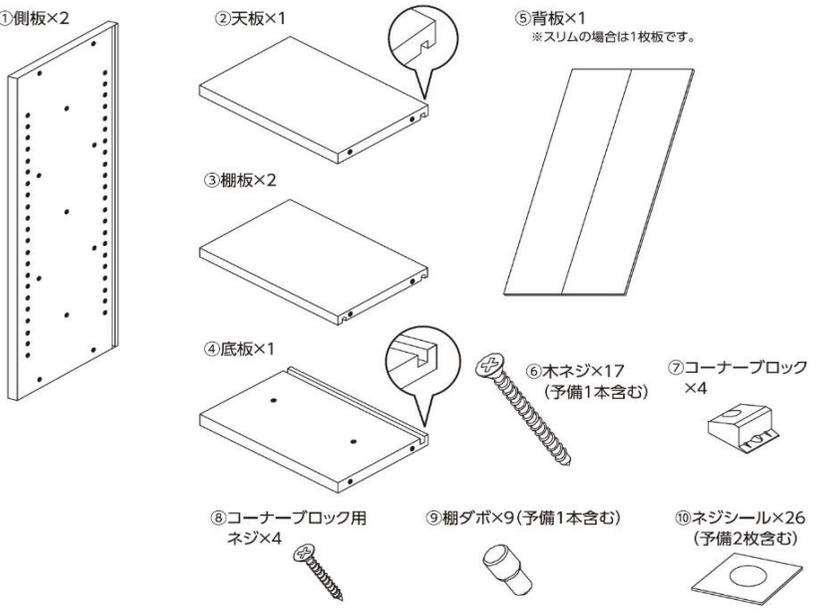

※同幅のカラーボックスと重ねる場合、使用します。

**ネジの締め方**


ネジは最初からきつく締めない。

**組立中** **組立完了時**

**対角線上にあるネジの締め方**


## 組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

**1** ①側板に②天板、④底板を⑥木ネジで仮止めします。  
(+ドライバー使用)

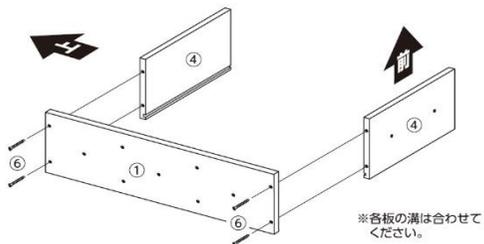


※各板の溝は合わせてください。

**2** 組み立てたものの向きを変え、⑤背板を各板の溝に沿って差し込みます。

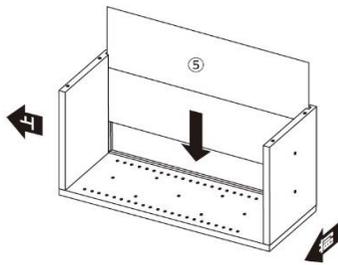


**3** ①側板を⑥木ネジで仮止めします。  
(+ドライバー使用)

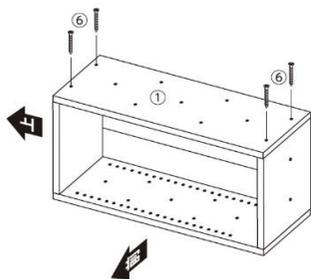

**4** カラーボックスを起こします。

お好みの高さのダボ穴に⑨棚ダボを入れ、  
③棚板を取り付けます。  
棚を可動させる場合は、上下どちらかの棚を  
固定してください。(+ドライバー使用)

棚可動時

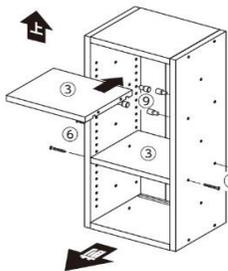


棚固定時




棚を固定させる場合は、  
③棚板を⑥木ネジで  
仮止めします。  
(+ドライバー使用)

**5** 各部のネジをしっかりと締め直し、ガタつきやグラつきがないことを確認してから、⑩ネジシールを貼ります。  
カラーボックス裏側に⑦コーナーブロックを⑧コーナー  
ブロック用ネジで★印の位置に矢印の方向へ取り付けます。  
(+ドライバー使用)

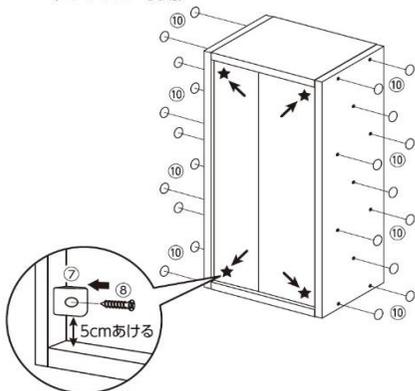

**6**


完成図

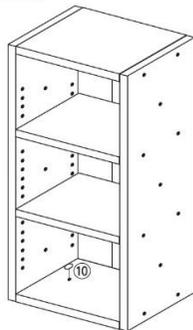


## ボックスを重ねる場合

同幅のボックスを重ねて  
使用することもできます。

**1** 組み立てたボックスの連結穴に、  
⑪連結ネジAを差し込みます。

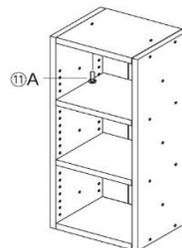

**2** 重ねるボックスの連結穴に  
⑫連結ネジBを差し込み、  
連結させます。

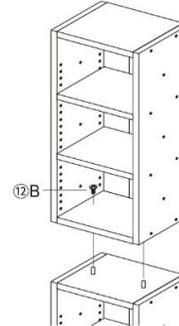


**3** グラつきやガタつきがない事を  
確認してから使用してください。

**注意** 危険なので上段の  
天板には物を乗せ  
ないでください。

**注意** 2個まで  
積み重ね可能

耐荷重(静荷重)  
2段積載時  
全体 **20kg**

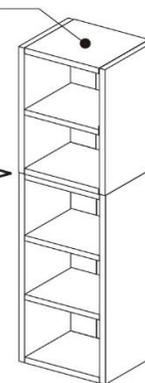


**注意** 移動させる際は、中に  
ある物を全部出してから  
移動させてください。


**注意** 付属または市販の転倒防止  
金具で補強してから使用して  
ください。

**注意** 荷重が片寄らない  
ように、注意して  
ください。


●中棚を固定すれば  
ヨコ置も可能

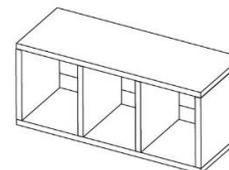


●同じ幅のボックスは連結できます。  
※積み重ねは2個まで

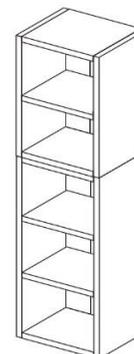


2段+3段

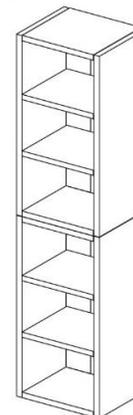

3段+3段

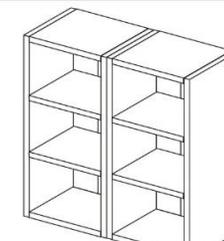

3段+3段(ヨコ連結)

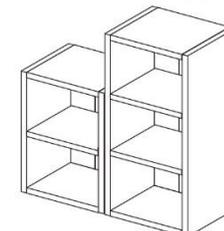

2段+3段(ヨコ連結)

ヨコ連結する場合は、⑪⑫連結ネジA・Bを  
2台のカラーボックスの側板に、はさむように  
固定してください。

## 積み重ねるとき

●お客様へ

※転倒防止バンドは補強手段の一つ  
であり、これだけで安全を保証する  
ものではありません。市販の転倒  
防止金具と併用して使用されること  
をお勧めします。

取り付け場所を確認しま  
す。柱や脚層などのしっかり  
した木部のある所。家具や  
壁へは、右図のように芯材  
のある所を確認してくださ  
い。  
※石膏ボードや中が空洞の  
壁には使用できません。

コンコン  
ペコペコ  
空間

芯材  
空間

芯材  
空間

家具や壁に取り付ける  
場合は、必ず芯材のある  
所に取り付けてくださ  
い。  
バンドはできるだけ、  
弛みのないように取り  
付けてください。  
(+ドライバー使用)

壁・壁など  
2cm以上  
家具