

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に「取扱説明書」を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管し必要な時にお読みください。

※本品は「電子レンジ機能専用調理器具」です。

※電子レンジ以外の調理器具(直火、ガスレンジ、旧調理器、オープン、オーブントースター等)では絶対に使用しないでください。

お使いいただく前に


- ご使用前に取っ手やつまみ、本体等の各部に破損やガタツキ、キズ等の不具合、異常が無いことを確認してください。
- 初めてご使用になるときは、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。
- 乾かした後フッ素樹脂塗装を保護するために、キッチンペーパー等を使用し食用油を内側表面によくなじませてから調理してください。

使用上の警告

※この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容および火災の発生が想定される内容を示してあります。

- 本品は、家庭用電子レンジ専用調理器具です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 調理中は電子レンジのそばを離れないでください。特にお子様の手に触れることがないようにご注意ください。
- ガスコンロ等直火、ガスレンジ、IH調理器、オープン、オーブントースター等調理器では絶対に使用しないでください。
- 電子レンジの自動設定・温め機能以外の機能(オート加熱、スチーム機能、オープン機能等)では絶対に使用しないでください。
- 電子レンジ出力は1000W以下で使用してください。
- ターンテーブル式電子レンジの場合、庫内サイズが30cm四方以下の小型レンジでは使用できません。
- レンジに本品の金属部が接触すると火花がでる恐れがあります。レンジ庫内に器具が触れない位置に置き加熱してください。ターンテーブル式のレンジの場合、ターンテーブルの中央に置き、手でターンテーブルを回転させレンジに触れないことを確認してから加熱を開始してください。
- ご使用前に取っ手やつまみ、本体等の各部に破損やガタツキ、キズ等の不具合、異常が無いことを確認してください。不具合がある場合は、ご使用をおやめください。
- 製品が傷ついたり、歪んで蓋が開まらない状態、塗装がはがれた状態、パッキン、取っ手が取れた状態では絶対に使用しないでください。火花がでる恐れがあります。
- 調理時は必ず付属の蓋を開けて使用してください。蓋と本体の間に食材が挟まった状態で使用しないでください。
- 食材を入れない状態で使用しないでください。
- 食材以外の物は入れないでください。アルミホイル等の金属類、プラスチック製容器やラップ、その他箸等食材以外は絶対に入れないでください。
- 天ぷらや揚げ物、アヒージョ等の油を多く使用した料理には使用できません。火災の危険があります。
- 連続使用はしないでください。再度使用する場合は、本体が自然に冷めるまで待ってから使用してください。

電子レンジ庫内寸法

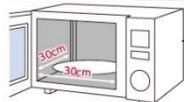

フラット式：28cm×25cm以上

ターンテーブル式：30cm×30cm以上


※ターンテーブル式の場合、内壁と接触せずに回転できるように庫内サイズを確認し、中央に置いてください。



電子レンジの自動設定・温め機能以外の機能(オート加熱、スチーム機能、オープン機能等)では絶対に使用しないでください。



製品が傷ついたり、歪んで蓋が開まらない状態、塗装がはがれた状態、パッキン、取っ手が取れた状態では絶対に使用しないでください。スパークの恐れがあります。

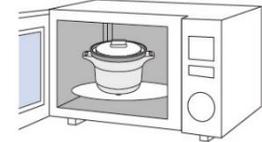

レンジ庫内、ターンテーブルの中央に置き、レンジに触れないように使用してください。

使用上の注意

※この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害が発生が想定される内容を示してあります。

- 本体、取っ手が熱くなりやけどの恐れがありますのでご注意ください。取り出す時は調理用ミトン、耐熱手袋を使用してください。
- 使用初期は、シリコンゴム特有の臭いがあります。あらかじめご了承ください。
- 電子レンジから取り出す際、食材や、汁がこぼれないように注意してください。
- 加熱調理後、テーブルなどに置いたとき天板に色移りする可能性があります。鍋敷き等を敷いてからご使用ください。
- 金属製のナイフ、フォーク使用し食事をしないでください。また、洗浄の際に研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザー等を使用しないでください。本体のコーティングが傷つきます。
- 本体、蓋はきれいな状態で使用してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 本書に記載の調理時間、調理方法は500Wの電子レンジが基準となる目安です。
- 電子レンジの高周波出力が同じであっても、機種により個体差があるため調理時間に差が生じる場合があります。
- 調理時間は合計加熱時間が20分を超えない範囲で使用してください。
- 加熱調理後フタをしたまま放置すると、加熱状態が継続しています。加熱過多の原因になりますのでご注意ください。
- 調理後、まだ熱い状態のまま水をかけないでください。コーティングが傷たりする恐れがあります。
- 必要以上の過熱や急冷は塗装や本体底面の発熱素材を痛める原因となります。
- 調理器具の中に長時間(目安としては、昼夜以上)調理物を保存しないでください。塗膜面の劣化や剥離の原因になります。
- お手入れには柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属たわし、アルカリ性洗剤(漂白剤や食器洗い機洗剤など)、クレンザーは使用しないでください。ふっ素樹脂をキズ付ける原因となります。
- お手入れが不十分だったり、内容物をいれたままにしておきますと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になったり、こびり付きやすくなります。
- つけおき洗いはしないでください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。
- 洗った後はよく乾燥させてください。
- 湿気の多いところに保管されたり、塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置されますと、サビ・腐食の原因になります。
- 改造・分解・修理はしないでください。
- お子様の手の届く所には保管しないでください。

取扱説明書

お手入れ・保管上の注意

- お手入れには柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属たわし、アルカリ性洗剤（漂白剤や食器洗い機洗剤など）、クレンザーは使用しないでください。ふっ素樹脂をキズ付ける原因となります。
- お手入れが不十分だったり、内容物をいれたままにしておきますと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になったり、こびり付きやすくなります。
- つけおき洗いはしないでください。
- 食器洗い機での洗浄はしないでください。
- 洗った後はよく乾燥させてください。
- 湿気の多いところに保管されたり、塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま放置されますと、サビ・腐食の原因となります。
- 改造・分解・修理はしないでください。
- お子様の手の届く所には保管しないでください。

付属品

- 専用レシピ集（写真はイメージです。）
- 取扱説明書

仕様

- サイズ：(約) 22.7×15.5×15.2cm
- 重量：(約) 528g
- 実使用容量：1.0ℓ
- 材質 ■本体・蓋：鋼（アルミメッキ）
 - 底部：発熱性シリコーンゴム（耐熱温度：250℃）
 - 取手：シリコーンゴム（耐熱温度：230℃）
 - つまみ：シリコーンゴム（耐熱温度：230℃）

お手入れ方法

中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで汚れを落としてぬるま湯ですすいでください。金タワシやタワシなど硬い材質のもので洗わないでください。また、食器乾燥機や食器洗浄機を使用しないでください。

レシピの使い方

- レシピの加熱時間は500Wの電子レンジが基準になっています。ワット数の違いによる加熱調理時間の目安は以下の通りです。

電子レンジ ワット(W) 数	500Wに対して	500Wで1分の場合の目安
600W	約85%	約50秒
700W	約75%	約45秒
1000W	約45-50%	約25-30秒

- レシピに記載されている加熱調理時間は目安です。
- 電子レンジのメーカー、機種により加熱時間に違いがあります。また、材料の分量、食材の大きさ、食材の保管温度、水分、脂分などの状態によって加熱調理時間は変化します。途中で料理の時間を確認しながら、加熱調理時間を調整してください。特に魚、肉料理は食材の脂分により加熱調理時間に違いが出ます。レシピより短い時間で状態を確認しながら加熱調理時間を調整してください。