

スチールキャビネット 3段 オープン


取扱い・組み立て説明書 **CSC-OP3**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅800×奥行400×高さ1130(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

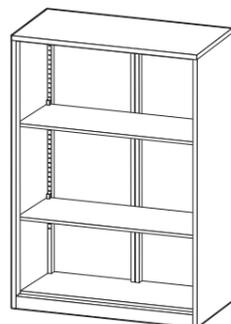










【完成図】







組み立ての際、参考に
してください。


- 以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板:1段あたり30kg 天板:20kg 全体耐荷重:3段110kg
- 高温多湿でない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようにご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

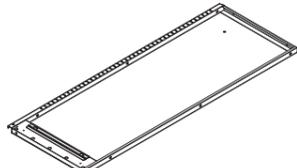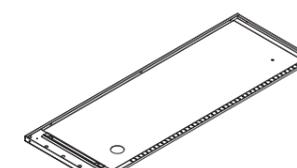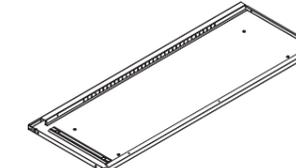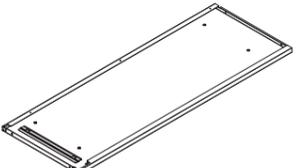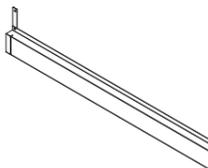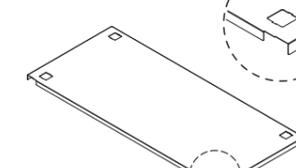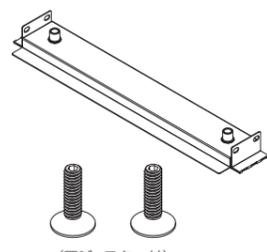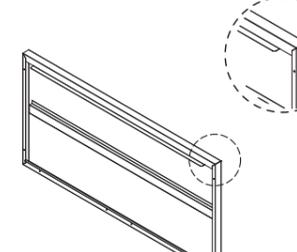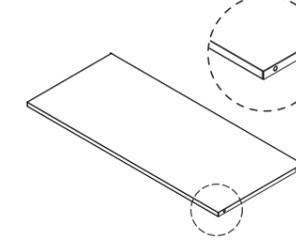(A)左背板  1	(B)右背板  1	(C)左側板  1
(D)右側板  1	(E)下幕板  1	(F)底板  1
(G)棚底パーツ  2	(H)天板  1	(I)棚板  2

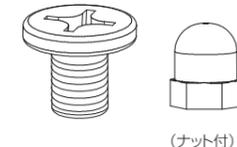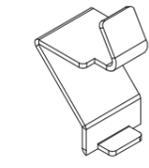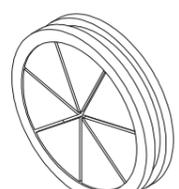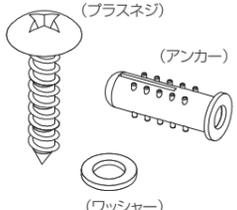(L)プラスネジ(ナット付)  7	(O)棚受け金具  8	(P)カバー  4
(R)プラスネジ  26	(Z)コンセント通し  1	(V)棚固定部品  8
(W)転倒防止金具  各 2	六角レンチ  1	スパナ  1

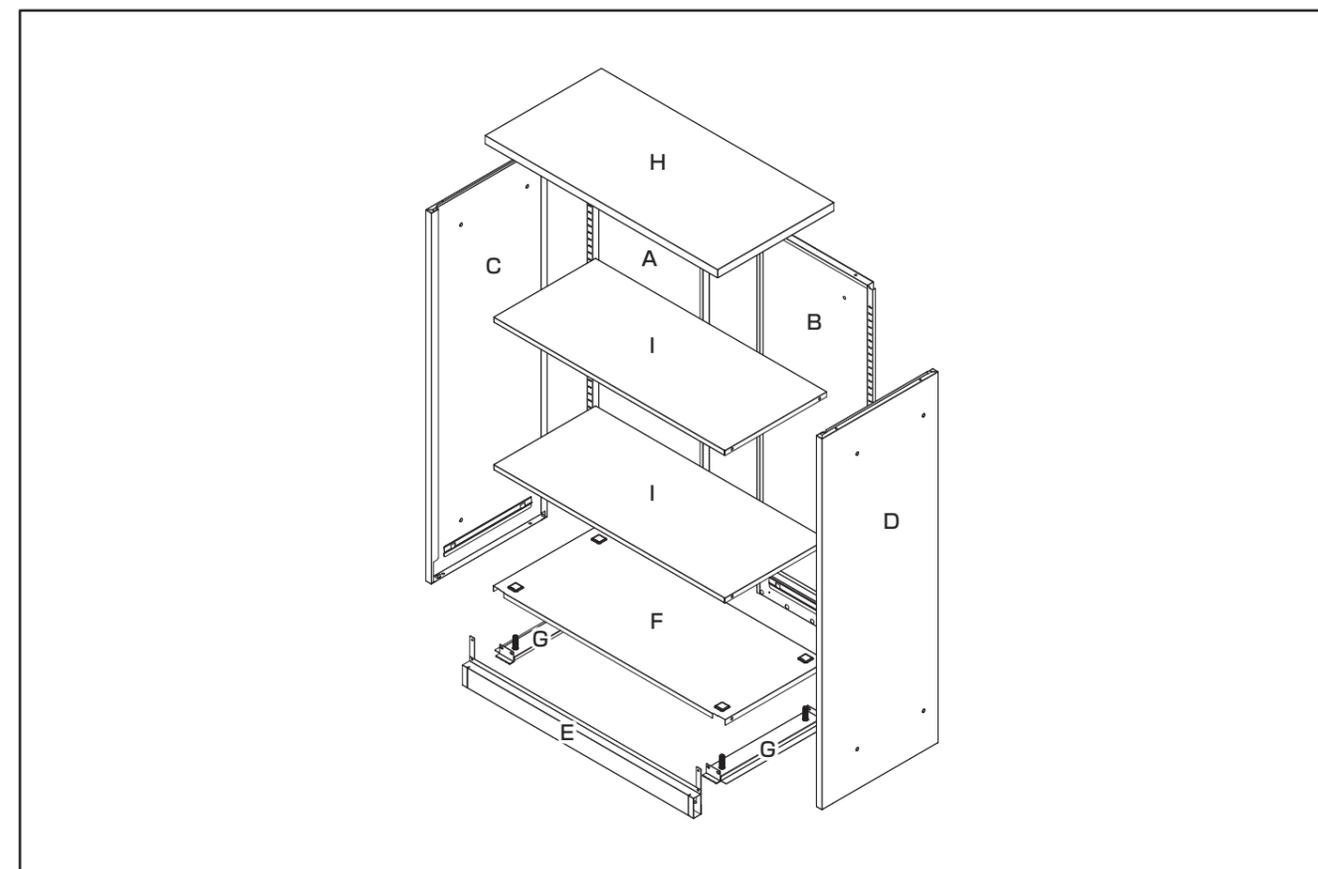


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


5 「(H)天板」を取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

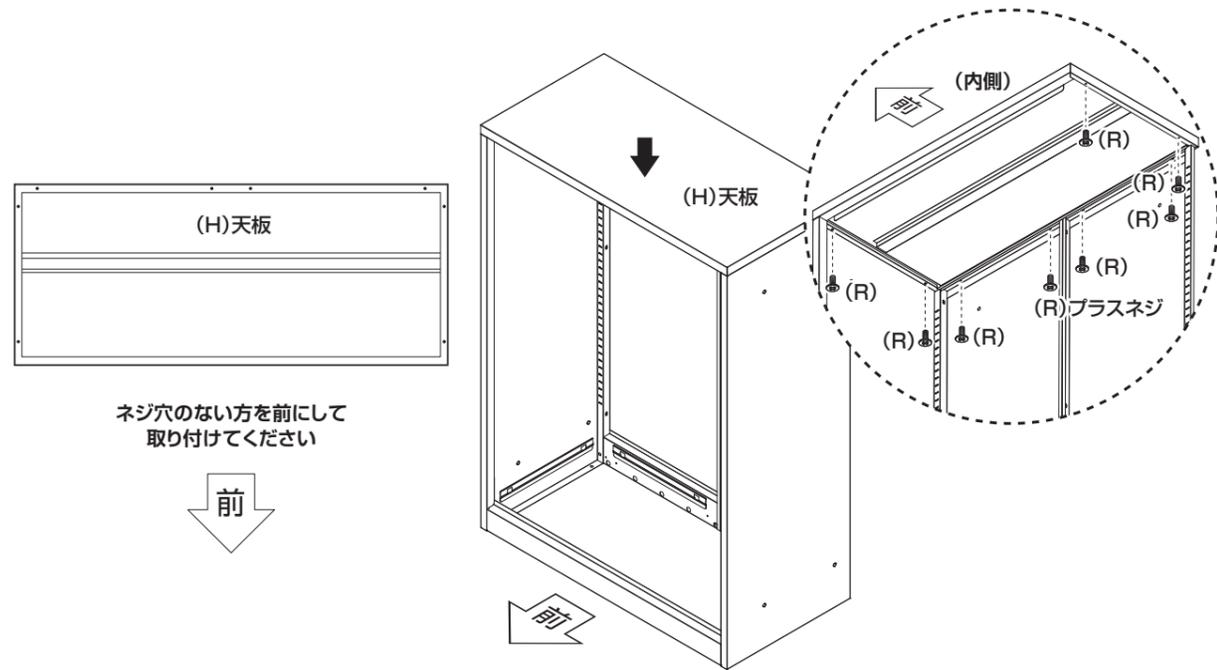


7 6で組み立てた「(G)棚底パーツ」を取り付けます。


※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

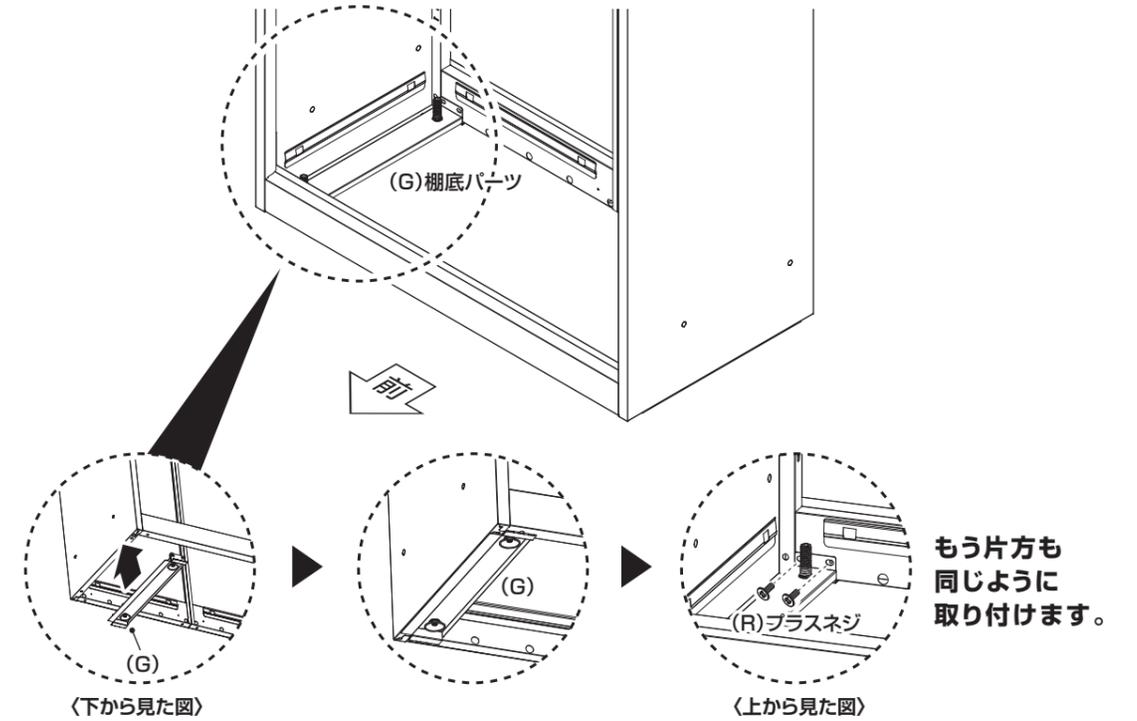

6 「(G)棚底パーツ」に付属のアジャスターを取り付けます。

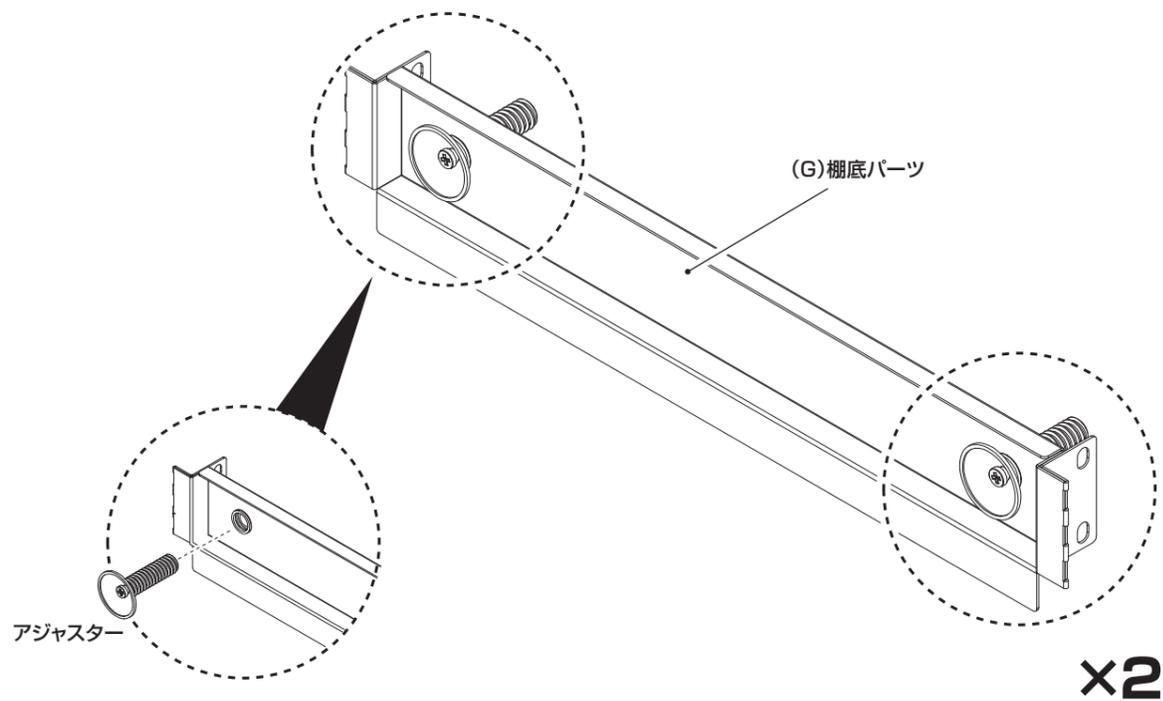


8 「(F)底板」を取り付けます。

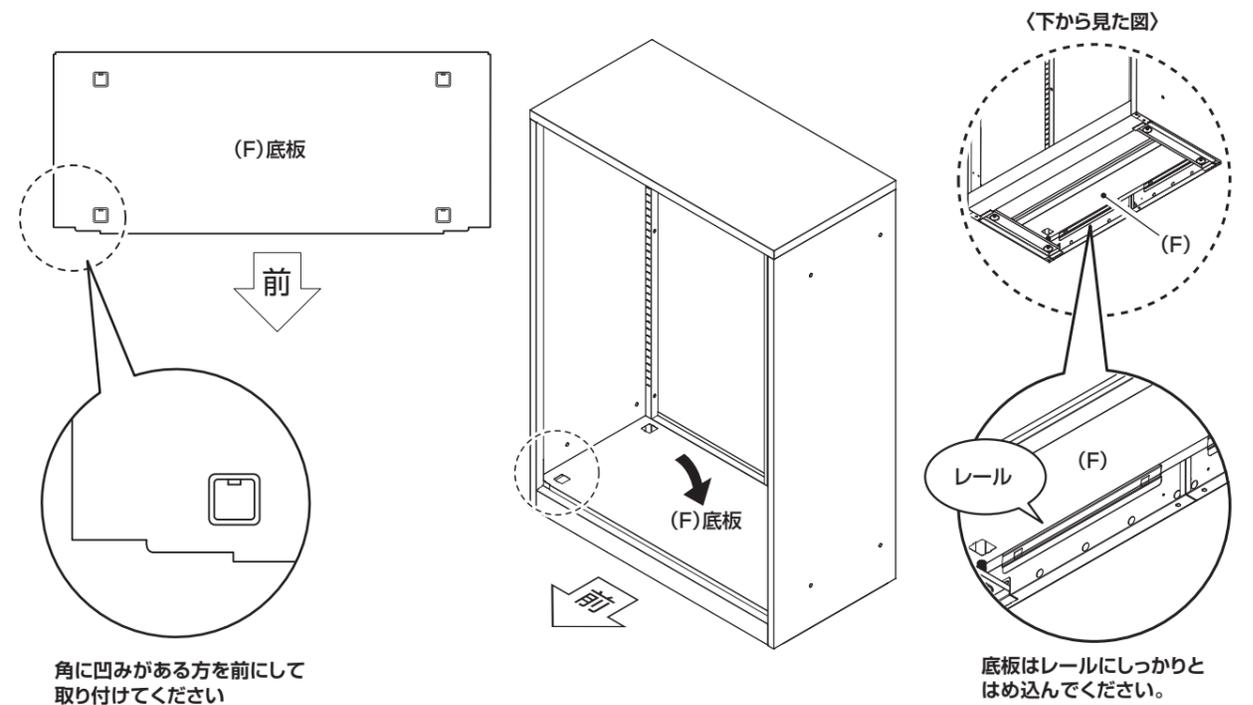


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


9 「(P)カバー」を取り付けます。

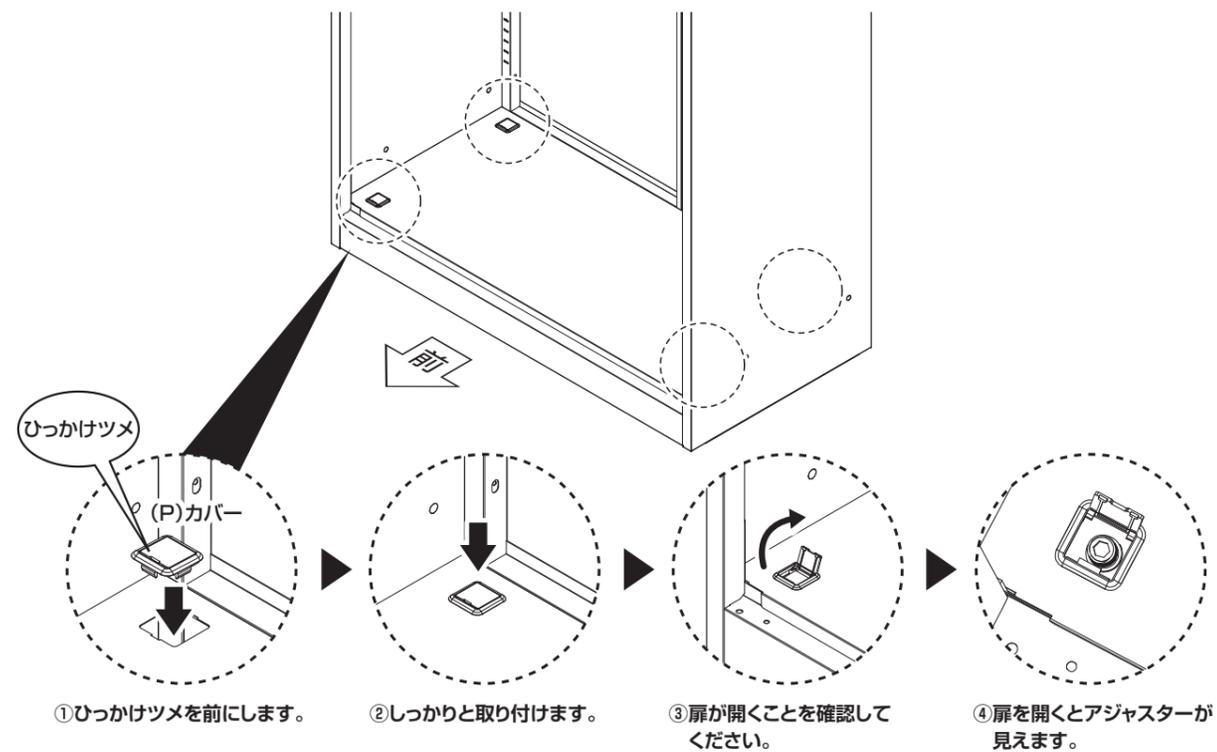

11 「(Z)コンセント通し」を取り付けます。

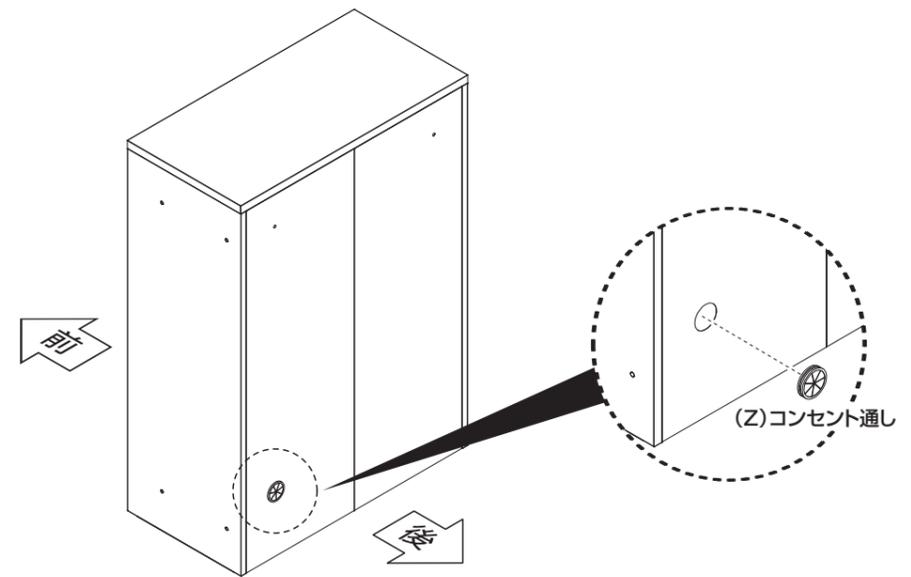


10 「(I)棚板」と「(O)棚受け金具」と「(V)棚固定部品」を取り付けます。

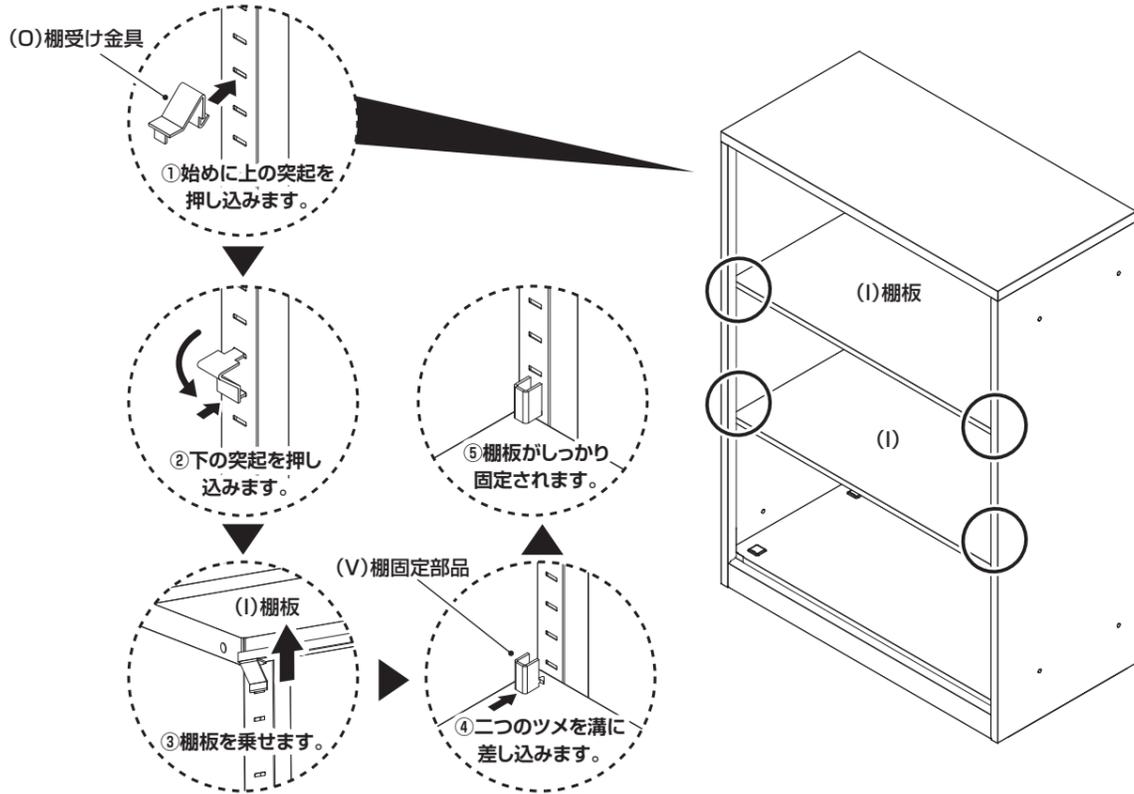

設置場所に応じてアジャスターを調整します


六角レンチで調節します。

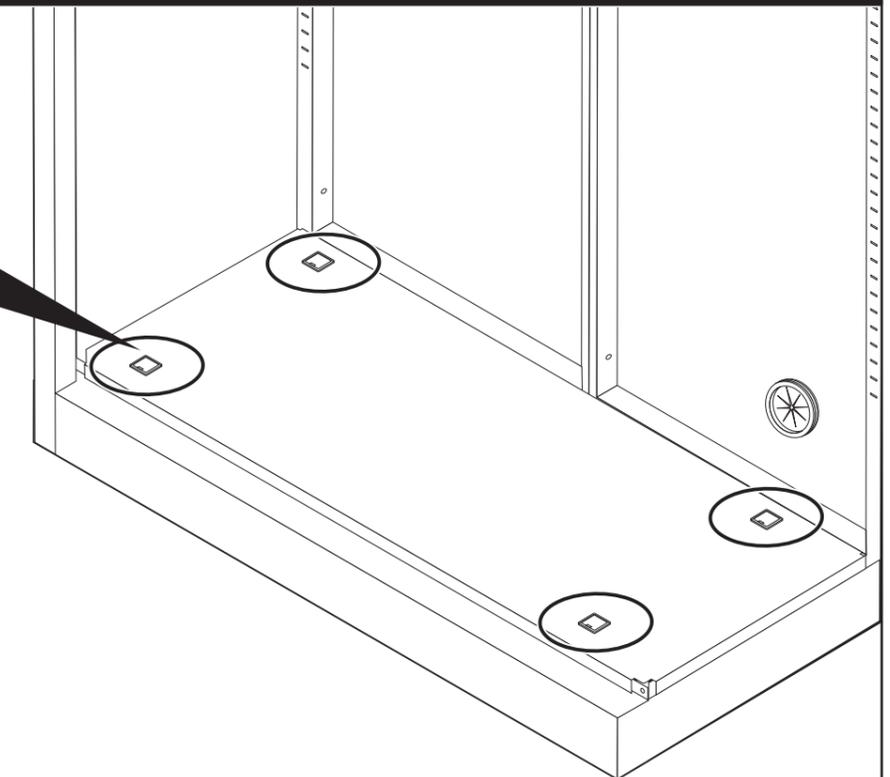


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

12 転倒防止金具「(W)転倒防止金具」で固定します。

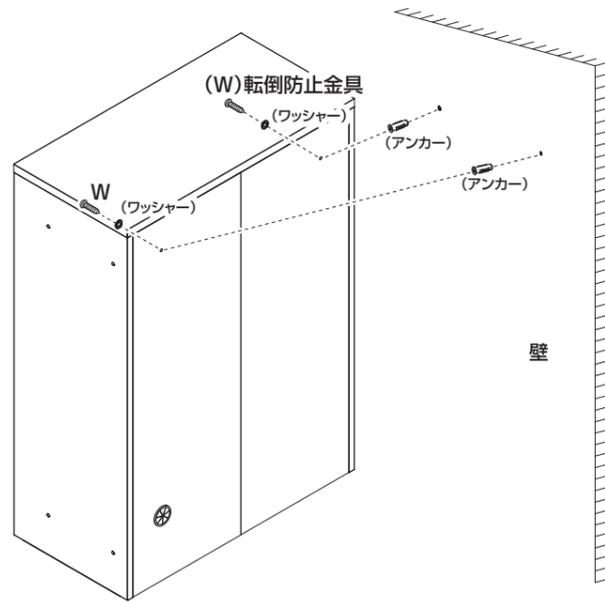

13 緩みがないことを確認して完成です。

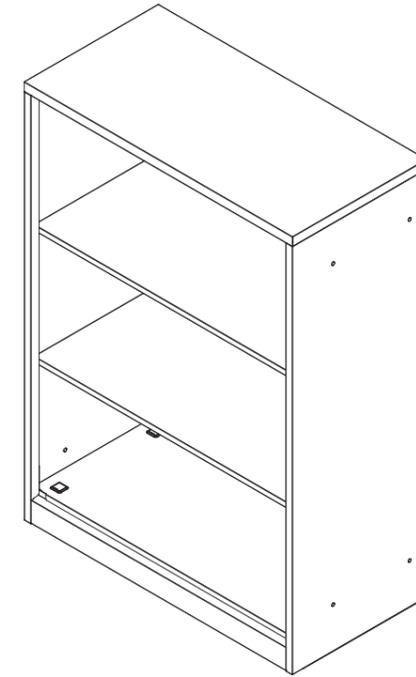


転倒防止金具を設置する場合

ベニヤ板、和室の土壁などの場合

①芯材のあるところに印をつけます。

取り付け前に芯材の位置をご確認ください。

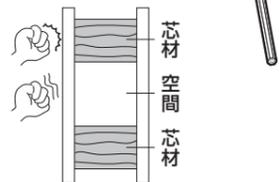

②印をつけた場所に誘導穴を開けます。



③ネジで固定します。



コンクリートなどの場合

①コンクリート壁に印をつけます。



②印をつけた場所に誘導穴を開けます。




③アンカーを取り付けます。





④ネジで固定します。




並べて設置する場合

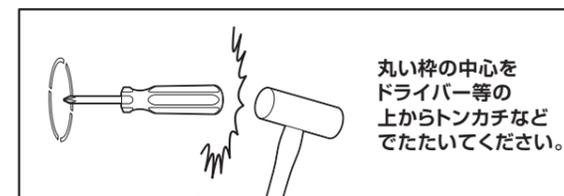

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

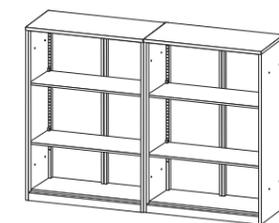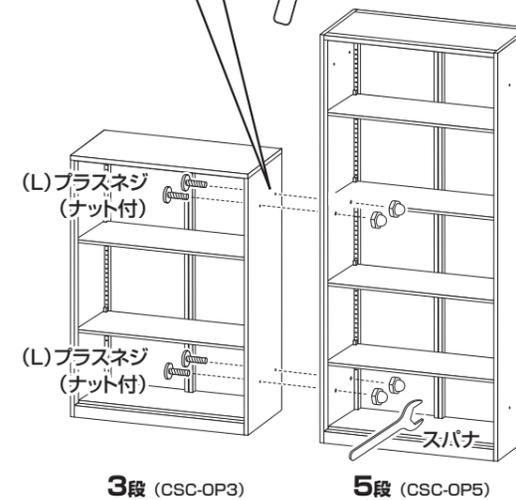


3段 (CSC-OP3)
+
3段 (CSC-OP3)

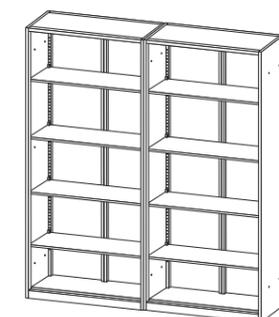


5段 (CSC-OP5)
+
5段 (CSC-OP5)

危険

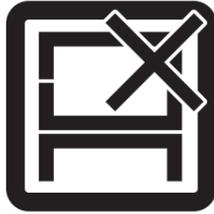

本来の用途以外の使い方はしないでください

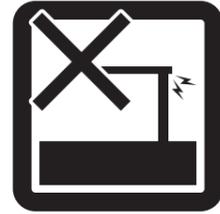

異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください



扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意

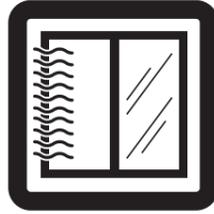

開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください



定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。