



組立部品

組立前に、各部品・部材をご確認ください。


①本体×1

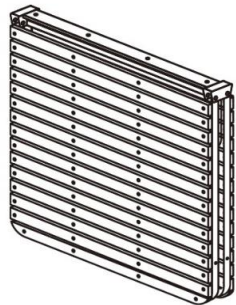


②ヘッドフレーム×1

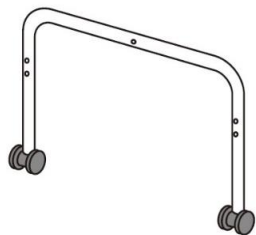

③左脚×1

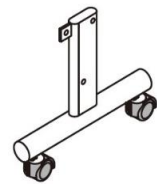


④右脚×1

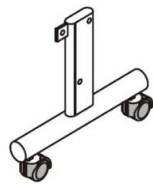

⑤サイドフレーム×2




⑥ポール×1




⑦キャスター
(ストッパーなし) ×1




⑧スペーサー×4




⑨止め金具×2

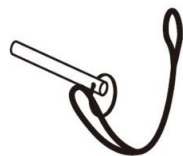


⑩ネジ(長)×4
(M8×55mm)

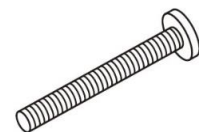

⑪ネジ(中)×6
(M8×40mm)

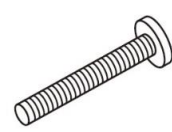


⑫ネジ(小)×2
(M8×15mm)

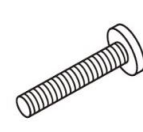


⑬曲ワッシャー
×8



⑭平ワッシャー
×4



⑮樹脂カラー
×2



⑯六角レンチ
×1




⑰スパナ
×1




組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。


まず、①本体を開いた状態にしてください。

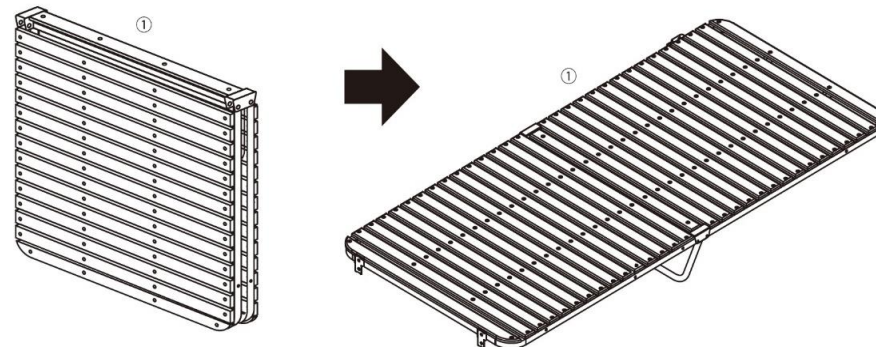


②ヘッドフレームに⑦キャスターを取り付けます。(⑰スパナ使用)

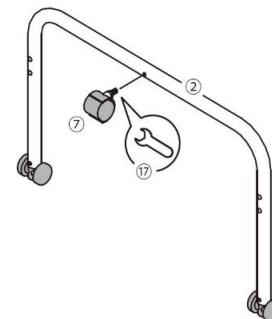


③左脚と④右脚に⑥ポールを差し込み、⑭平ワッシャーと⑫ネジ(小)で連結させます。(⑯六角レンチ使用)

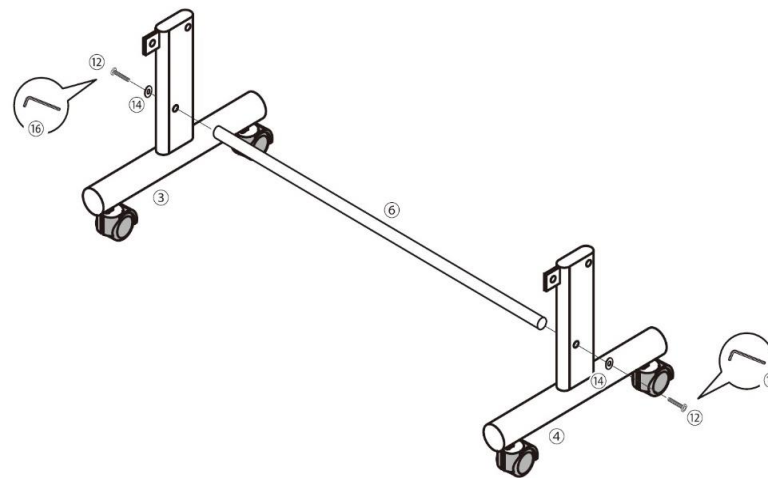

④ ①本体に②ヘッドフレームを⑬曲ワッシャー、⑪ネジ(中)で取り付けます。(⑯六角レンチ使用)

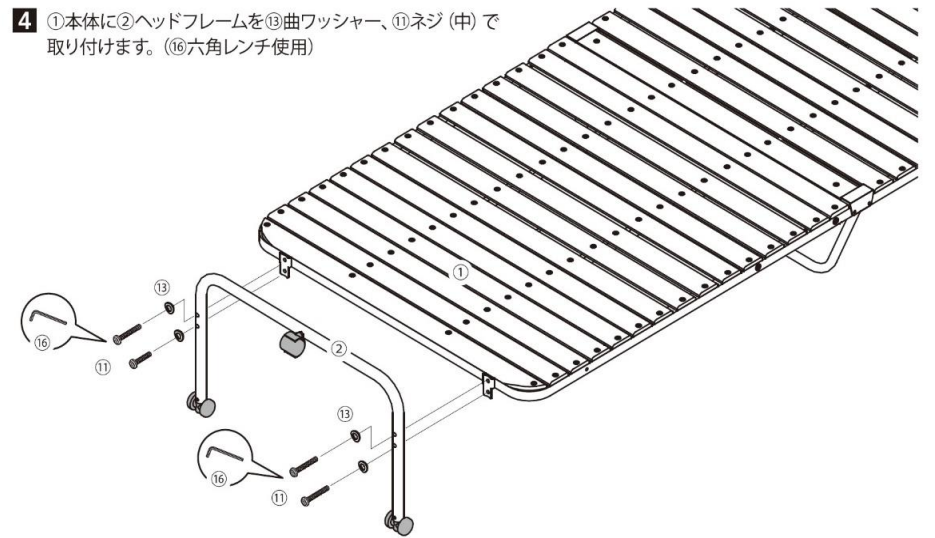

⑤ 下図のように、①本体に③で組み立てた脚部と⑨止め金具を左右に取り付けます。(⑯六角レンチ使用)

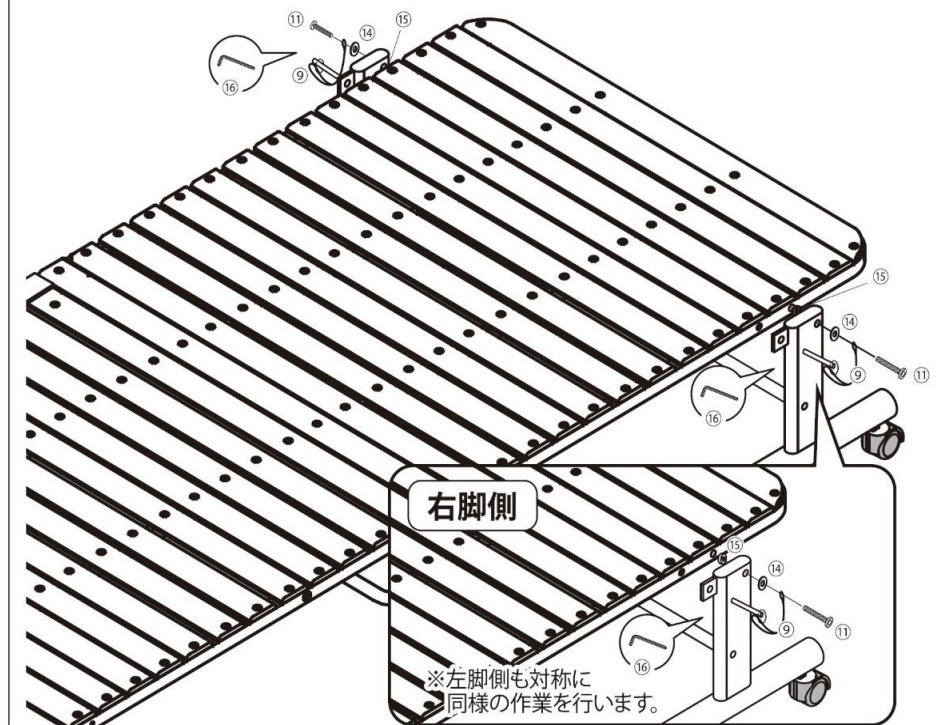

組立上の注意

- 床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。
- 安全に組み立てるために、二人以上で作業を行うことをお勧めします。
- 組立は、平らな所で行ってください。
- 組立中のボルトやネジは仮止めしておき、最後にしっかり締めてください。