



ガーデンベンチ

取扱・組立説明書

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

- 警告**…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- 注意**…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

- 警告**
- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - ボルトやネジがゆるんだままで使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - 座面の上に立ったり、座面以外の所に座ったりしない 転倒してけがの原因になります。
 - 座った状態で商品を傾けない 製品が破損してけがなどの原因になります。
 - 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
 - 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります
 - 定期的にボルトやネジのゆるみを点検し、必要に応じて増し締めする

- 注意**
- 一般家庭用なので業務用には使用しない
 - 移動する時は、必ず持ち上げて移動し引きずらない
脚の取り付け部に無理な力が掛かり、破損の原因となります。
 - 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがををする原因になります。
 - 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
 - 火気の近くや高温になる場所で使用しない 商品の変形や火災の原因になります。
 - 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
 - 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って破棄してください。

- お願い**
- 毎日のお手入れは、やわらかい乾いた布で拭いてください。
 - シンナー、ベンジンなどの溶剤や磨き粉は絶対に使用しないでください。
 - 定期的(2~3カ月を目安)に各部のボルト・ネジ類を点検して異常がないか確認してください。

外形寸法	(約)幅122×奥行56.5×高さ73.5cm 座面の高さ(約)39cm
構造部材	フレーム・脚:スチール
表面加工	フレーム・脚:ポリエステル樹脂粉末塗装 座板・背板:アクリル樹脂塗装
張り材	天然木
クッション材	なし
取扱上の注意	・直射日光、高温多湿を避ける・座面の上に立たない

耐荷重 (静荷重) 1人あたり **最大100kg** (2人用)

JAN : 4920501897182


株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in China
※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

■ パーツリスト ※組立前にパーツが揃っていることを確認してください。


- ①脚 ×2
- ②サポートプレート ×1
- ③ブラケット ×2
- ④板(a) ×7
- ⑤板(b) ×2
- ⑥ボルトセット(短) ×2
ボルト 短 | ナット | スプリングワッシャー | ワッシャー
- ⑦ボルトセット(中) ×16
ボルト 中 | ナット | スプリングワッシャー | ワッシャー
- ⑧ボルトセット(長) ×2
ボルト 長 | ナット | スプリングワッシャー | ワッシャー
- ⑨木ネジ ×11

■ 組立方法 ※床や商品が傷つかないように、布やダンボール等を下に敷いて組み立ててください。 ※各部のボルト、ネジは仮止めをしてから、最後に本締めをしてください。

1 ①脚に④板(a)を下図の位置に置き、⑦ボルトセット(中)で仮止めします。(プラスドライバー、スパナ使用)

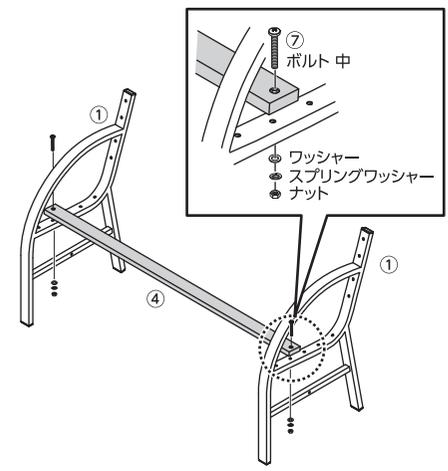


2 同様に、①脚に④板(a)と⑤板(b)を⑦ボルトセット(中)で仮止めします。(プラスドライバー、スパナ使用)

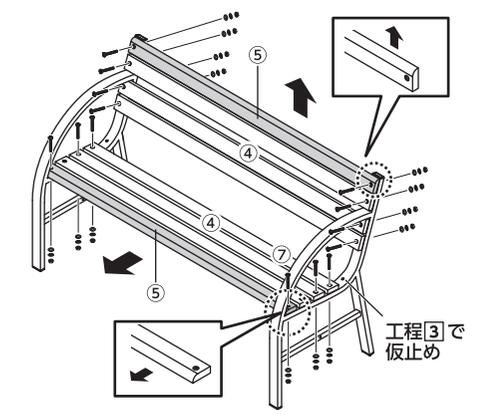


④板(a)および⑤板(b)は座グリ穴がある面を上にしてします。

■ 組立方法


- 3** ①脚に④板(a)を下図の位置に置き、⑧ボルトセット(長)で仮止めします。
(プラスドライバー、スパナ使用)

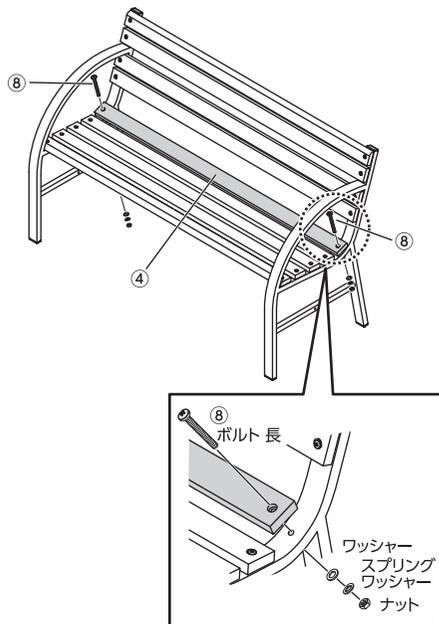

- 4** ④⑤板に②サポートプレートを⑨木ネジで仮止めします。(プラスドライバー使用 ※電動ドライバーの使用をおすすめします)

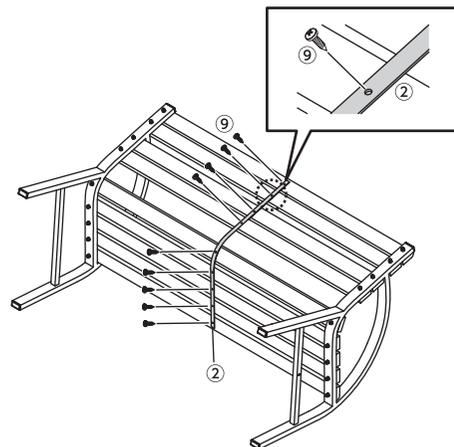

- 5** ③ブラケットを取り付けます。脚側は⑥ボルトセット(短)、座面側は⑨木ネジで仮止めします。
(プラスドライバー使用 ※座面側の固定時は電動ドライバーの使用をおすすめします)

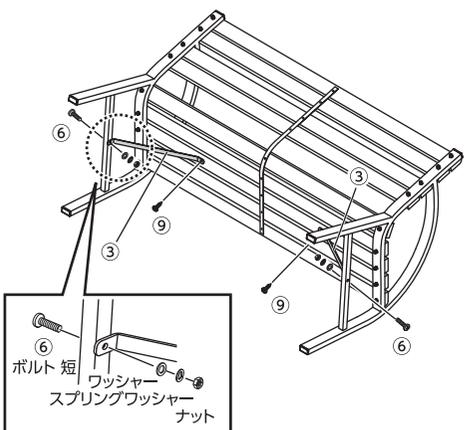

- 6** 全体のバランスを整え、仮止めのボルト、ナット、木ネジを本締めします。

