


組立 説明書

Bicycle Stopper


バイシクル ストッパー
1台用 [2110]

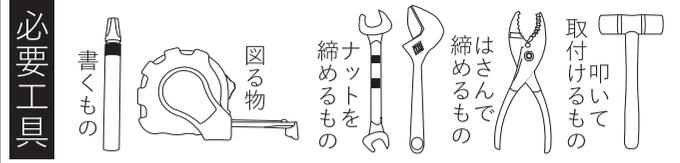

No	品名	規格	数量	形状	No	品名	規格	数量	形状
①	幅ベース用パイプ	19.1Φ × 60 cm	3		⑥	新型Tバンド	19用 袋ナット	6	
②	奥行ベース用パイプ	19.1Φ × 79 cm	2		⑦	新型Tバンド	19用 蝶ナット	6	
③	奥行ベース用パイプ	19.1Φ × 110S cm	2		⑧	ダブルユニバーサルジョイント	19×19	2	
④	ストッパー用パイプ	19.1Φ × 110LL cm	2		⑨	ストレートジョイント	19用	2	
⑤	スロープ用パイプ	19.1Φ × 102L cm	2		⑩	中栓	B-36	4	


1 ベース部の組み立ての準備。

- ①幅ベース用パイプ × 3本に印を付けます

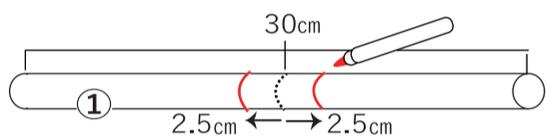

※30 cmの中心から、左右 2.5 cmの位置に印を付けておきます


- 奥行ベース用の②パイプと③パイプを繋ぎます
- ⑨を先に通しておきます

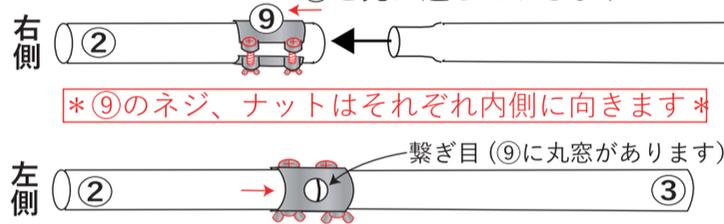

※⑨を、②と③の繋ぎ目に合わせ固定します

⑨の蝶ナットは、下向きに取り付けてください


パイプの継ぎ目でしっかり止めます

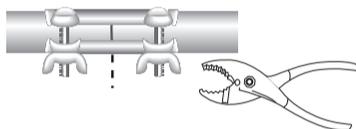

※ 一般的な車輪幅 5cmを目安にしております。自転車車種に応じて調整してください 裏面参考1

2 ベース部を組み立てます。

- ⑥新型Tバンドを使い、ベース部を組みます (袋ナット)

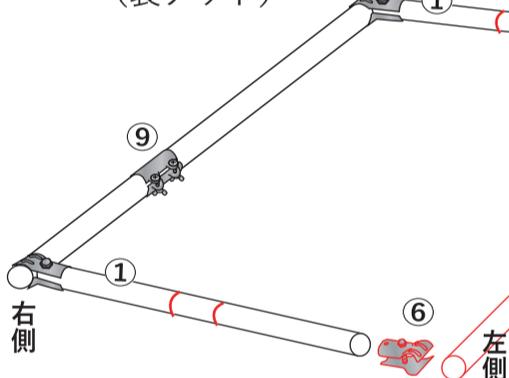


⑥の取付け方



⑥を軽めにバラし、奥行ベースパイプの小口に合わせます。①を差込みナットを締め固定します。

- ベース部内部に①を追加します

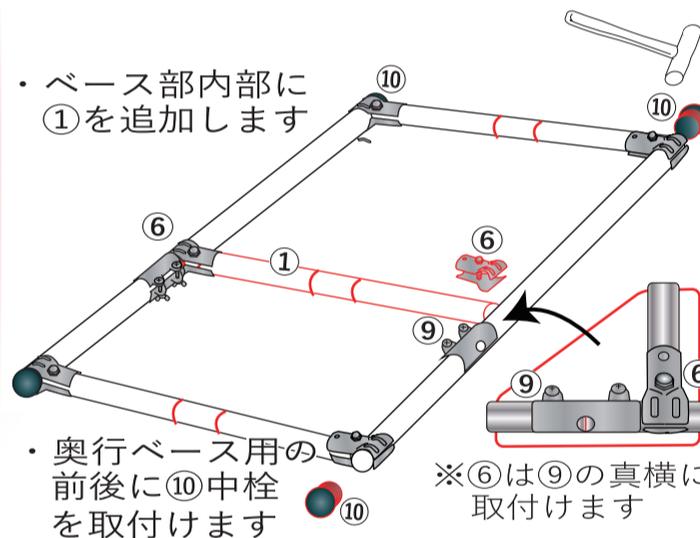



- 奥行ベース用の⑩中栓を取付けます

※⑥は⑨の真横に取付けます

3 ストッパー部を組み立てます。

- ⑦新型Tバンドを使い、④ストッパーを取付けます (蝶ナット)


※④は、⑦で前方から取付け、後方で調整してください。⑦で後方を取付け後、再度、前後の⑦をプライヤー等でしっかり締め込み固定してください。

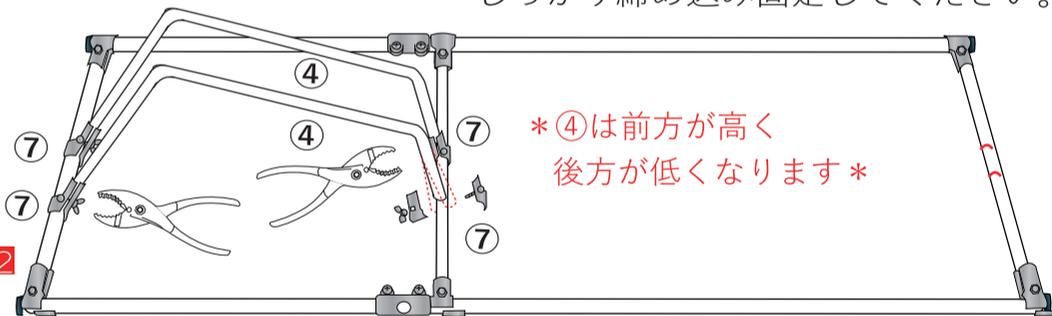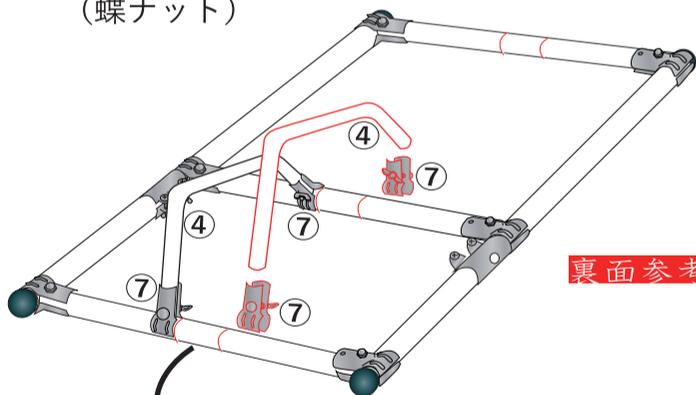

※⑦は、蝶ナットが内側にくるように取付けてください。

※ ①で付けた目印線の外側に⑦の端を合わせて取付けます

以後の取付けも同様に行ってください

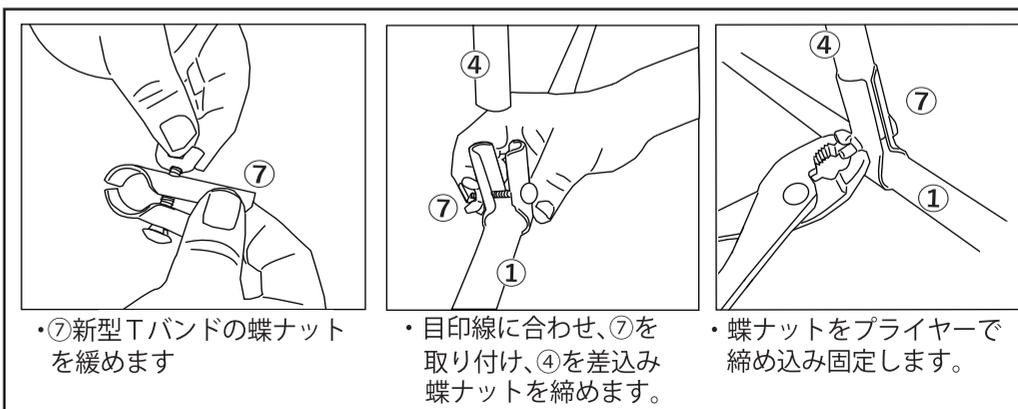

⑦新型Tバンドの蝶ナットを緩めます

目印線に合わせ、⑦を取り付け、④を差込み蝶ナットを締めます。

蝶ナットをプライヤーで締め込み固定します。




4 スロープ部を組み立てます。

- ・⑦と、⑧ダブルユニバーサルジョイントを使い、⑤スロープを取付けます。


※⑤を、後方から⑦で取付け、前方を⑧で取付けてください。
⑤を取付け後、再度、⑦⑧をプライヤー等で、しっかり固定してください。

*⑦は、蝶ナットが内側に
向くように取付けてください。


*⑧の蝶ナットは、
左右外向きに
つけてください。

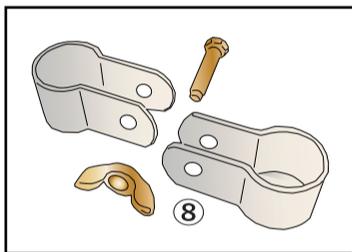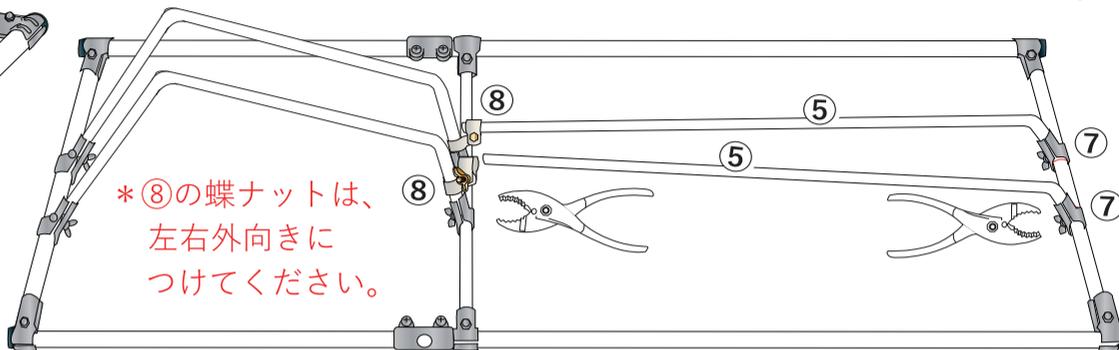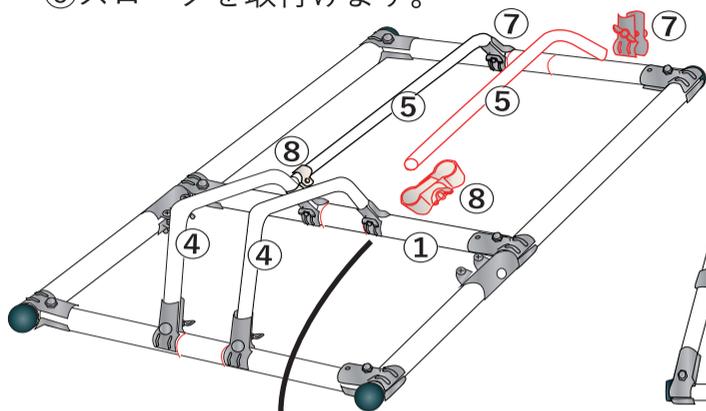


・⑧をバラします

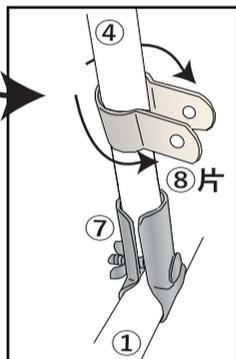


・⑧片を少し広げ、
④に巻付けるよう
に取付けます。

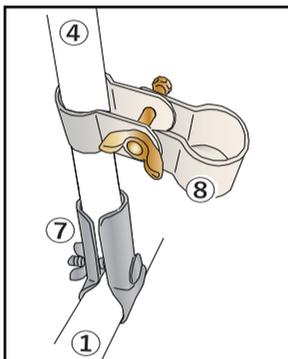

・⑧を軽く組みます

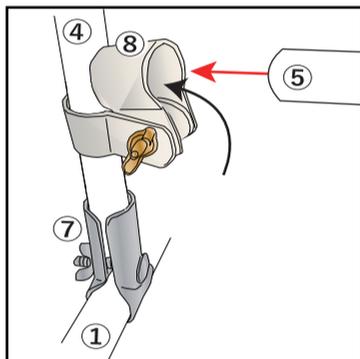


・⑧の片側を上にあげ、そこに
⑤を差込みます

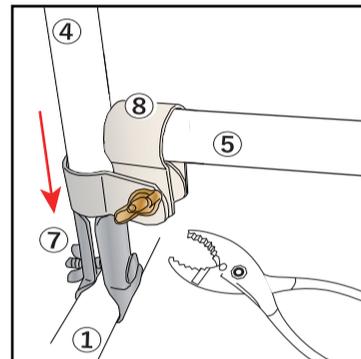


・⑧を⑦の上で固定してください

完成

* 完成後、再度、蝶ナットを締めてください。

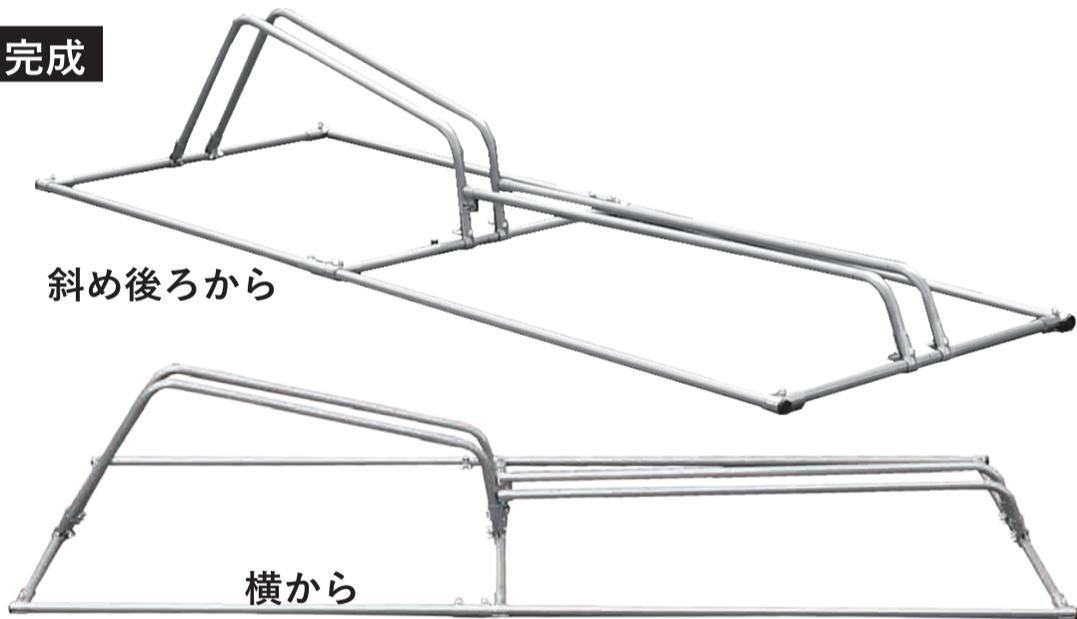

裏面参考1

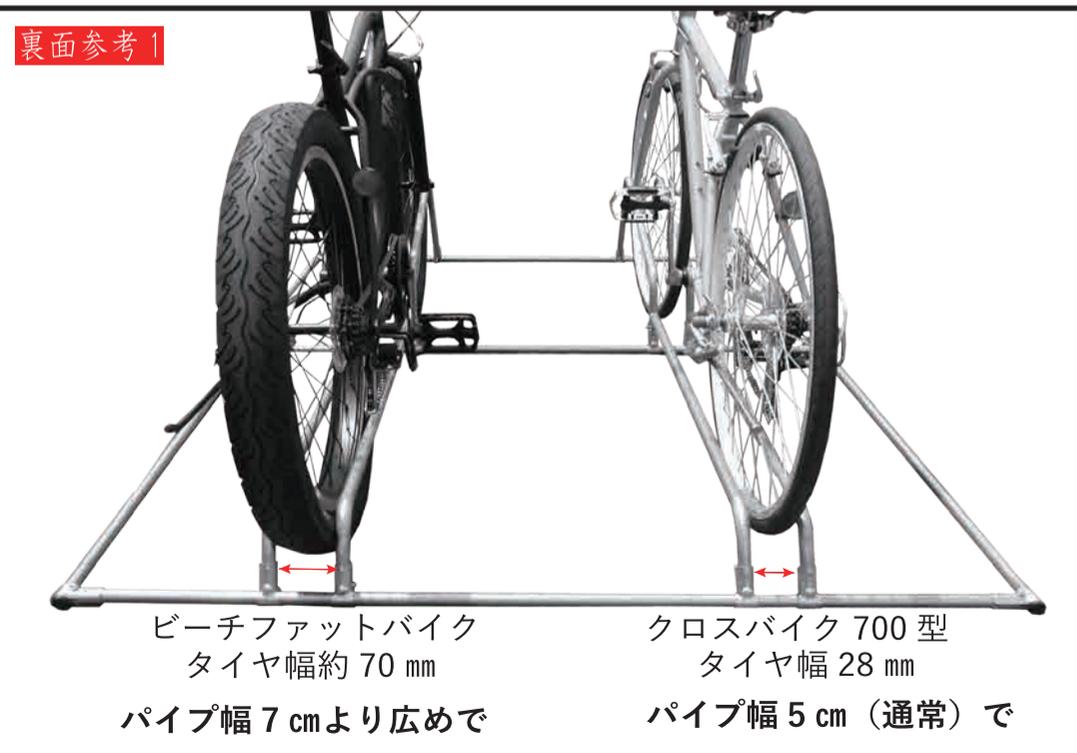

裏面参考2

