

## ■ 組み立て順序




- 床に傷がつかないように、布や段ボールなどを敷き、その上で作業してください。
- 安全に組み立てるために、2人以上で作業してください。
- 組み立ては、水平で安定した場所で行ってください。

### 1 ヘッドボードとフットボードを組み立てる


- ・ヘッドボードとフットボードにボルト(長)で横木を取り付けます。
- ・ヘッドボードの底に4か所、フットボードの底に2か所、フェルト(角)を貼り付けます。

※穴の向きに注意して取り付けてください。

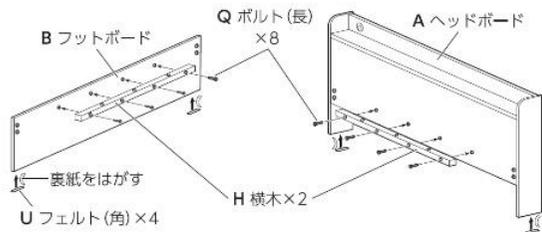


### 2 ミドルボードを組み立てる

- ・中間丸脚の底にフェルト(丸)を貼り付け、ミドルボードにねじ込んで取り付けます。

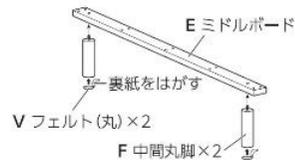


### 3 ベッドのフレームを組み立てる

- ・ヘッドボード・フットボードに、ボルト(短)でサイドフレームを取り付けます。

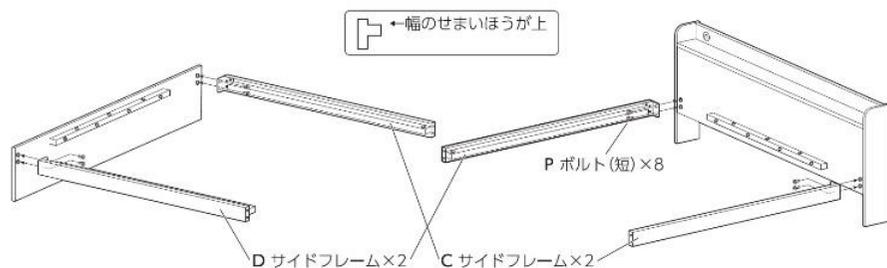


- ・ヘッドボードに取り付けたサイドフレームと、フットボードに取り付けたサイドフレームを木ダボ(大)でつなぎ、ミドルボードにボルト(長)で取り付けます。

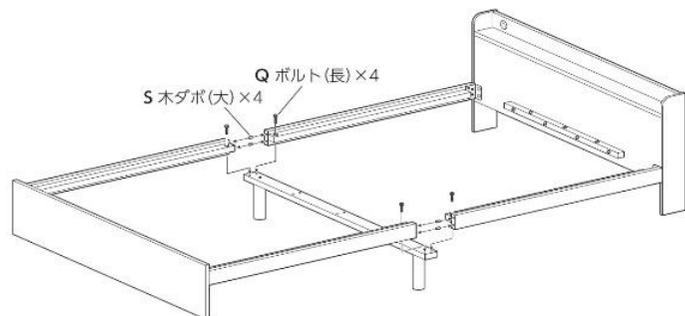


### 4 すのこを取り付ける

- ・補強棧を、フェルトを貼ってある面を上に向け、ボルト(長)で取り付けます。
- ・すのこの接続ベルトを下にして、木ねじで取り付けます。

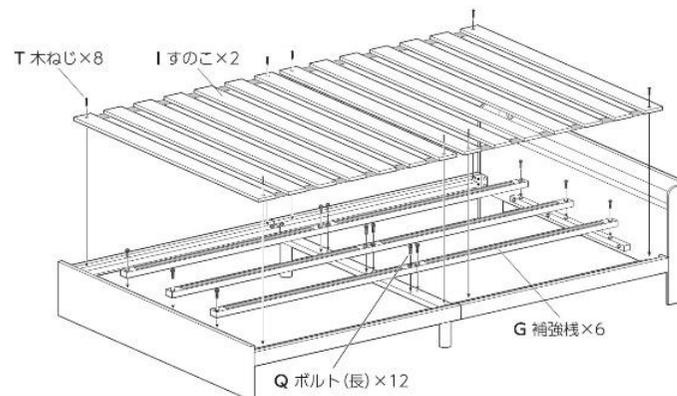


### 5 引き出しを組み立てる


- ・カムロックを使用して、引き出し後板に引き出し側板を取り付けます。

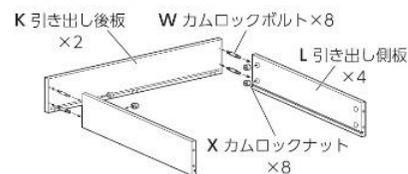


- ・引き出し補強棧(キャスター付き)と引き出し補強棧に木ダボ(小)を差し込み、引き出し背板に取り付けます。

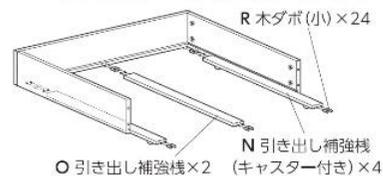

- ・引き出し底板を、引き出し側板と引き出し後板の溝に差し込みます。

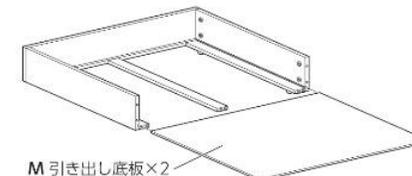

- ・引き出し底板が、引き出し前板の溝にはまるようにして、引き出し前板をカムロックを使用して取り付けます。

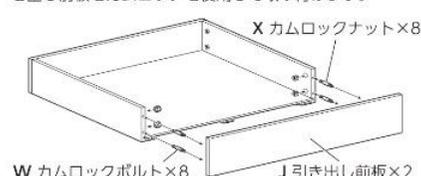

完成

