



セット内容

ご用意していただくもの

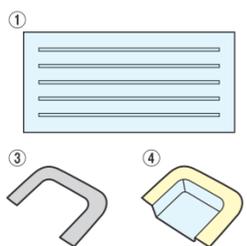


- ① パネル×6枚
- ② 両面テープ
- ③ ガイド×1枚
- ④ ガード×2枚

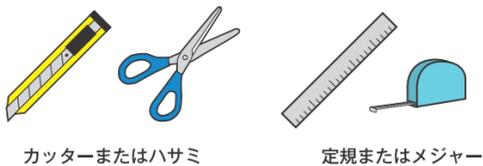

カッターまたはハサミ

定規またはメジャー

まずは取り付ける窓を確認し、キレイにしてください

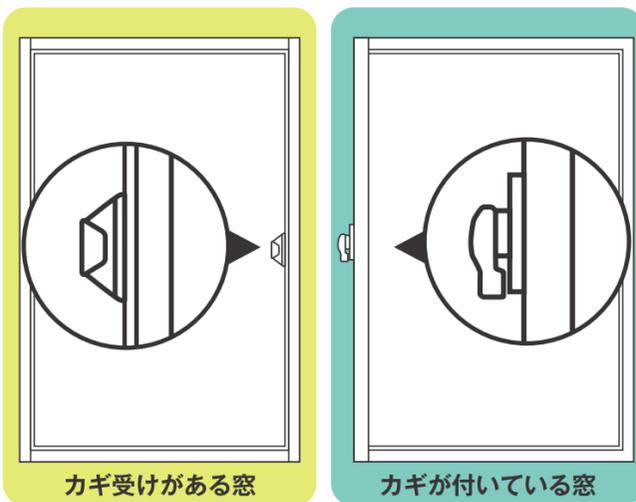

本製品は室内側の窓サッシに取り付ける商品です。
取り付ける窓によって貼り方が異なりますので、よくご確認ください。

確認した後は取り付ける窓のガラス、サッシ、サンの汚れをきれいに取り除いてください。サッシやサンが汚れていたり、結露など水分が残っていると両面テープの付きが悪くなります。
※本製品を取り付けた後は、本製品を外さないとガラス面の掃除ができなくなりますので、汚れなどは事前にしっかりと取り除いておいてください。


ご使用できない場所

- ペアガラス ●水がかかりやすい場所 ●窓ガラスの屋外側 ●暖房器具などの近くや高温になる場所
- 本製品を水平に取り付けられない窓サッシ ●ガラス面と窓サッシの高さの差が6mm以下の窓サッシ
- 窓サッシ上下に両面テープを貼るスペース(約2cm)のない窓サッシ
- 両面テープで固定できない窓サッシ (窓サッシの表面がザラザラしている、凹凸がある、テープをはがれやすい塗装をしているなど)
- カギ受け部分の大きさが H3cm×W2.5cm 以上の窓サッシ




カギ受けがある窓

1 付属の両面テープを窓サッシの4辺に貼り付けます。

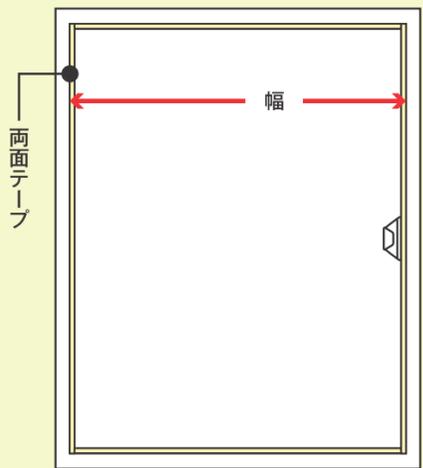


次に両面テープを含んだ幅を測ってください。(上図の赤い矢印)

2 1で測った幅に合わせて必要な枚数をカットします。

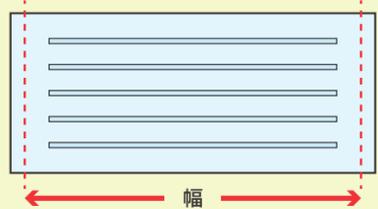

3 本製品の右側を窓の引き違い部に差し込み、上下と左側の両面テープのはがし離紙をはがして、上から順に1枚ずつ取り付けます。その際、凸部分をガラス面に向けて取り付けてください。

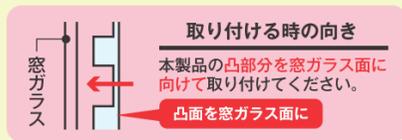


取り付ける時の向き

本製品の凸部分を窓ガラス面に向けて取り付けてください。


凸面を窓ガラス面に

4 パネル同士は3cm重ねて取り付けてください。パネルの重なり部分の浮きが気になる場合は、両面テープで接着してください。

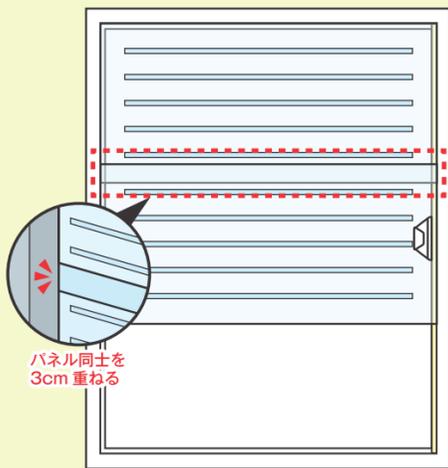


パネル同士を3cm重ねる

5 最後の1枚は残りのスペース(両面テープ含む)+重なり部分3cmの高さでカットして取り付けてください。

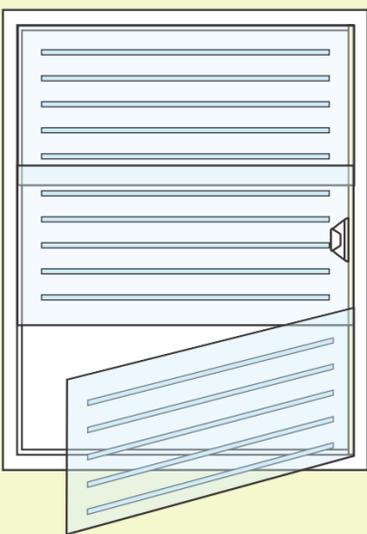


重なり3cm
残りのスペース
高さ

6 残った右側は窓をスライドさせてから、両面テープのはがし離紙をはがして取り付けます。窓サッシの施錠部分にガードを取り付けて完成です。(ガードのつけ方は同梱の説明書をご確認ください。)

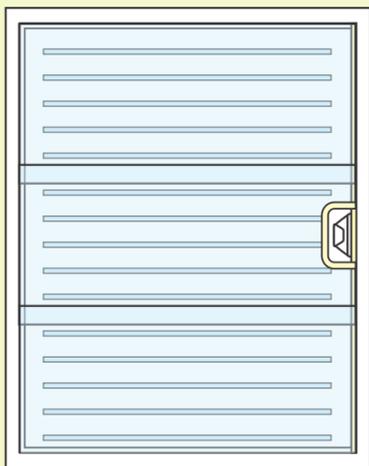


カギが付いている窓

1 付属の両面テープを窓サッシの3辺に貼り付けます。

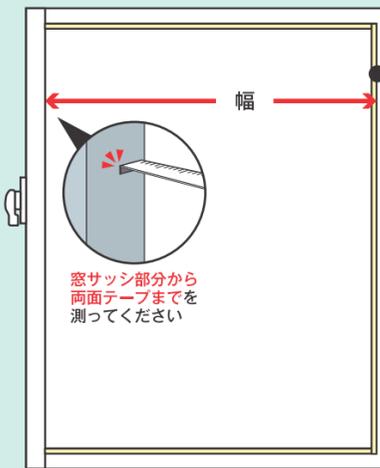

次に両面テープを含んだ幅を測ってください。(上図の赤い矢印)

2 1で測った幅に合わせて必要な枚数をカットします。

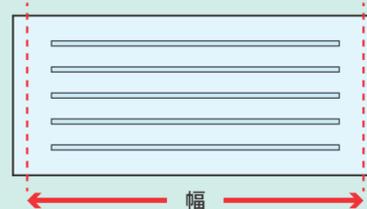


3 上下と右側の両面テープのはがし離紙をはがして、上から順に1枚ずつ凸部分をガラス面に向けて取り付けます。取り付けの際は本製品の左側と窓サッシの間に隙間が空かない位置に調整してください。



本製品の左側と窓サッシの間に隙間が空かないように調整


取り付ける時の向き
本製品の凸部分を窓ガラス面に向けて取り付けてください。
凸面を窓ガラス面に

4 パネル同士は3cm重ねて取り付け、パネルの左上は両面テープで下図のように上のパネルと接着してください。パネルの重なり部分の浮きが気になる場合は、両面テープで接着してください。

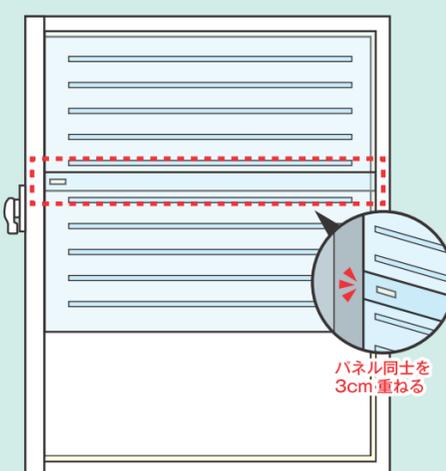

パネル同士を3cm重ねる

5 最後の1枚は残りのスペース(両面テープ含む)+重なり部分3cmの高さでカットして取り付けてください。

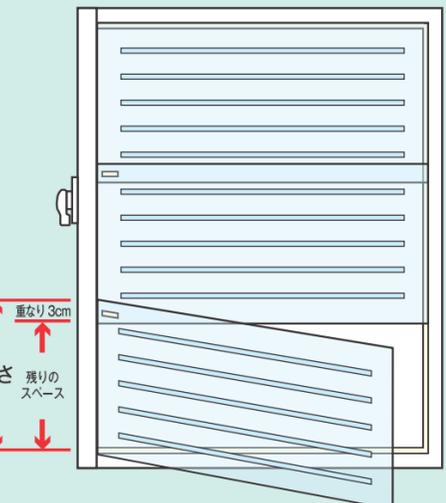

重なり3cm
残りのスペース
高さ

使用上のご注意

- 本製品は窓ガラスに直接貼り付ける商品ではありません。両面テープを使用し窓サッシに貼り付ける商品です。
- 本来の目的以外の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
- 本製品のホコリや汚れは雑巾で拭き取ってください。
- ガラスの飛散防止効果はありません。
- 付属の両面テープは使用環境(温度・湿度)によって、のり残りする場合があります。
- 本品及び包材を廃棄される際は、お住まいの地方自治体の取り決めに基いた処理を行ってください。


品番: KMGNP-3006
配色: 透明 (TO)
4 920501 578616

品質表示	
材質	パネル: ポリエステル樹脂 部材: ポリエステル樹脂 両面テープ: (粘着層) アクリル樹脂 (中間層) ポリエステル樹脂
表示者	株式会社コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水 4501-1 TEL 025-371-4805


ガードの 取り付け方

カギ受けへの取り付け

窓の施錠ができるようになります。

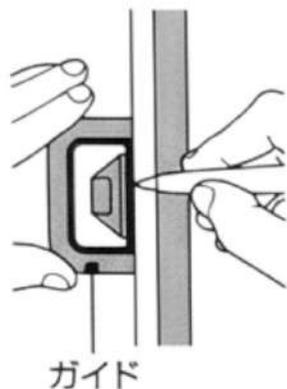

カギ受け部分が見えるように窓をスライドさせて、付属のガイドを図のようにあてがい、ガイドの内側に沿ってマジックでカット線を引きます。

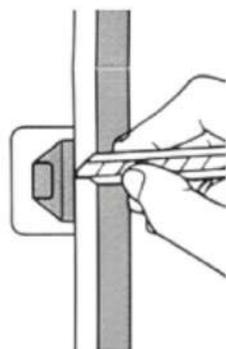


カット線に沿って、カッターやハサミでパネルを切り取ります。

※切り取ったパネルを内側に落とさないようご注意ください。


※ガードの底面がガラス面に当たり貼れない場合は、取り付けずに穴の開いた状態でご使用ください。その場合、カット部分に結露が発生する恐れがありますが、断熱効果に大きな影響はありません。

また、カット断面で手を切る恐れがありますのでご注意ください。

カット断面にテープを貼るなどの対策をしてください。

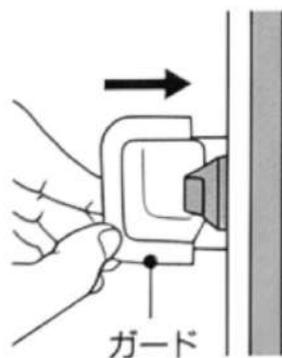

付属のガードを離型紙をつけたままカギ受けの下に差し込むようにはめ込み、カット部分にきちんと収まるが確認します。

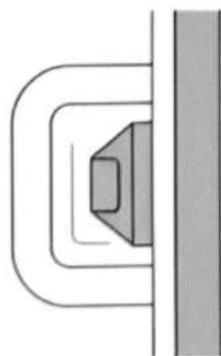

付属のガードの離型紙をはがし、カット部分にはめ込み貼り付けます。貼り付け後、窓が雁腿できるが確認してください。

ガードの 取り付け方


引手としての取り付け

窓の開閉がしやすくなります。

※パネルを付けたことによって窓の開閉がしづらくなった場合に取り付けてください。
開閉に支障がない場合は、この作業は不要です。



取り付け位置を決め、付属のガイドを図のよう
にあてがい、ガイドの
内側に沿ってマジック
でカット線を引きます。

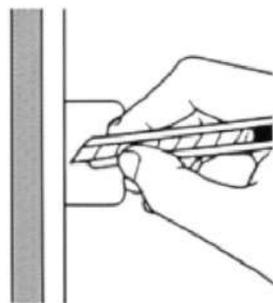


カット線に沿って、カッ
ターやハサミでパネル
を切り取ります。

※切り取ったパネルを内側
に落とさないよう注意
ください。

※ガードの底面がガラス面に当たり貼れない場合
は、取り付けずに穴の開いた状態でご使用くだ
さい、その場合、カット部分に結露が発生する
恐れがありますが、断熱効果に大きな影響は
ありません。

また、カット断面で手を切る恐れがあります
のでご注意ください。

カット断面にテープを貼るなどの対策をして
ください。

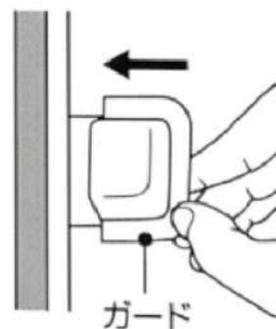

付属のガードを離型紙
をつけたままカット部
分にはめ込み、きちん
と収まるか確認します。



付属のガードの離型紙
をはがし、カット部分に
はめ込み貼り付けます。
貼り付け後、窓が施閉
できるか確認してくだ
さい。