


取扱い上の注意・品質表示はトレー裏に表示しております。必ずお読みください。

各部名称 (部品表)

※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

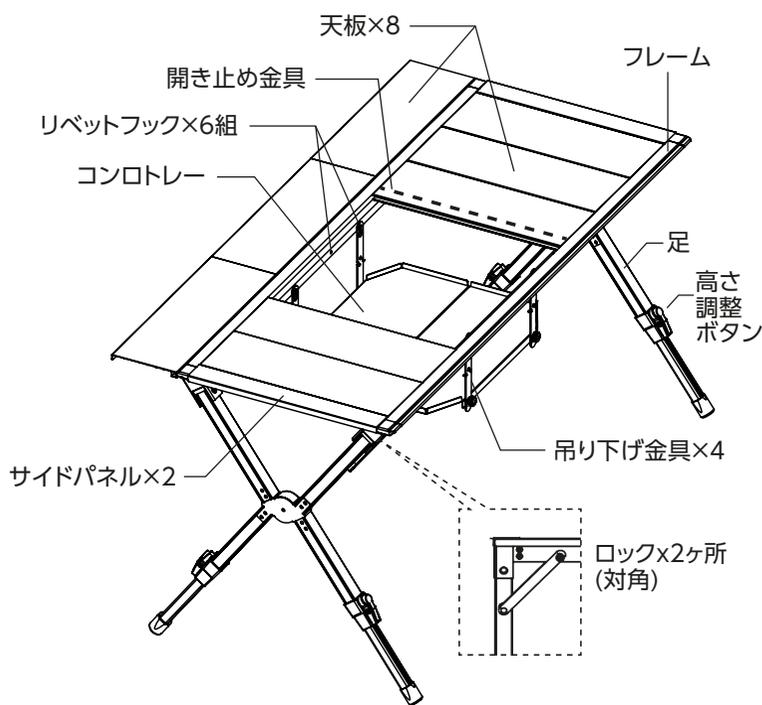


組立方法

- 組立て作業は手や指などを挟まらないように注意してください。
- 部材の切り口などは鋭利な部分がありますので、指などを切らないようにご注意ください。


テーブルの組立て

(1)足を起こし、フレームを開き、足とフレームの間に2ヶ所のロックをかけます。

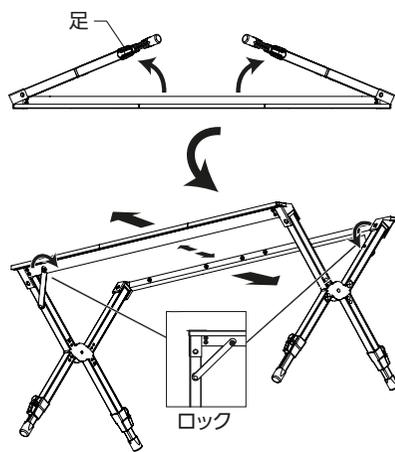


※必ず2ヶ所のロックを掛けてください。

(2)両側にサイドパネルを取り付け、開き止め金具をフレームの右または左の穴にセットします。天板を載せ、高さ調整ボタンを押しながら足の高さを天板が水平になるまで調整します。

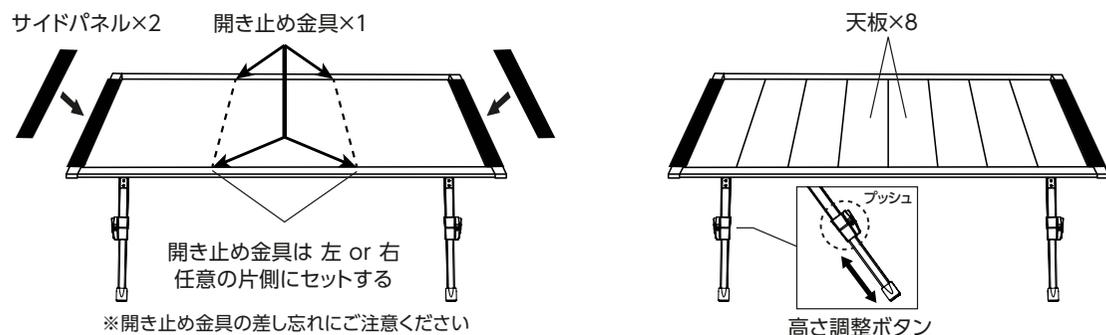


コンロトレーの取り付け

(1)使用するコンロに合わせて、コンロトレーの高さを選んで組立てします。

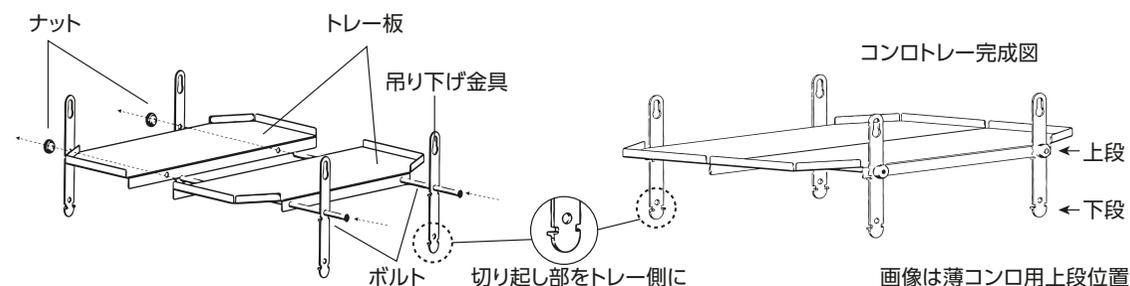


- ボルトを吊り下げ金具の外側から通します。※切り起し部をトレー側に向きます。
- 2枚のトレーを八角形となるように合わせ、トレーの下からボルトを通します。
- 反対側も同じ手順で吊り下げ金具を取り付け、ナットで締めます。

(2)天板や開き止め金具を外し、設置位置を選んでコンロトレーをフレームにセットします。

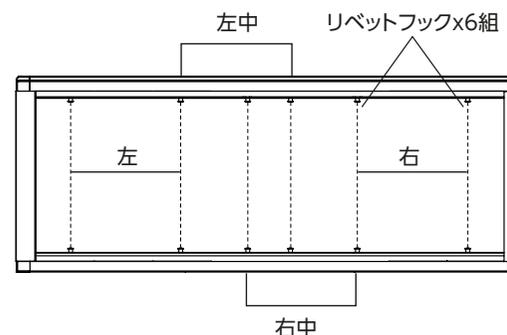


※セット可能な位置: 左、左中、右中、右の4ヶ所

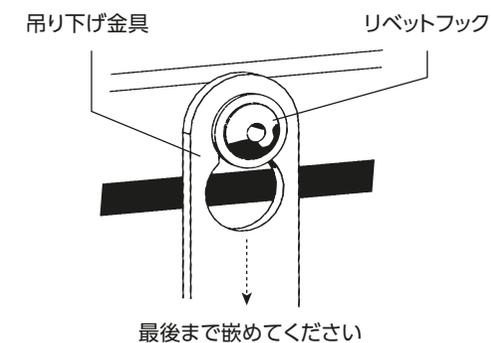


(3)開き止め金具を支障にならない場所に差し直し、天板を戻せば、コンロ用仕様が完成します。

例: コンロトレーを左中位置に設置する場合、開き止め金具は右側の穴にセットしてください。

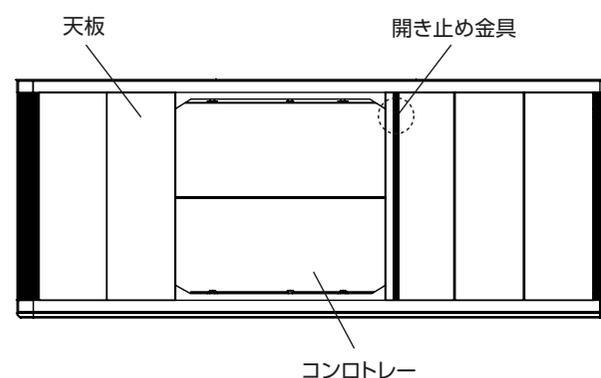

※開き止め金具の差し忘れにご注意ください

使用例(コンロサイズ):

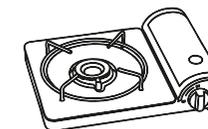

カセットコンロ:
幅285×長さ350mm





七輪コンロ:
幅230×長さ37mm


※着火する前、必ず設置の安定性を確認してください。

拡張天板の使い方


(1)天板をフレームの横に付ければ拡張天板として使えます。

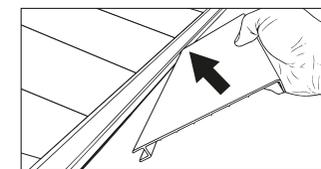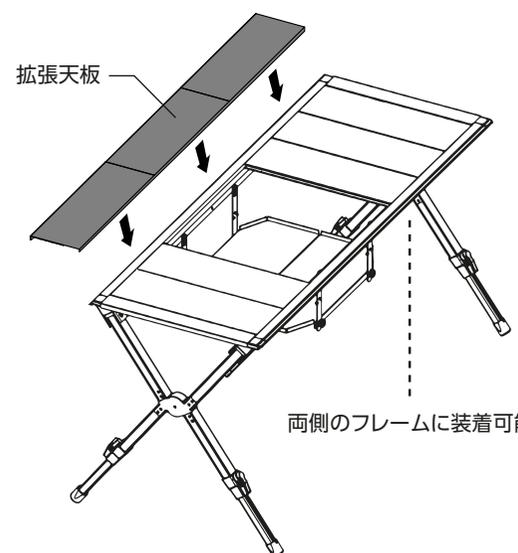

①約45度斜め上から天板をフレームに合わせます。

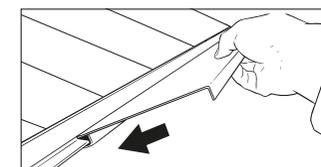

②天板の縁をフレームの溝に押し込みます。

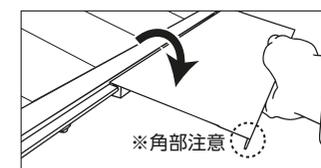

③水平になるまで押し下げる
※カチッとなれば設置完了
※角部注意

- 拡張天板は両面とも使えますが、表面を上にして取り付ける場合、角部に注意してください。裏面を上にして取り付けることをお勧めします