



●取付けに必要な工具



◎オレジョーズを選ぶ際の寸法の測り方

網戸を取付けるドアの木枠の内側 **W** と **H** を測ります。

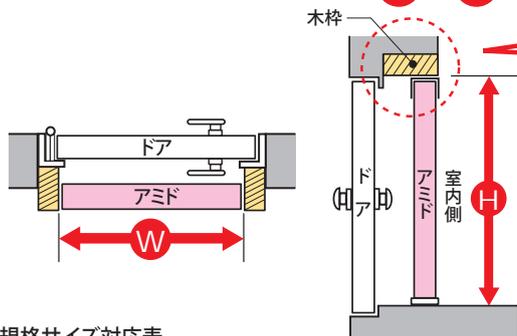


■規格サイズ対応表

品番	高さ寸法 H	幅寸法 W
HAT-187	170~187cm	50~86cm
HAT-204	187~204cm	50~86cm


高さ170cm未満のサイズは150cmまでの範囲で特注にて承ります。

取付けスペースが **4センチ以上** 必要です


ドアクローザー
無し

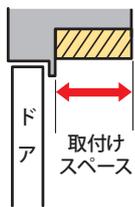

ドアクローザー
有り

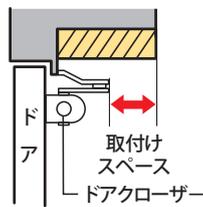


【ドアクローザー付きドアの場合】
スペースがあればそのまま取付けできますが、
ドアクローザーが邪魔で取付けスペースが確保
できない場合は『ドアクローザーカバーII』
(別売)を使用すれば取付け可能です。

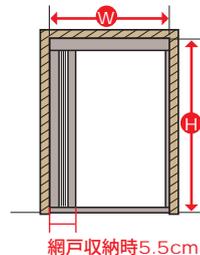

●オプション部材 ※店頭がない場合はお取り寄せとなります。

ドアクローザーカバーII (NDC-90)

邪魔なドアクローザーをよけて、網戸を取付けることができます。

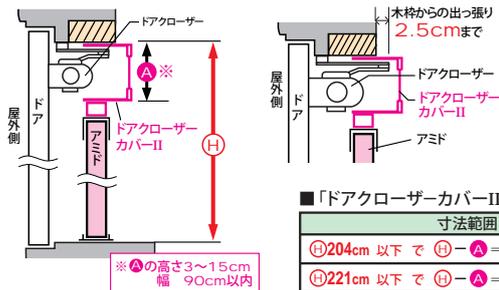

<取付け例>





■「ドアクローザーカバーII」使用時の網戸規格サイズ対応表

寸法範囲	規格サイズ
ⓐ204cm 以下 で ⓑ-A = 173~201cmの場合	オレジョーズII HAT-187
ⓐ221cm 以下 で ⓑ-A = 201~218cmの場合	オレジョーズII HAT-204

補助支柱 (NHS-240)


袖付きドアや両袖付きドアなど、木枠に直接取付けできない場合に必要アルミ製の支柱です。
この支柱は突っ張り式ですので取付けは簡単です。

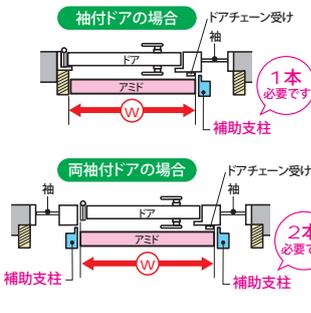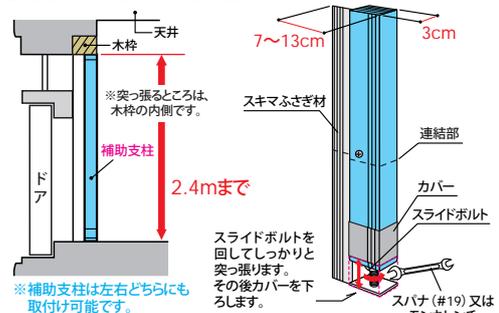

※補助支柱は左右どちらにも取付け可能です。

スキ間シート (RSS-90)

ランマ付きドアの場合は、スキ間シートでサッシ無目とのスキ間をふさぎます。

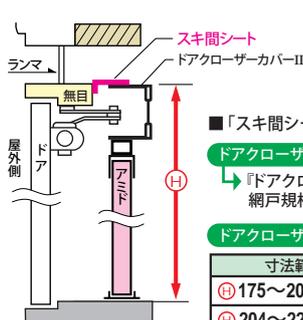


※オレジョーズIIをランマ付きドアへ取付ける場合には、ドアクローザーの有無に関わらず「ドアクローザーカバーII」が必要です。

■「スキ間シート」使用時の網戸規格サイズ対応表

寸法範囲	規格サイズ
ⓐ175~204cmの場合	オレジョーズII HAT-187
ⓐ204~221cmの場合	オレジョーズII HAT-204

段差用部材 (HDB-230)

ドアの取付け面に巾木などの段差がある場合は、段差用部材で段差をなくして網戸を取付けてください。

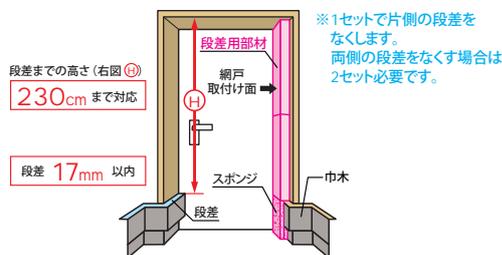

※1セットで片側の段差をなくします。
両側の段差をなくす場合は2セット必要です。

ドアの形状別 オプション対応表

○ 必要です
× 必要ありません

ドア姿図	ランマなし	ランマ付きドア	ランマ付き袖付ドア	袖付きドア	ランマ付き親子ドア	親子ドア	ランマ付き両袖付ドア	両袖付ドア
ドアクローザーカバーII (NDC-90)	○	○	○	○	○	○	○	○
補助支柱 (NHS-240)	×	×	○1本	○1本	○1本	○1本	○2本	○2本
スキ間シート (RSS-90)	×	×	○	×	○	×	○	×

注意 ●網戸に寄り掛かったり押したりしないでください。落下、転倒事故につながります。
●強風時には、使用しないでください。●ネットには火気を近づけないでください。

※本仕様は改良の為、予告なく仕様等を変更する場合がございます。
※正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取付説明書」をよくお読みください。