

積み重ねできる

カラーボックス2段 扉付き WH/BR

組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

▲ 警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

▲ 注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



組立上の注意

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 布やダンボール等を敷き、その上で作業する 床に傷がつく恐れがあります。
- 組み立て時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組み立て時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 上に乗ったり踏台として使用しない 転倒してけがの原因になります。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。

お手入れ方法

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 外形寸法(約)：幅420×奥行298×高さ590mm
- 材質/本体：プリント紙化粧パーティクルボード
背板：プリント紙化粧繊維板

耐荷重(静荷重)


棚・天板 各 **10 kg** / 2段重ね時 上段 **20 kg**まで (天板置は不可)

JAN WH : 4920501504462 / BR : 4920501504592

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel 025-371-4805 Made in Malaysia

部品一覧 ※組み立て前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

+ドライバーをご用意ください

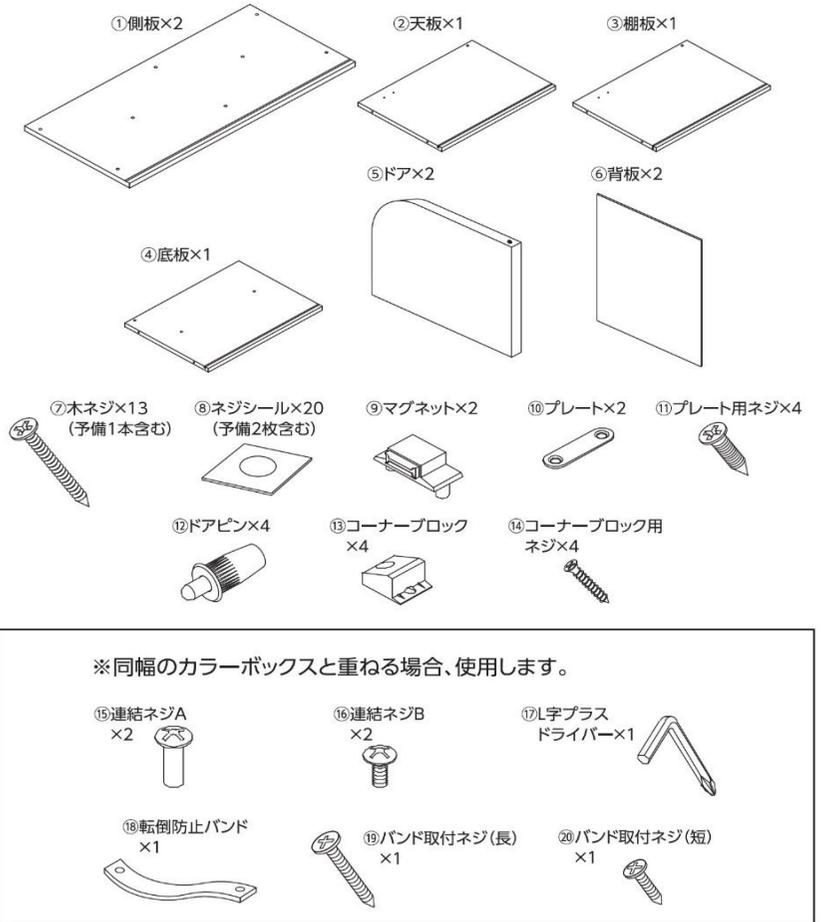

※同幅のカラーボックスと重ねる場合、使用します。

ネジの締め方

ネジは最初からきつく締めない。

組立中




8割くらい仮締めする

組立完了時



しっかり締めつける

対角線上にあるネジの締め方

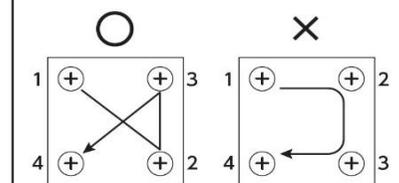


裏面に続く➡

組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

1 下準備をします。


②天板と③棚板に⑨マグネットを差し込んで取り付けます。

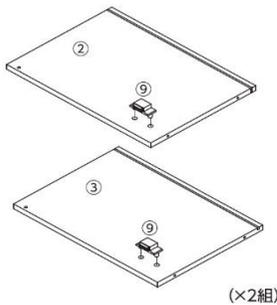

(×2組)

2 下準備その2。


⑤ドアの裏面に⑩プレートを⑪プレート用ネジで取り付けます。(+ドライバー使用)

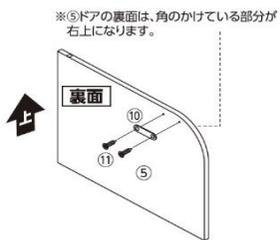


※⑤ドアの裏面は、角のかけている部分が右上になります。

(×2組)


3 ①側板に①で組立てた②天板と③棚板、④底板を②木ネジで仮止めします。(+ドライバー使用)

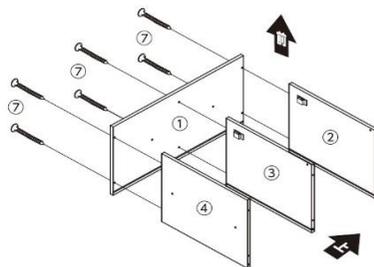


4 ③の①側板を下にして⑥背板を溝に沿って差し込みます。

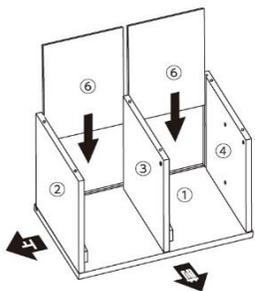

5 ④の⑥背板を下にして①側板を⑦木ネジで仮止めします。(+ドライバー使用)

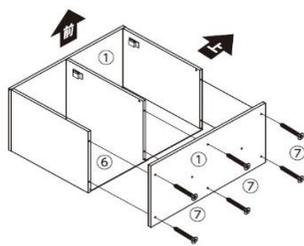


6 2で組立てた⑤ドアに、⑫ドアピンを差し込み、取り付けます。

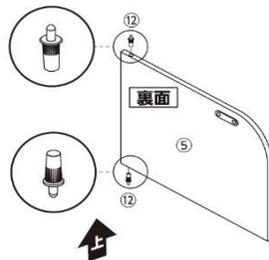


7 5で組立てたボックスを立てて⑬で組立てたドアを下部のピンから差し込み、上部のピンを押し込みながら入れます。

※⑤ドアの裏面の⑩プレートが⑨マグネットとくっつきます。

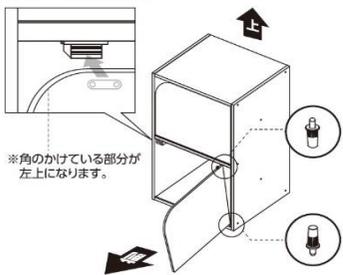


※角のかけている部分が左上になります。

8 各ネジをしっかり締めなおし、グラつきやガタつきがない事を確認してから、⑮ネジシールを貼ります。カラーボックス裏側に、⑬コーナーブロックを⑭コーナーブロック用ネジで★印の位置に矢印の方向へ取り付けます。(+ドライバー使用)

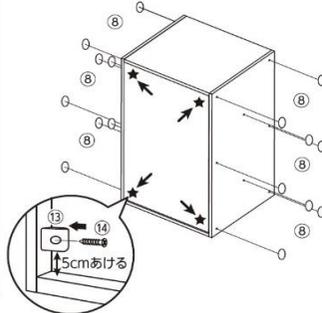

9 ドアを開ける際は、角のかけている部分をつかんで開けてください。


完成図

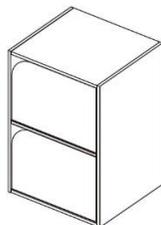


ボックスを重ねる場合

同様のボックスを重ねて使用することもできます。

1 組立てたボックスの連結穴に、⑮連結ネジAを差し込みます。

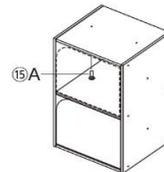

2 重ねるボックスの連結穴に⑮連結ネジBを差し込み、連結させます。

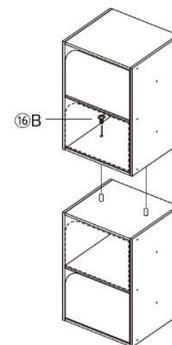

注意 移動させる際は、中にある物を全部出してから移動させてください。

注意 付属または市販の転倒防止金具で補強してから使用してください。

注意 荷重が片寄らないように、注意してください。


3 グラつきやガタつきがない事を確認してから使用してください。

注意 危険なので上段の天板には物を乗せないでください。


2個まで積み重ね可能

耐荷重(静荷重)
2段積載時


全体 20kg

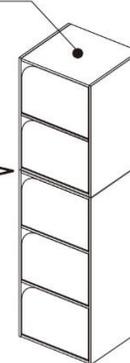


× 横置きでの使用はできません

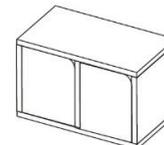


● 同じ幅のボックスは連結できます。
※積み重ねは2個まで

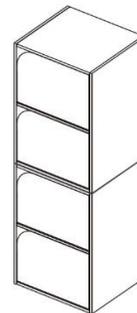


2段+2段

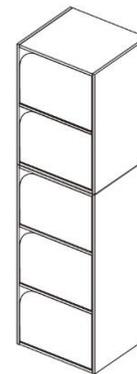

2段+3段

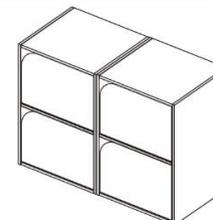

2段+2段(ヨコ連結)

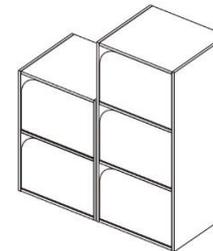

2段+3段(ヨコ連結)

ヨコ連結する場合は、⑪⑫連結ネジA・Bを2台のカラーボックスの側板に、はさむように固定してください。

積み重ねるとき

●お客様へ

※転倒防止バンドは補強手段の一つであり、これだけで安全を保障するものではありません。市販の転倒防止金具と併用して使用されることをお勧めします。

取り付け場所を確認します。柱や鴨居などのしっかりした木部のある所、家具や壁へは、右図のように芯材のある所を確認してください。
※石膏ボードや中が空洞の壁には使用できません。

コンコン

芯材

芯材

空間

空間

空間

空間

空間

空間

空間

空間

空間

家具や壁に取り付ける場合は、必ず芯材のある所に取り付けてください。バンドはできるだけ、弛みのないように取り付けてください。(+ドライバー使用)

