

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本紙は大切に保管していただき、使用説明書を時々読み返してご使用ください。



必読

**組立前に必ずお読みください！**


必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく  
組み立ててくださいますようお願いいたします。

- 部品の確認 . . . . . 組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所 . . . . . 平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- 組立のご注意 . . . . . 手袋をはめると安全に作業ができます。
- ご使用上の注意 . . . . .
  - 乱暴な取り扱いや用途以外に使用しないでください。
  - 傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
  - チェアの上に立ち上がらないでください。
  - 組み付けが緩んだまま使用しないでください。


完成図



■ 部品をお確かめください。

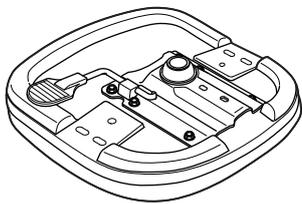


① 座 × 1

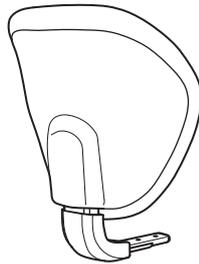


② 背 × 1



③ ガスシリンダー × 1



④ シリンダーカバー × 1

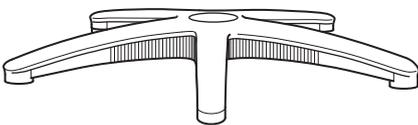


⑤ 脚 × 1



⑥ キャスター × 5




⑦ ロッキング調節ノブ × 1



⑧ ネジ × 1

⑦ ロッキング調節ノブ構成部品 (ノブは組み立てられた状態で梱包されています。)



⑦-① ロッキング調節ノブボルト × 1



⑦-② ロッキング調節ノブ受 × 1



⑦-③ スプリング × 1



⑦-④ 座金 × 2



⑦-⑤ ウレタンパイプ × 1

付属工具




六角レンチ × 1

使用中に万一ボルトが緩んだ場合等、ボルトを締め直す時に必要となりますので本説明書といっしょに大切に保管してください。

# 組立順序 組立前にお読みください。

- 1** ①座を裏返し、座受金具に②背のパイプを図の向きに挿し込みます。(座をテーブルなどに乗せて作業をすると組み付けがスムーズです。) 座受金具の穴③と背のパイプのネジ穴④を、背を持ち上げながらあわせ、⑦ロック調整ノブのボルトを軽く手で回らなくなる位までねじ込んでください。次に、座受金具の穴⑤から背のパイプのネジ穴④に⑧ネジを回らなくなる位置まで六角レンチでしっかりとねじ込んでください。



※ノブは、**図1**の部品を組み上げた状態になっていますが、チェアを組み立てる過程でノブの部品が外れてしまった場合や、一度組み立てたチェアを組み直したりする場合には、**図1**にしたがってノブを組み直してください。

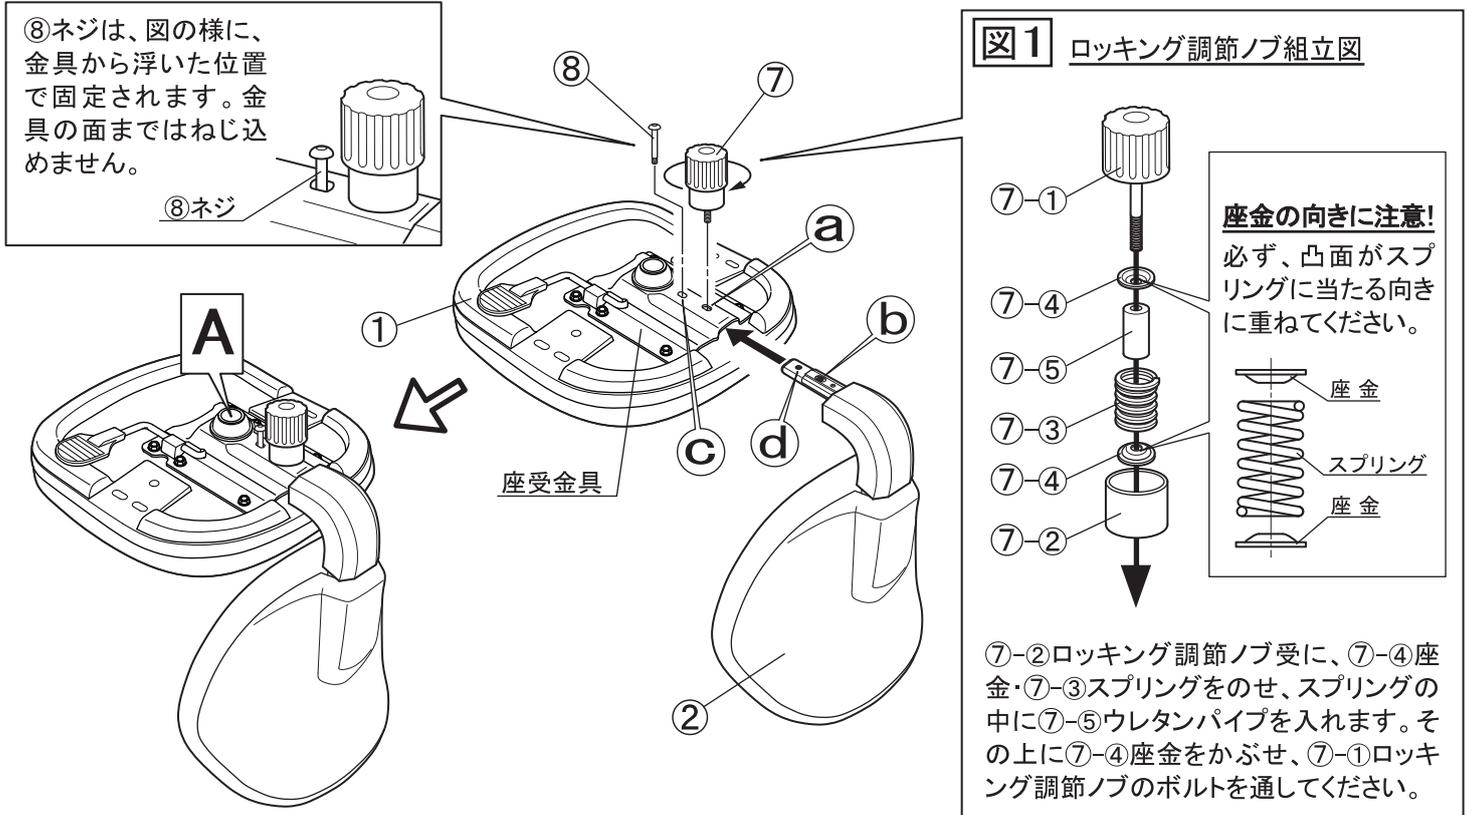


- 2** ⑤脚に⑥キャスターをはめ込みます。(下図の様にキャスターのはめ込みピンが見えなくなる位置までしっかりとのはめ込んでください。) キャスターをはめ込んだ⑤脚に③ガスシリンダーをしっかりとのはめ込み、④シリンダーカバーをかぶせます。次に、**1**で組んだ座の座受金具の**A**に③ガスシリンダーの先端を挿し込み、座の上から押さえてしっかりとのはめ込みます。

## 注意

ガスシリンダーは確実に座と脚に固定してください。固定が不十分ですと、イスを持ち上げた時に脚部が抜け落ちることがあります。

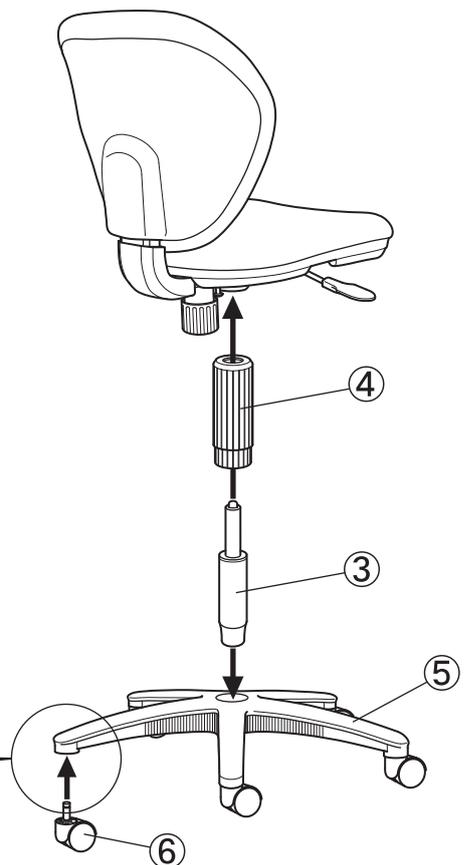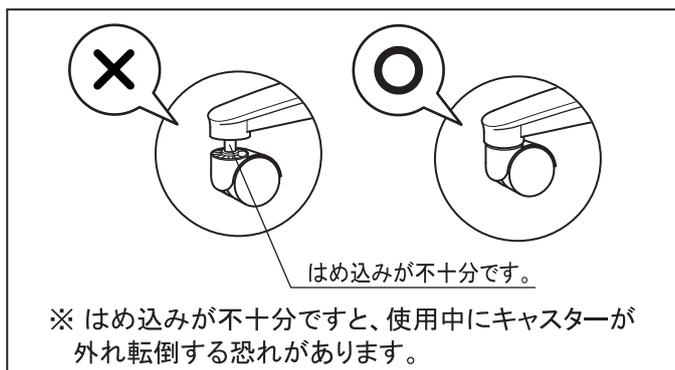

# 操作方法 使用前にお読みください。

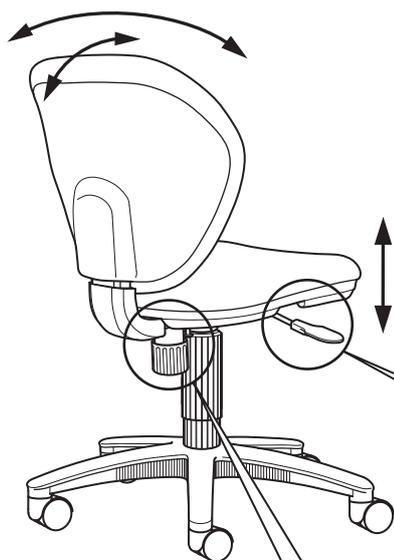

## 座を高くする時

座ったままで、座の右側の座昇降レバーを上向きに引き、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さでレバーを放し腰を降ろしてください。

## 座を低くする時


座の中心に正しい姿勢で座り、レバーを上向きに引くと下降します。任意の高さでレバーを放してください。

レバーは必ず上向きに引いてください。下に押し付けるとレバーが破損する恐れがあります。



ロック調整ノブ

座昇降レバー

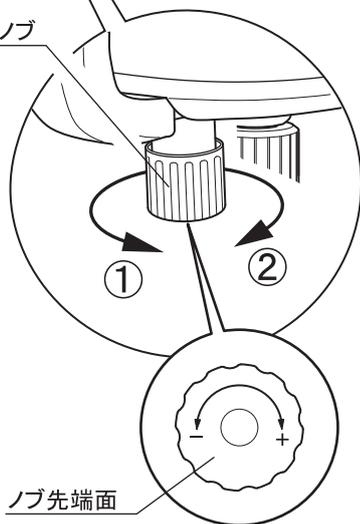

## ロック調整の調節

座った状態で背にもたれると背が前後・左右にロックします。座裏の調整ノブでロックの強弱を調節することができます。調整ノブを①(+ )の方向に回すと小さく、②(- )の方向に回すと大きくロックします。


注) ロック調整ノブを緩めすぎない様ご注意ください。緩めすぎると、使用中に背が外れ、転倒する恐れがあります。



背がスイングする時に、金属がこすれて異音が発生することがあります。その場合には、座の裏のネジの根元部分にグリスを適量塗布(吹付)してください。



※ 大量にグリスを付けないでください。また、ネジ以外の部分に付着したグリスはきれいに拭き取って下さい。

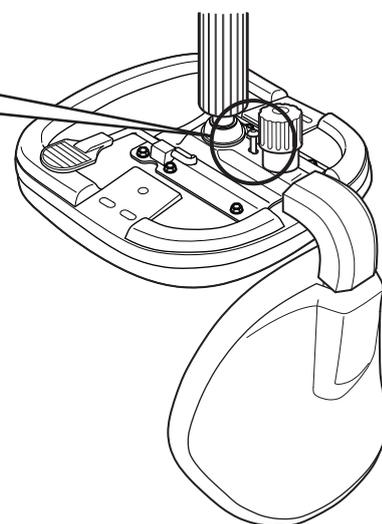

# 取扱説明書

## ■ご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。

このたびは当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

事故防止等安全の為、使用上のご注意を必ずお守りいただいでご使用下さい。

お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからない時にお役立て下さい。

他の取り扱い説明書が添付されている場合には、合わせてお読みになり、正しくご使用下さい。

当社製品は、仕様の標準化をしておりますが、都合により一部仕様の異なる場合があります。

あらかじめご了承願います。

## ■オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の『オフィス家具 PL 対応ガイドライン』に準拠した安全な製品を提供しております。

この製品の保証期間は特別な定めのある製品以外は、『JOIFA 顧客対応ガイドライン』に基づき、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様のご購入日より)1年・2年・3年としております。

当社はより一層、品質向上・安全に留意して参ります。これからも当社製品をご愛用いただけますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

外観・表面仕上	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

## ⚠️ 使用上の注意事項

- 屋外で使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 直射日光が当たる場所での使用はさけてください。紫外線による色変わりや色あせのおそれがあります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用はさけてください。さびや変色、変形の原因となります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。故障の原因となります。

## ⚠️ 安全上の注意事項

お使いいただくために必ずお守りください。

- ⚠️ 警告**  
椅子の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ⚠️ 警告**  
滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ⚠️ 注意**  
座面の前縁部に腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ⚠️ 注意**  
運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転けがをすることがあります。
- ⚠️ 注意**  
座面の前縁部に腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ⚠️ 注意**  
室内の換気をせずに使わないでください。
- ⚠️ 注意**  
回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。はさまれてけがをすることがあります。
- ⚠️ 注意**  
いすの改造または分解を行わないでください。けがや故障の原因となります。
- ⚠️ 注意**  
使用中にボルトやネジのゆるみによりがたつきや異音が生じたときは販売店または当社営業担当までご連絡ください。がたつきや異音が生じたまま使用するとけがをすることがあります。
- ⚠️ 注意**  
いすを廃棄する際は。専門の業者にご依頼ください。座の昇降装置(ガスシリンダー)には高压ガスが封入されており、焼却すると破損しけがをすることがあります。

JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。



取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。



取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

商品についてのお問い合わせ先

株式会社 弘益

tel(052) 409-7999