


双輪キャスター型スイング式電動ベッドの ご使用に際しての注意事項

近年、スイング式電動ベッドの不適切な使用により、床材に不具合を生じる事例が起きています。トラブルを最小限に抑える為、適切な施工方法をご選択いただくとともに、以下の現象に関する配慮をお願いいたします。

■ 不具合の現象と原因

- ① 電動ベッドを移動させる際に双輪キャスターのロックを外さず無理に動かすと、床面に大きな負荷がかかり、床材を破損したり、膨れが生じたりするおそれがあります。
- ② 電動ベッドはシャフトにより昇降する際、前後にスイングする為、ベッドが壁に接触しているとベッドが壁を押す事となり、その反動でベッドは押し出される状態となります。
この時、双輪キャスターがロックされているとキャスターに強い力が加わり、床面を無回転で横移動する状態となって、床材に膨れや破損等の不具合が発生してしまいます。
特にシート系床材は、その特長から適度な軟らかさがあり、不具合が起こりやすい事がわかっています。

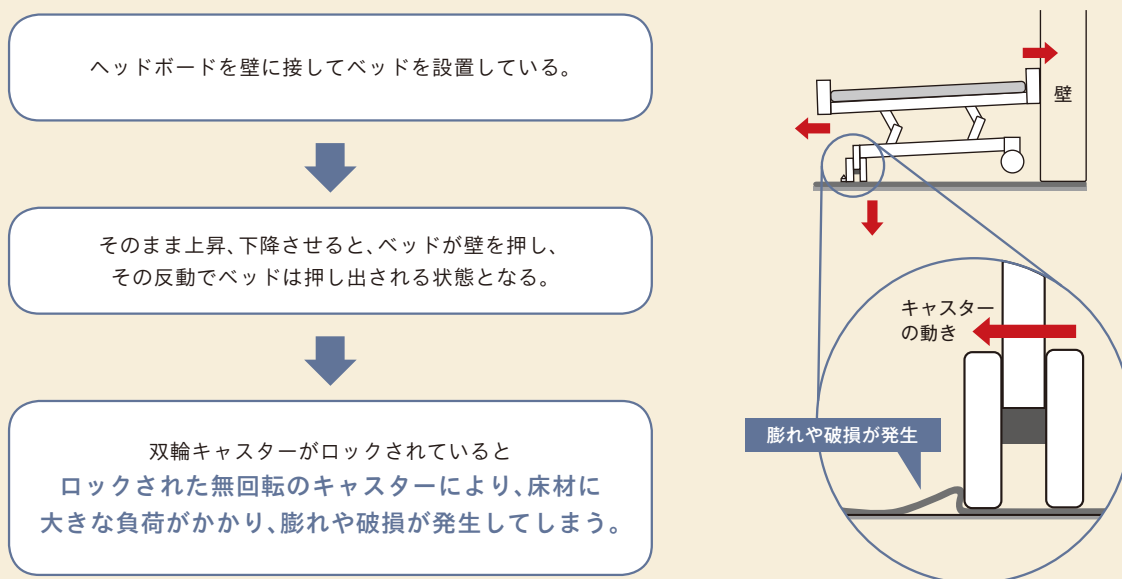

■ 対策

- 電動ベッドを移動する際は必ずキャスターのロックを外す、壁から適切な距離を置いて設置する等、ベッドの取扱い上の注意を遵守して下さい。
- シート系床材を施工する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤、ウレタン樹脂系接着剤をお使い下さい。

※ただし、これらの対策も床材の膨れ、破損を確実に防止できるものではなく、あくまで問題の発生を軽減する方法のひとつとしてご認識下さい。

※ 床材の膨れや破損に関する情報はインテリアフロア工業会ホームページもご参照下さい。
(<http://ifa-yukazai.com/>)