


電池式トレイルカメラ

DIGITAL TRAIL CAMERA

保証書付取扱説明書

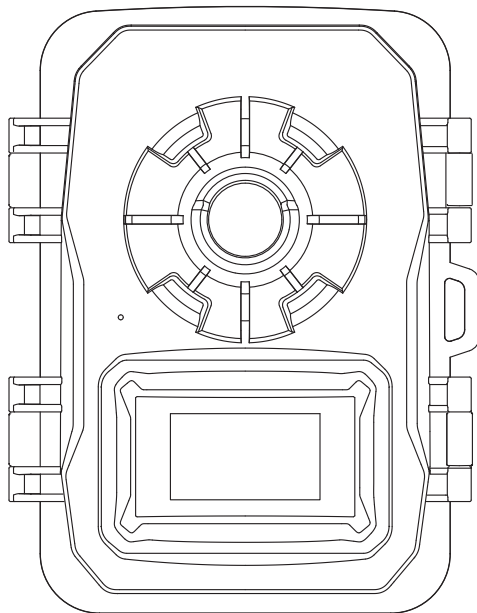

**この度は、弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。**

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。

また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

目次

目次 / 付属品	1
安全上のご注意	2 ～ 3
各部の名称	4 ～ 6
■ ケースを閉じた状態	4
■ ケースを開いた状態	5
■ 操作パネル部	5
■ モニター表示 (TEST モード)	6
準備	7
■ 電池のセット	7
■ SD カードのセット	7
設定	8 ～ 9
■ カメラの設定	8
■ 設定メニュー項目	8 ～ 9
カメラの固定	10
■ 固定用ベルトによる固定	10
■ 市販の三脚などによる固定	10
撮影	11
■ ライブ撮影モードで撮影する	11
■ TEST モードで撮影する	11
再生 / 保存	12
■ 撮影した写真・ビデオの再生方法	12
■ 撮影した写真・ビデオの保存方法	12
主な仕様	13
保証書	裏表紙

付属品

- USBケーブル × 1
- 固定用ベルト × 1
- 保証書付取扱説明書 (本書)
- SDカード32GB × 1

安全上のご注意

必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)



禁止

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



指示

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

免責事項

本製品の使用により生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



警告



必ず守る

- 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が起きた場合は、使用を中止する。
火災や感電の原因となります。



分解禁止

- 本製品を分解、修理、改造しない。
火災や感電の原因となります。



禁止

- お子様だけで使用させない。また、幼児の手の届くところでの使用や保管はしない。
事故やけがの原因となります。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱したりしない。
火災や感電の原因となります。

注意



禁止

- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。
落下によるけがや本体の破損の原因となります。
- ぬれた手で触らない。
火災や感電の原因となります。
- 不安定な場所で使用しない。
落下によるけがや本体の破損の原因となります。
- 用途以外では使用しない。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。




電池を
取り出す


- 電池を使い切ったときや、長期間使用しないときは、電池を取り出す。
電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となります。

各部の名称/付属品

■ケースを閉じた状態

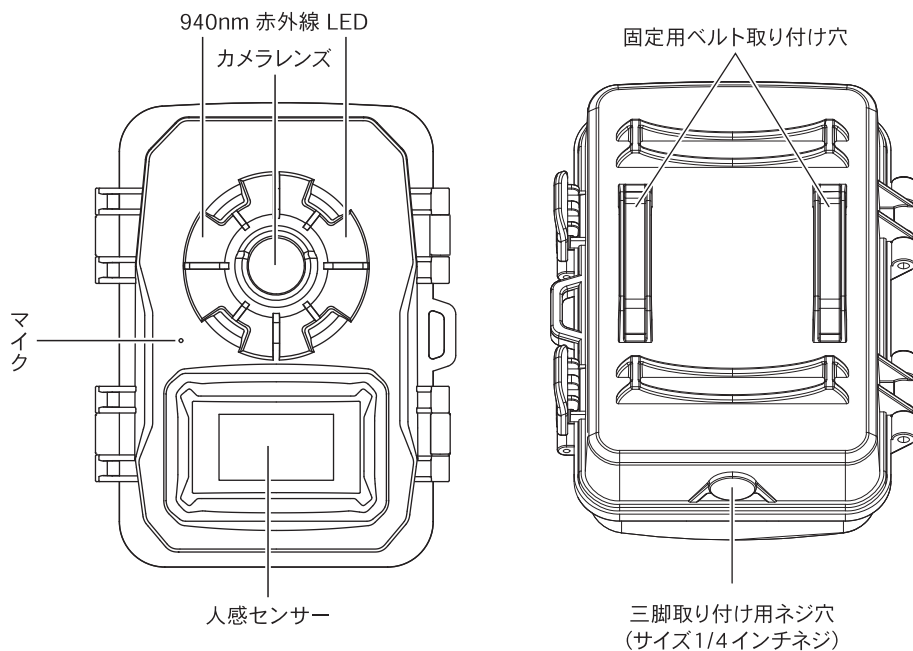

■ケースを開いた状態

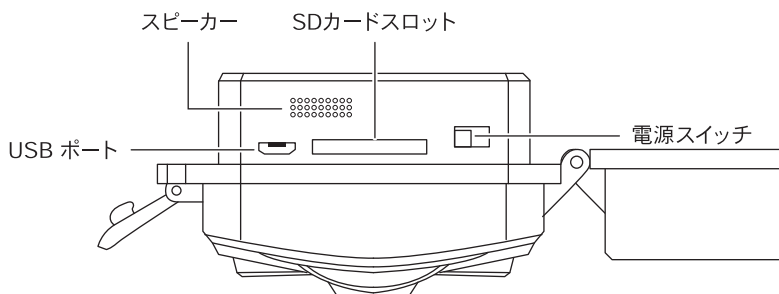


付属品


- USBケーブル × 1
- 固定用ベルト × 1
- 保証書付取扱説明書 (本書)
- SDカード32GB × 1

各部の名称

■ケースを開いた状態

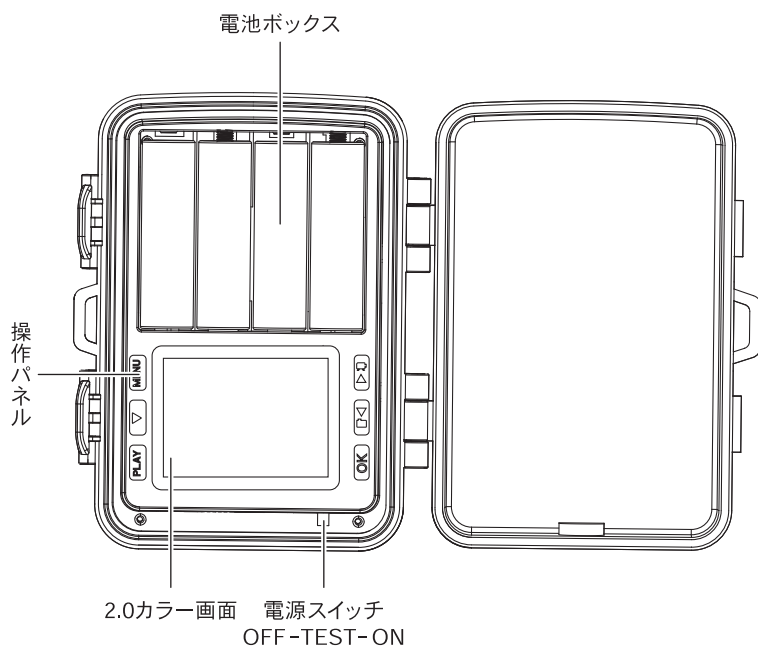

■操作パネル部

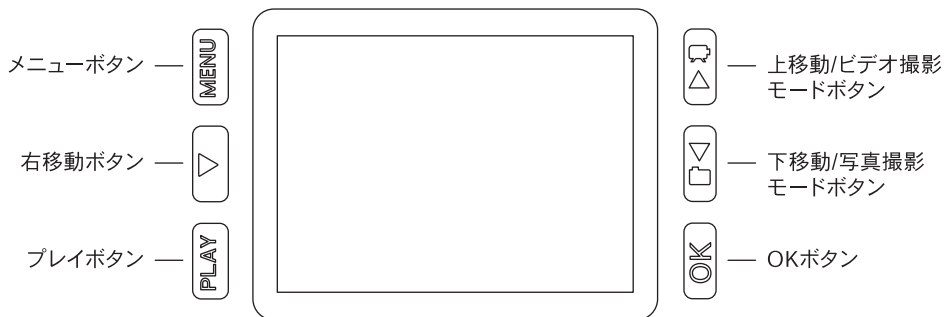

各部の名称

■モニター表示 (TESTモード)

〈写真撮影モード〉

カメラ本体の電源スイッチをTESTモードにして下移動/写真撮影モードボタンを押すと、写真撮影モードになります。



〈ビデオ撮影モード〉

カメラ本体の電源スイッチをTESTモードにして上移動/ビデオ撮影モードボタンを押すと、ビデオ撮影モードになります。




■電池のセット

- 1.カメラ側面のバックルを外し、カメラ本体を開きます。
- 2.向きに注意して、単3形乾電池を4本入れます。(新旧・異種の乾電池を混用しない)

※電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

- ・長期間使用しない場合は、電池を取り出し保管してください。
- ・電池残量が少なくなると、モニターに「ローバッテリー」と表示されます。電池残量が少なくなると、赤外線フラッシュが発光ができないため、夜間の静止画、動画の撮影ができません。新しい電池と交換してください。

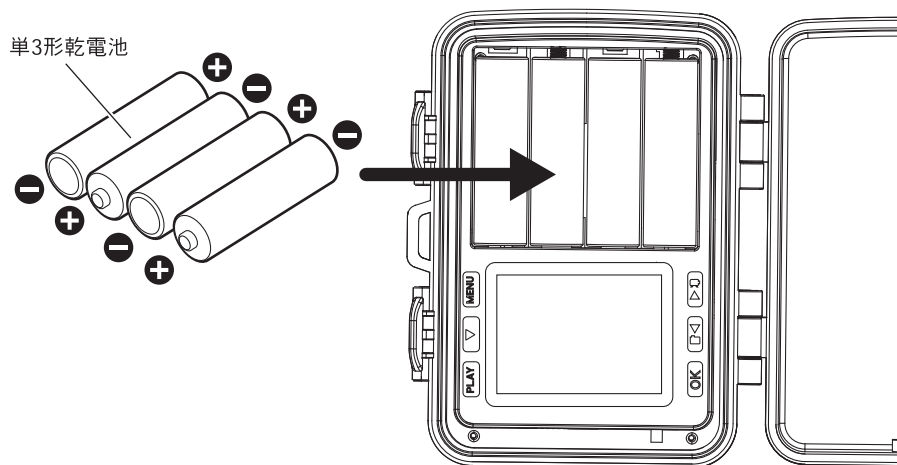

- 3.電池蓋を閉じます。

■SDカードのセット


- 1.向きに注意して、SDカードスロットにSDカードを挿入します。

- ・SDカードを挿入しないと、撮影は行えません。

※エラーが出た場合は、再度SDカードを挿入してください。

※SDカードのプロテクトスイッチをロックした状態でも本体の操作・設定でデータの削除が可能です。ご注意ください。

SDカード

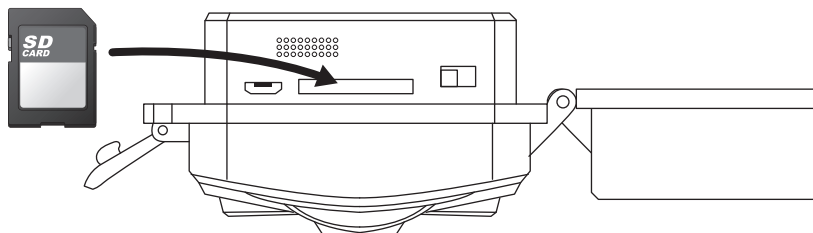

設定

■ カメラの設定

- 1.電源スイッチをTESTモードにして、メニューボタンを押します。
- 2.設定メニュー画面から設定する項目を選びOKボタンを押します。
- 3.上移動、下移動ボタンを押して、設定を合わせます。
4. OKボタンを押して、設定を確定します。
 - ・設定を確定しない場合は、メニューボタンを押して戻ります。
- 5.設定が終了したら、メニューボタンを押します。

■ 設定メニュー項目

設定メニュー	設定 (モニター表示)	詳細
撮影モード	写真 (初期設定)	写真のみを保存します。
	ビデオ	ビデオのみを保存します。
	写真&ビデオ	写真とビデオを保存します。 はじめに写真を撮影して、その後ビデオを撮影します。
写真解像度	20MP (6144×3456P) 16MP (5376×3024P) 12MP (4608×2592P) 8MP (3840×2160P) 5MP (初期設定) (3072×1728P)	写真の解像度を設定します。 ※SDカード32GB使用の場合、 5MP (3072×1728P) 設定で約15000枚
連続撮影	1枚撮影 (初期設定) 2枚連写 3枚連写 10枚連写	1シャッターの撮影枚数を設定します。
ビデオ解像度	1920×1080P (1080P) 1280×720P (720P) (初期設定) 720×480P (D1) 640×480P (VGA)	ビデオの解像度を設定します。 ※SDカード32GB使用の場合、 640×480P (VGA) 設定で約6時間
TLビデオ解像度	8MP (3840×2160P) 5MP (初期設定) (3072×1728P) 3MP (2304×1296P)	タイムラプスビデオの解像度を設定できます。
録画時間	3秒～10分 (初期設定10秒) 3～59秒 (1秒きざみ) 1～10分 (1分きざみ)	動画の長さを調整できます。
録音	オン (初期設定) オフ	カメラで音声を録音するかどうかを決定できます。
ショットラグ	2秒～60分 (初期設定30秒) 2～59秒 (1秒きざみ) 1～60分 (1分きざみ)	録画終了から次に人感センサーが反応開始する時間を設定します。

設定

設定メニュー	設定	詳細
PIRセンサー感度	低 標準 (初期値) 高	人感センサーの感度を調整できます。 低 (検知距離 5m / 検知角度120度) 標準 (検知距離 10m / 検知角度100度) 高 (検知距離 15m / 検知角度 80度)
動作時間帯設定	オン (時間帯を設定する) オフ (初期値)	右移動ボタンで開始、終了、時、分に移動し、 上移動ボタン、下移動ボタンで時間を設定します。
タイムラプス	標準 (写真) TLビデオ オフ (初期値)	タイムラプスモードと撮影間隔を設定します。 「タイムラプス」を標準にして「録画時間」をオフにすると、カメラはメモリーカードがいっぱいになるまで写真を撮り続けます。
言語	英語 ドイツ語 デンマーク語 フィンランド語 スウェーデン語 スペイン語 フランス語 イタリア語 オランダ語 ポルトガル語 中国語 (簡体中文/繁体中文) 日本語 (初期値)	別の言語を設定できます。
上書き録画	オン オフ (初期値)	オンに設定すると、SDカードの容量が一杯になった場合に、古いファイルに上書きして、記録を続けることができます。
日付と時間	時刻と日付の設定 (初期値) 時刻表示形式 日付形式	時刻と日付の表示形式を設定します。 日付形式 (年/月/日)
タイムスタンプ	時間と日付 (初期値) 日付 オフ	写真に日時を表示するかどうかを選択します。
パスワード設定	オン オフ (初期値)	カメラを保護するためのパスワードを設定します。 ※パスワードを忘れた場合、電源スイッチをOFFの状態ではPLAYボタンと上移動ボタンを同時に押したまま、TESTモードにすると使用できるようになります。
操作音	オン (初期値) オフ	操作音をオンまたはオフにする。
メモリーカード初期化	はい いいえ (初期値)	初期化した場合、メモリーカード内のすべてのデータが失われます。
シリアル番号設定	オン オフ (初期値)	複数のカメラを同時に使用していて、どのカメラがどの写真やビデオを撮影したかを認識したい場合は、シリアル番号を設定すると便利です。
工場出荷状態へ戻す	はい いいえ (初期値)	すべての設定を元の設定にリセットします。
バージョン情報	E627286	ソフトウェアのバージョンを表示します。

カメラの固定

⚠ 注意


本製品の設置を行う前に、必ず正常に動作するか確認を行ってください。

アドバイス


- ・ 設置する高さの目安は、地面から1～2mです。
- ・ 誤作動を防ぐため、直射日光などの熱源が当たるところ、木の枝や葉に近い場所は避けてください。

■固定用ベルトによる固定


1. カメラ本体の背面にある固定用ベルト取り付け穴に付属の固定用ベルトを通します。

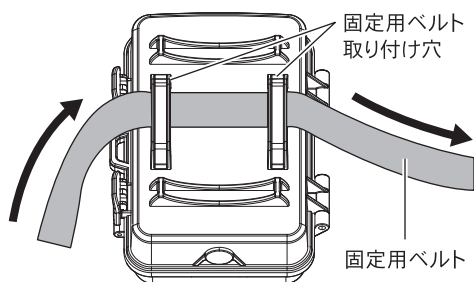


2. 固定用ベルトを木や柱などに巻き付けます。

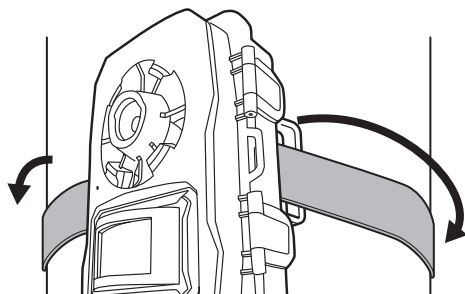


3. バックルの下の穴に固定用ベルトを通します。

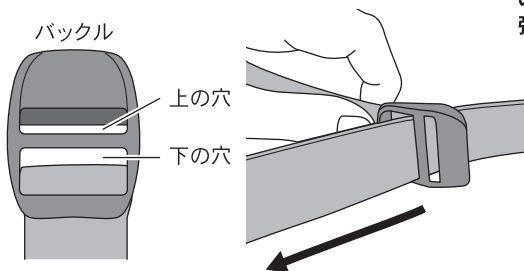

4. 通した固定用ベルトを折り返し、バックルの上の穴に通します。そのまま固定用ベルトを引っ張り、長さを調節してください。

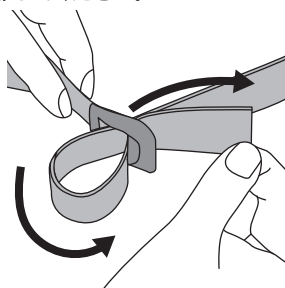

5. 長さが余った固定用ベルトは、クリップで固定してください。

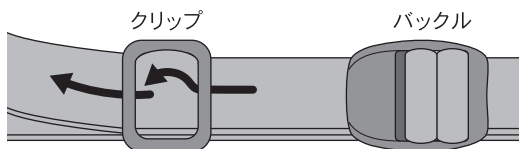

■市販の三脚などによる固定

市販の三脚などに固定する場合は、本体下部の三脚取り付け用ネジ穴に取り付けてください。取り付けかたは、三脚の取扱説明書をお読みください。

■ライブ撮影モードで撮影する

電源スイッチをONモードにすると、ライブ撮影モードになります。

モニター内でカウントダウン（15秒）が始まります。カウントダウンの終了と同時に画面が消え、設定した内容で撮影が始まります。

■TESTモードで撮影する

電源スイッチをTESTモードにすると、手動で写真やビデオを撮影することができます。

〈撮影方法〉

- 1.上移動/ビデオ撮影モードボタンまたは下移動/写真撮影モードボタンを押して、撮りたいモードを選択します。
- 2.OKボタンを押して、撮影します。
 - ・ビデオの撮影を終了する場合は、OKボタンを押します。

※開始画面（Welcome）・終了画面（Bye-Bye）の画像が消えてから、次の操作を行ってください。
反応しない場合は、再度電源を入れなおしてください。

※赤外線LEDランプが作動した際、赤くぼんやり発光します。
商品の仕様のため、不具合ではありません。

再生 / 保存

■撮影した写真・ビデオの再生方法

〈カメラ内モニターで再生〉

1. 電源スイッチをTESTモードにします。
2. PLAYボタンを押します。
 - ・ OKボタンを押すと、プレビュー画面が表示されます。
3. 上移動/ビデオ撮影モードボタン、下移動/写真撮影モードボタンを押して見たいファイルを選択します。
 - 写真
 - ・ プレビュー画面でメニューボタンを押すと、ファイルの削除やスライドショー再生ができます。
 - ビデオ
 - ・ ビデオを再生する場合は、OKボタンを押します。
 - ・ ビデオの再生を停止する場合は、再度OKボタンを押します。

ビデオマーク



写真マーク



■撮影した写真・ビデオの保存方法

〈SDカードでパソコンに保存〉

1. 電源スイッチをOFFモードにします。
2. SDカードスロットからSDカードを取り出し、パソコンに接続したカードリーダーで読み込みます。
 - ・ SDカードを押し込むと取り出すことができます。

〈USBケーブルでパソコンに保存〉

1. 電源スイッチをTESTモードにします。
2. カメラ本体のmicroUSBポートとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
 - ・ 本製品のモニターに「MSDC」と表示されると、パソコンからSDカード内のファイルを操作することができます。

※パソコンのOSや再生ソフトの種類・バージョンによって正常に再生できない場合があります。

〈パソコンに保存した映像〉



- ① 月の満ち欠け
- ② 気温 摂氏 (°C)
- ③ 気温 華氏 (°F)
- ④ 年/月/日
- ⑤ 時間
- ⑥ 画像枚数

主な仕様

型番 / 品番	OSE-PM6KM / 09-1897
イメージ センサー	300万画素カラーCMOS
レンズ	F=1.8 FOV=90°
夜間照明	940nm 赤外線LED
液晶サイズ	2.0インチ TFTカラー液晶モニター
本体サイズ	(約)幅92×高さ122×奥行57mm
本体質量	約190g (電池を含まず)
記録メディア	SDカード (8 MBから256GBまで)
静止画解像度	20MP、16MP、12MP、8MP、5MP
動画解像度	1920×1080、1280×720、720×480、640×480
保存形式	静止画:JPEG 動 画:AVI
センサー検知距離	15m (25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)
センサー検知角度	最大120°
動作モード	日中:カラー撮影/夜間:モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux
電源	単 3 形乾電池×4本 (別売)
スタンバイ可能時間	6か月 (単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売
オート電源オフ	操作パネルでの入力が無ければ2分経過後自動で電源オフ
電池残量低下アラーム	モニターに表示
接続端子	microUSBポート
防水防じん規格	IP66 (粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920:2003による。)
動作環境温度	-20～ +60℃
動作環境湿度	5～85%

※気温・周辺温度などの使用環境により異なります。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱証明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(ただし、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例：業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	電池式トレイルカメラ			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	OSE-PM6KM	品番	09-1897	保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー 電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます