

パイプベッド ホワイト/ブラック 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容



組立上の注意

- インパクトドライバーは使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 組立時は、保護手袋を着用する 素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけない 小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。



使用上の警告

- 耐荷重を超えて使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 同時に2人以上で乗らない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- ネジがゆるんだまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 定期的にボルトのゆるみを点検し、必要に応じて増し締めする
- 異常があるまま使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な床面で使用しない 転倒してけがの原因になります。
- 寝台の上で立ったり踏み台として使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- 幼児を一人で乗せない 転倒してけがの原因になります。



使用上の注意

- 一般家庭用のため、業務用には使用しない 製品が破損してけがなどの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくする 初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- マット等を敷いて使用する 床に傷がつく場合があります。
- 直射日光、高温多湿を避ける 製品の劣化や変色の原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしない 製品の劣化や変色の原因になります。
- 屋外で使用しない 製品の劣化や変色の原因になります。


お手入れ方法

- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を湿した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、から拭きをする。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。


- 外形寸法(約) : 幅980×奥行2010×高さ660mm(寝台の高さ335mm)
- 構造部材 : 金属(鋼)
- 表面加工 : ポリエステル樹脂塗装

耐荷重(静荷重) 1人用 **最大 100kg**


部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。

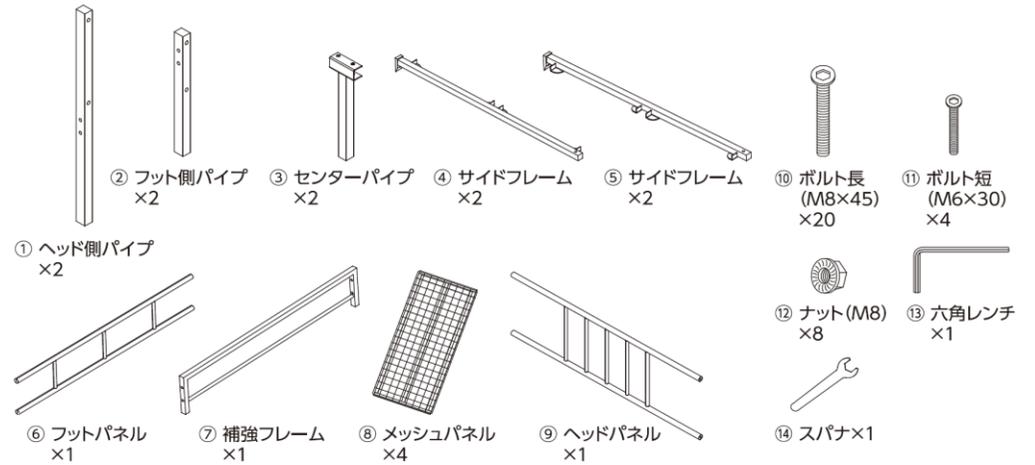


組立方法 ※床に傷が付かないように、布やダンボール等を敷き、その上で作業してください。

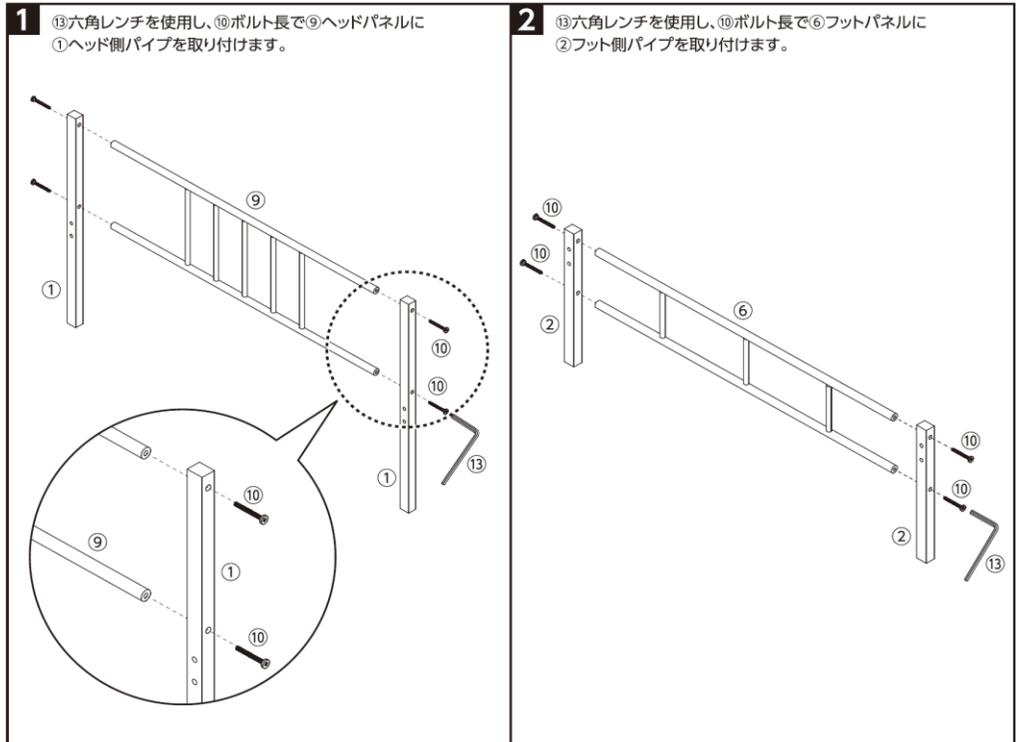


3 ⑬六角レンチ⑭スパナを使用し、⑩ボルト長と⑫ナットで⑪に④⑤サイドフレームを取り付けます。

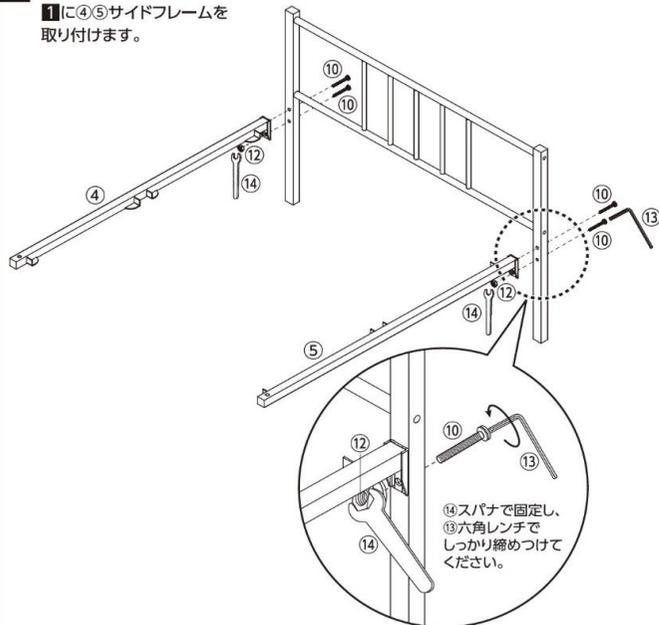


4 ③と同様に、②にも④⑤サイドフレームを取り付けます。

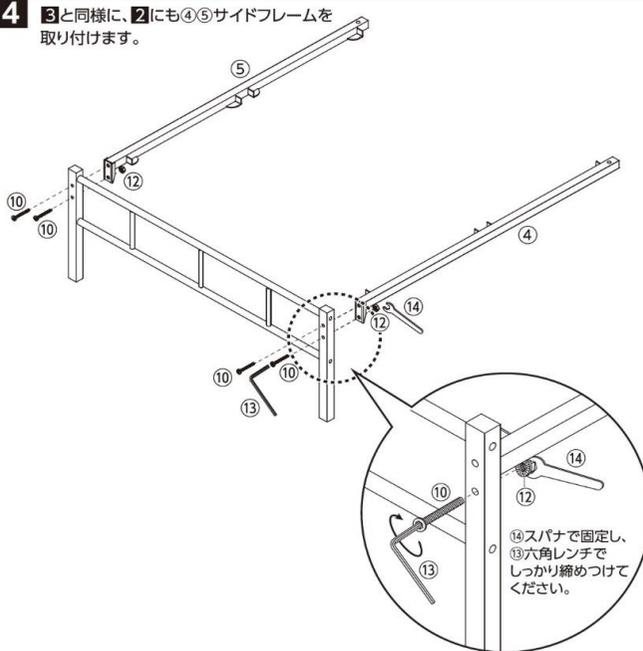


5 ③④で取り付けしたサイドフレームを、③センターパイプ、⑩ボルト長、⑫ナットで接続します。(⑬六角レンチ⑭スパナ使用)

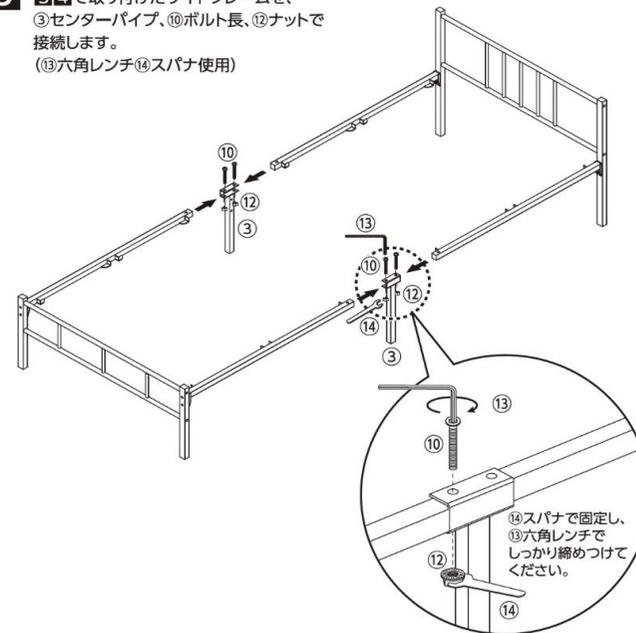

6 ⑬六角レンチを使用し、③センターパイプに⑪ボルト短で⑦補強フレームを取り付けます。

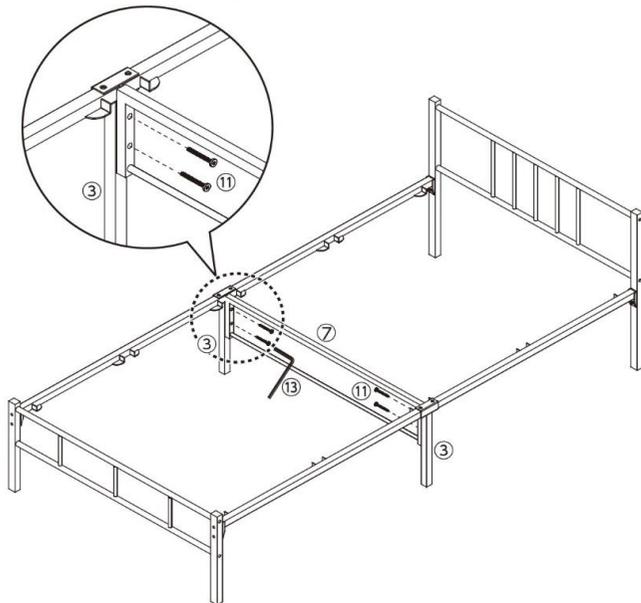

7 全てのボルト、ナットを本締めします。サイドフレームのフックに合わせて、⑧メッシュパネルを乗せます。

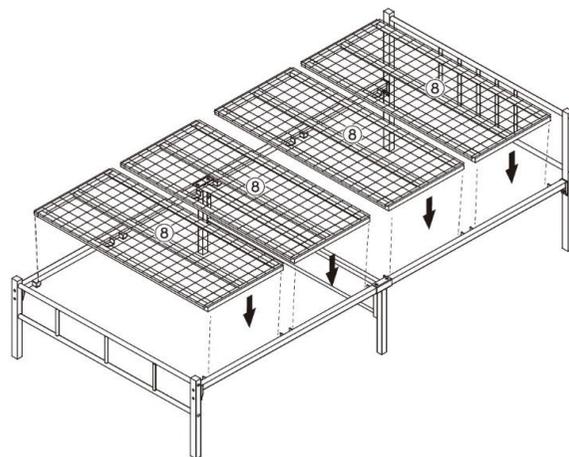

8 ガタつき、グラつきがないことを確認してからご使用ください。

